



ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Руководство по эксплуатации

Модель

HDWE11-36WE4RU

HDWE11-36SS4RU

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства. Сохраните его для дальнейшего использования.

Благодарим Вас за покупку бытовой техники Haier

Перед использованием внимательно прочтите настоящее руководство. Инструкции содержат важную информацию, которая поможет вам максимально эффективно использовать прибор и гарантировать безопасную и правильную установку, использование и обслуживание.

Храните данное руководство в удобном месте, чтобы вы всегда могли обратиться к нему для безопасного и правильного использования устройства.

При продаже устройства, передаче устройства другому пользователю, или если вы оставите его, переезжая на новое место, просьба обязательно передать вместе с ним и это руководство, чтобы новый владелец мог ознакомиться с правилами эксплуатации и техникой безопасности.



Правила техники безопасности	1
Инструкции по установке	4
Описание изделия	14
Обзор программ	15
Система смягчения воды	17
Использование ополаскивателя	19
Что можно/нельзя загружать в посудомоечную машину	20
Загрузка посуды	21
Добавление моющего средства	23
Перед первым использованием	24
Ежедневное применение	25
Уход и очистка	27
Поиск и устранение неисправностей	30
Рекомендуемая загрузка	34
Технические данные	35
Обслуживание клиентов	37
Гарантийные условия	38

Ваша посудомоечная машина была разработана со всем вниманием к обеспечению безопасного мытья посуды. При использовании посудомоечной машины помните о следующих правилах техники безопасности.

⚠ ОСТОРОЖНО! Опасность поражения электрическим током

Перед установкой посудомоечной машины извлеките предохранитель или разомкните автоматический выключатель в электросети вашего дома. Это устройство должно быть заземлено. В случае неисправности или поломки заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая току путь наименьшего сопротивления. Этот прибор снабжен шнуром с заземляющим проводом оборудования и заземляющей вилкой. Вилку следует подключать к розетке, которая установлена и заземлена в соответствии со всеми региональными правилами и нормативами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное подключение заземляющего провода может привести к поражению электрическим током. Правильность заземления прибора можно проверить, обратившись к профессиональному электрику или представителю сервисной службы.

Не вносите изменения в вилку питания, прилагаемую к прибору — если она не подходит к розетке, обратитесь к профессиональному электрику для установки подходящей розетки. Не используйте удлинитель, переходник или коробку для подключения с несколькими розетками.

Несоблюдение этой рекомендации может привести к поражению электрическим током или смертельному исходу.

⚠ ОСТОРОЖНО! Опасность порезов

Соблюдайте осторожность: края панели острые.

Несоблюдение мер предосторожности может привести к травме или порезу.

⚠ ОСТОРОЖНО! При использовании посудомоечной машины соблюдайте основные меры предосторожности, в том числе:

- Перед использованием посудомоечной машины прочтите все инструкции.
- Соблюдайте указания, содержащиеся в данном руководстве, чтобы свести к минимуму риск возгорания или взрыва, или предотвратить материальный ущерб, травмы или гибель людей.
- Используйте посудомоечную машину только по назначению, как описано в данном руководстве пользователя.

Правила техники безопасности

- Это устройство предназначено для использования в домашних или схожих с ними условиях:
 - кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - жилые дома за городом;
 - постояльцами гостиниц, moteлей и других жилых помещений;
 - домашние гостиницы типа «ночлег и завтрак».
- Применяйте только моющие средства или ополаскиватель, рекомендованные для использования в бытовой посудомоечной машине, и храните их в недоступном для детей месте.
- Каждый раз после завершения программы мойки проверяйте дозатор моющего средства: он должен быть пустым.
- Загружая посуду для мытья, размещайте острые предметы так, чтобы они не повредили посудомоечную машину, а острые ножи — ручкой вверх, чтобы не порезаться.
- Не прикасайтесь к фильтрующей пластине (металлическому диску в основании посудомоечной машины) во время или сразу после использования, так как она может быть горячей.
- Не вносите самовольные изменения в элементы управления.
- Не садитесь и не вставайте на дверцу или корзину для посуды посудомоечной машины.
- Не опирайтесь на регулируемые полки, особенно весом всего тела.
- Чтобы избежать травм, не позволяйте детям играть в посудомоечной машине или на ней.
- При определенных условиях в системе водонагревателя, который не использовался в течение двух или более недель, может образовываться газообразный водород. Газообразный водород взрывоопасен. Поэтому в таком случае перед использованием посудомоечной машины откройте все краны горячей воды и дайте воде стечь из них в течение нескольких минут. Это высвободит скопившийся газообразный водород. Поскольку газ легко воспламеняется, в это время нельзя курить и разжигать открытый огонь.
- При утилизации старой посудомоечной машины с нее нужно снять дверцу.
- Некоторые средства для посудомоечных машин являются сильными щелочами. Они могут быть чрезвычайно опасны при проглатывании. Не допускайте их контакта с кожей и глазами и не подпускайте детей к посудомоечной машине с открытой дверцей. После завершения цикла мойки необходимо убедиться, что емкость для моющего средства пуста.
- Сертифицированные бытовые посудомоечные машины не предназначены для использования на предприятиях общественного питания.

Инструкции по технике безопасности при техническом обслуживании

- Перед очисткой или техобслуживанием отключите посудомоечную машину от сети.

- При отключении устройства нужно тянуть за вилку, а не за шнур питания или место соединения шнура, чтобы избежать их повреждения.
- Не ремонтируйте и не заменяйте какие-либо части посудомоечной машины, не пытайтесь самостоятельно выполнить какое-либо обслуживание, если это не рекомендовано в данном руководстве.
- Следите за тем, чтобы пол вокруг посудомоечной машины был чистым и сухим, чтобы не поскользнуться.
- Не допускайте скопления горючих материалов, таких как пух, бумага, ветошь и химикаты, вокруг/под посудомоечной машиной.

Инструкции по технике безопасности при эксплуатации


- Если посудомоечная машина работает, открывайте дверцу очень осторожно, иначе на вас могут попасть брызги горячей воды. Не открывайте дверцу полностью до тех пор, пока разбрызгиватели не перестанут вращаться.
- Не оставляйте дверцу открытой, так как в таком виде о нее можно споткнуться.
- Вода внутри посудомоечной машины непригодна для питья.
- Посудомоечная машина должна использоваться с установленными плоским фильтром, сливным фильтром и разбрызгивателями воды. Чтобы точно определить эти детали, см. рисунки в разделе «Уход и очистка» данного руководства.
- Не используйте посудомоечную машину, если она повреждена, неисправна, частично разобрана или имеет отсутствующие или сломанные детали, например, поврежденный шнур питания или вилку.
- Бытовая техника не предназначена для детских игр. Детям до 8 лет разрешается находиться около данного электроприбора только под присмотром взрослых. Эта машина может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они делают это под надзором или были проинструктированы в отношении безопасного использования машины и понимают возможные опасности.
- Дети не должны выполнять чистку и техническое обслуживание устройства без присмотра.
- Не позволяйте детям играть внутри, на или с посудомоечной машиной или любым другим утилизированным прибором.
- При использовании средства для чистки посудомоечной машины, мы настоятельно рекомендуем сразу же запустить программу мойки с моющим средством, чтобы не повредить машину.
- Посудомоечная машина предназначена для мытья обычной домашней посуды. Предметы, загрязненные бензином, краской, стальным или железным мусором, агрессивными, кислотными или щелочными химикатами, нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Если посудомоечная машина не используется в течение длительного времени, отключите подачу в нее воды и электричества.

Инструкции по установке


④ Детали в комплекте




Держатель
сливного
шланга (1)

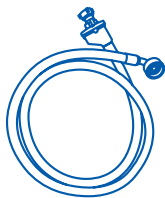

Впускной
шланг(1)

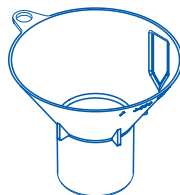

Воронка
для соли (1)

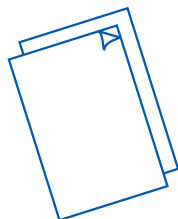

Руководство по
эксплуатации

④ Перед установкой

Распаковка и перемещение


- Проверьте упаковку и посудомоечную машину на наличие повреждений при транспортировке. Если посудомоечная машина каким-либо образом повреждена, не устанавливайте ее. Обратитесь к дилеру, у которого была приобретена посудомоечная машина.
- Утилизация упаковки: часть упаковки пригодна для вторичной переработки. Проверьте символы и маркировку, по возможности, отправьте на переработку.
- Никогда не поднимайте посудомоечную машину за ручку дверцы или за верхнюю панель. Это может повредить ее.
- Никогда не поднимайте посудомоечную машину за ручку дверцы или за верхнюю панель. Не допускайте их сдавливания, перегибов, заломов или порезов.
- При установке посудомоечной машины убедитесь, что сливной шланг не сдавлен и не перекручен.

Подключения к коммунальным сетям


- Убедитесь, что шнур питания достаточно длинный и достает до розетки. Если нет, то его должен заменить авторизованный компанией Naier специалист. Для подключения посудомоечной машины к источнику питания не следует использовать удлинители или коробки с несколькими розетками.
- Убедитесь, что шланги достаточно длинные и достают до точек подключения. Если шланг необходимо удлинить, убедитесь, что новый шланг такого же качества и диаметра, как и уже установленный.
- Посудомоечную машину не следует подключать к системе водоснабжения, где температура превышает 25 °C.
- Посудомоечную машину нельзя подключать к системе горячего водоснабжения с высоким давлением, так как это может привести к повреждению системы.

1 Габариты изделия



ВИД СПЕРЕДИ

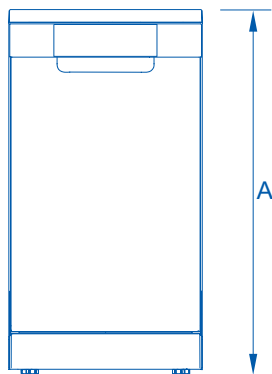

ВИД СБОКУ

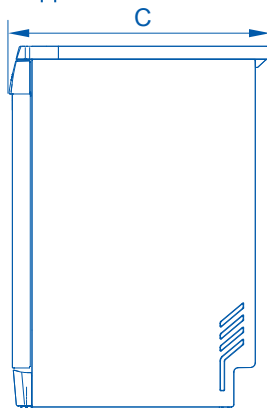

ВИД СВЕРХУ

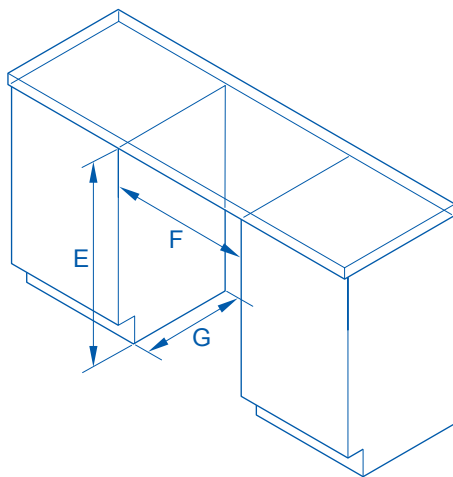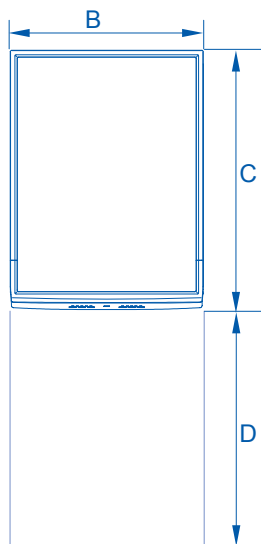

Инструкции по установке

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ		ММ
A	Общая высота изделия	846–866**
	с установленной верхней панелью со снятой верхней панелью*	816–836**
B	Общая ширина изделия	448
C	Общая глубина изделия	605
D	Глубина открытой двери (измеряется от передней части предохранительной пластинки)	595

ГАБАРИТЫ КОРПУСА		ММ
E	Внутренняя высота ниши	850–870**
	с установленной верхней панелью со снятой верхней панелью*	825–845**
F	Минимальная внутренняя ширина ниши	450
G	Минимальная внутренняя глубина ниши	605


* Верхнюю панель можно снять в зависимости от высоты ниши. См. приведенные напротив указания.

** В зависимости от регулировки высоты ножек.



2 Подготовка ниши

Подготовка изделия и шкафа

Верхнюю панель можно снять в зависимости от высоты ниши. См. приведенные ниже рисунки.

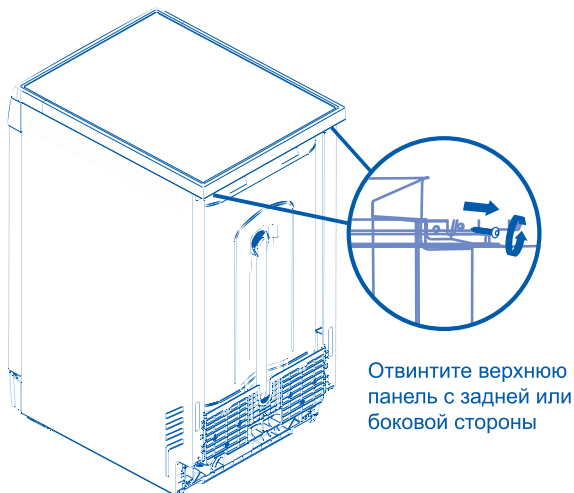

Отвинтите верхнюю панель с задней или боковой стороны

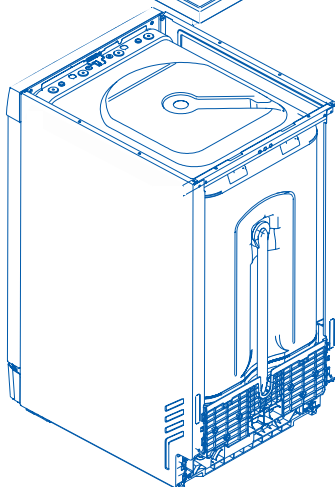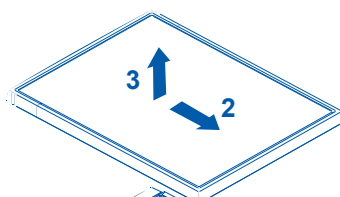


Сдвиньте ее назад (2) на 20–30 мм, затем снимите (3)

Инструкции по установке

ВАЖНО!

Во избежание повреждения мебели паром убедитесь, что все деревянные части вокруг посудомоечной машины покрыты масляной краской или влагостойким полиуретаном.

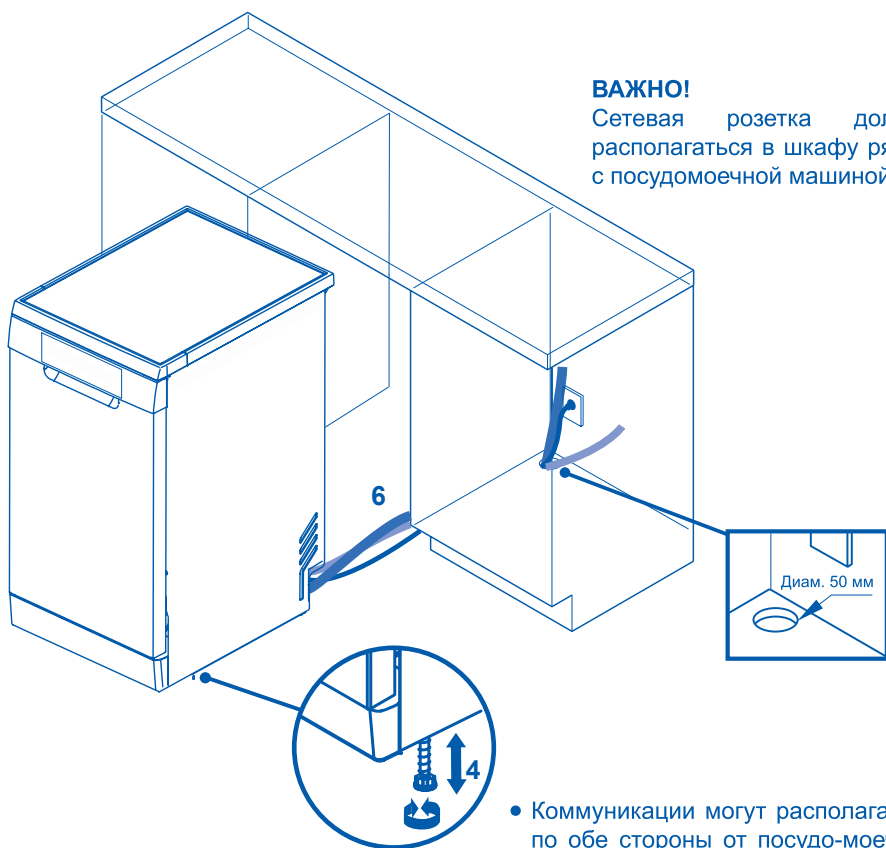


ВАЖНО!

Сетевая розетка должна располагаться в шкафу рядом с посудомоечной машиной.

- Коммуникации могут располагаться по обе стороны от посудомоечной машины.
- Убедитесь, что диаметр любого сервисного отверстия не менее 50 мм.



3 Варианты подключения к водопроводу и сливу. Определите, что подходит больше

Посудомоечная машина и стояк Ø 38 мм

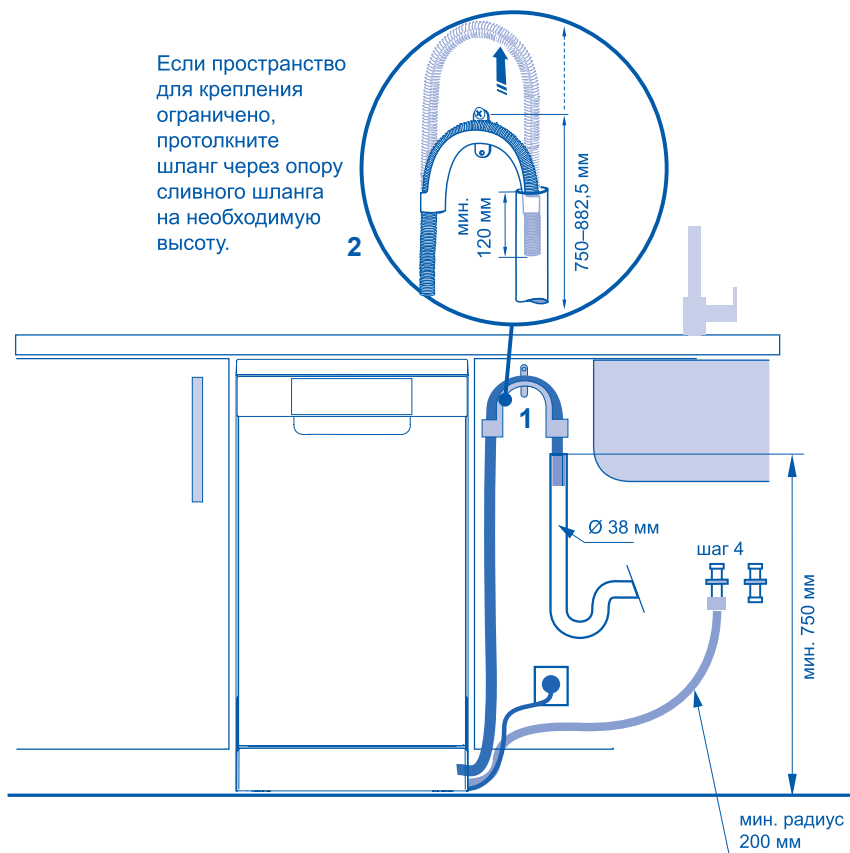

Инструкции по установке

Посудомоечная машина с муфтой сливного шланга / сливным тройником на сифоне раковины

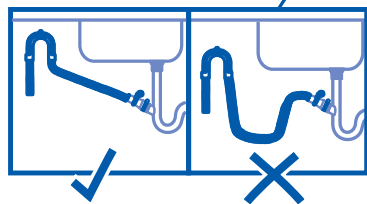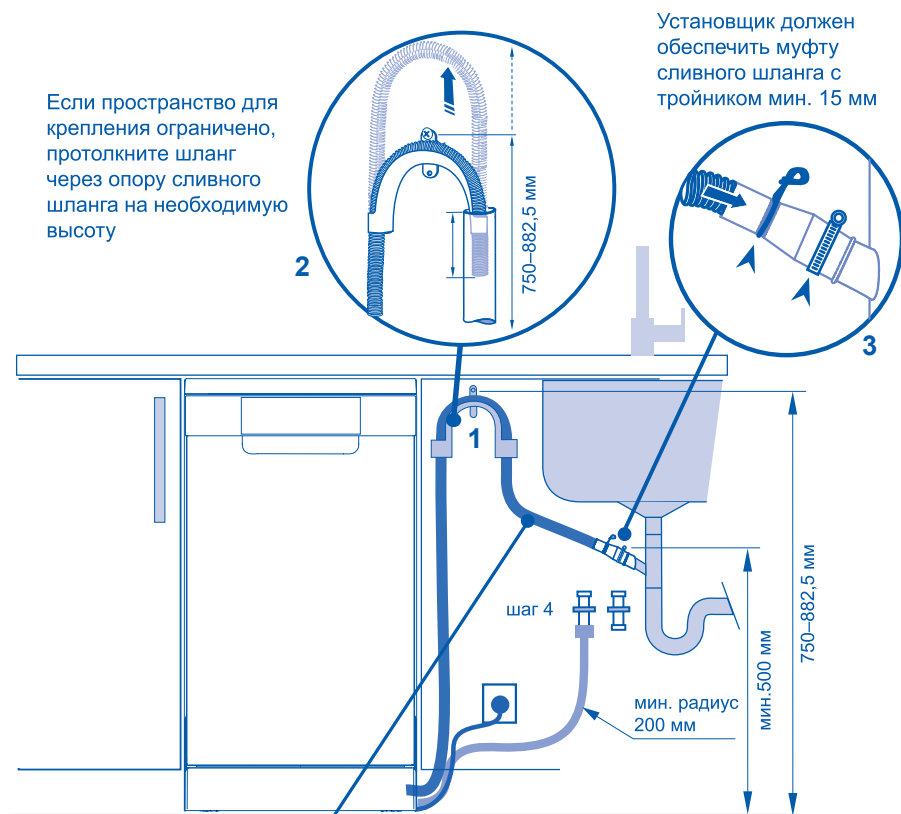


Убедитесь, что сливной шланг проложен прямо к соединителю. При необходимости удалите излишки дренажного шланга. Не укорачивайте наливной шланг.

ВАЖНО!

Не подключайте сливные шланги к измельчителю пищевых отходов, так как это может привести к засорению шлангов.

4 Подсоедините наливной шланг к холодной воде

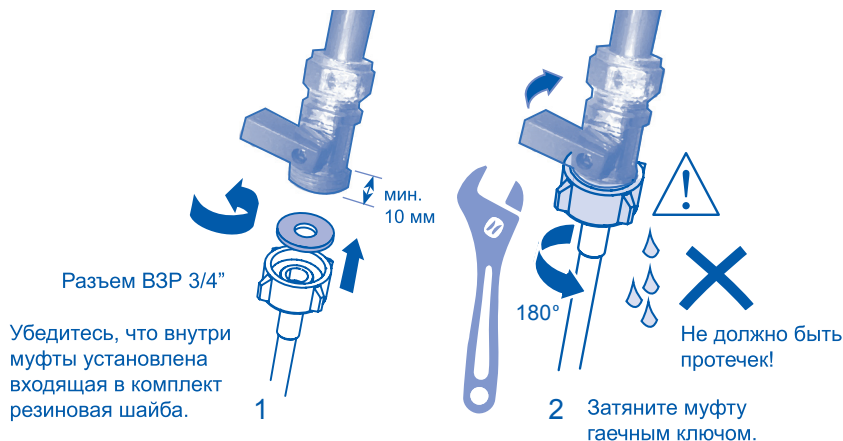

Подключение к водопроводу

ВАЖНО!


- Посудомоечную машину следует подключать к водопроводу новым заливным шлангом, входящим в комплект поставки. Старые шланги использовать нельзя.
- Не укорачивайте наливной шланг

1. Обратите внимание на требования к водопроводу.
 - В месте подключения воды посудомоечная машина оснащена одним клапаном.
 - Мы рекомендуем подключать к холодной воде для лучшей производительности и энергоэффективности.
 - Температура поступающей воды не должна превышать 25 °C.
2. Обратите внимание на допустимые предельные значения давления воды.
 - Самое низкое: 0,3 бар = 3 Н/см² = 30 кПа
 - Если давление ниже 1 бара, обратитесь к профессиональному сантехнику.
 - Самое высокое: 10 бар = 100 Н/см² = 1 МПа
 - Если давление превышает 10 бар, необходимо установить редукционный клапан.Обратитесь к профессиональному сантехнику.
3. Подсоедините заливной шланг к водопроводному крану с помощью ВЗР-соединения 3/4". Убедитесь, что заливной шланг не перекручен (это может снизить поток воды). Для изгиба на 90° требуется минимальная высота 200 мм для изгиба без перегиба.
 - Убедитесь, что поступающая вода чистая. Если водопроводные трубы долгое время не использовались, дайте застоявшейся в них воде стечь, убедитесь, что вода чистая. В противном случае скопившаяся в трубах грязь может привести к засорению заливного шланга и повреждению посудомоечной машины.

Инструкции по установке

- При необходимости используйте фильтр для очистки поступающей из водопровода воды. Фильтр можно приобрести в авторизованном сервисном центре или в центре обслуживания клиентов.
- 4. После соприкосновения с уплотнением затяните шланговую муфту еще на пол-оборота.
- 5. Убедитесь, что соединение не протекает.

5 Подключите устройство

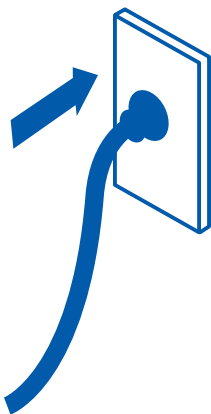

Электрическое соединение

- Во время установки посудомоечная машина не должна быть подключена к электросети. Убедитесь, что электропроводка в доме надлежаще заземлена.
- Проверьте табличку с техническими данными (находится на внутренней дверце посудомоечной машины с левой стороны, изготовлена из нержавеющей стали) и убедитесь, что значения напряжения и частоты тока в вашей сети соответствуют значениям на табличке.
- Вставьте вилку в розетку, оснащенную заземлением и разъединителем.

ВАЖНО!


- Заземление любого бытового прибора — это требование безопасности, предусмотренное нормативами.
- Если длина шнура питания недостаточна для подключения посудомоечной машины к розетке или если вилка не подходит к розетке, следует заменить весь шнур питания. Это должен выполнять только авторизованный специалист Haier. Не переделывайте и не подрезайте вилку самостоятельно. Не используйте переходник, удлинитель или коробку с несколькими розетками для подключения посудомоечной машины к сети, так как это может вызвать перегрев и возгорание.

- Розетка, к которой подключена посудомоечная машина, должна находиться в легкодоступном месте (например, в соседнем шкафу) даже после установки машины. Это необходимо для того, чтобы посудомоечную машину можно было отключить от сети для проведения очистки и техобслуживания.


■ Проверки по окончании установки

Выполняются установщиком.

- Убедитесь, что все детали установлены.
- Убедитесь, что все панели и их части надежно закреплены и что все электрические подключения сделаны в соответствии с местными электротехническими правилами.
- Убедитесь, что посудомоечная машина стоит ровно. При необходимости слегка подкрутите регулировочные ножки. Чтобы обеспечить оптимальную работу, наклон посудомоечной машины не должен превышать 1°. Проверяется спиртовым уровнем.
- Убедитесь, что на впускном шланге для подачи воды установлена резиновая шайба, входящая в комплект поставки, и что она затянута еще на пол-оборота после контакта с уплотнителем.
- Убедитесь, что все отверстия или пробки в сливном патрубке открыты, а сливное соединение готово.
- Муфта сливного шланга не должна держать вес лишней длины шланга. Сливной шланг должен быть полностью вытянут без провисания. Лишнюю длину сливного шланга следует свернуть в петлю и уложить сбоку от посудомоечной машины.
- При подсоединении сливного шланга к сифону раковины эта петля должна находиться минимум на 150 мм выше, чем муфта сливного шланга.
- Убедитесь, что из посудомоечной машины извлечена вся упаковка или лента, которыми крепятся полки.
- Убедитесь, что дверца открывается и закрывается свободно, не задевая соседние шкафы.
- Убедитесь, что электрическая розетка легкодоступна и находится в соседнем шкафу.
- Проверьте работу посудомоечной машины:
Если на экране появляется код неисправности, см. раздел «Коды неисправностей» данного руководства.

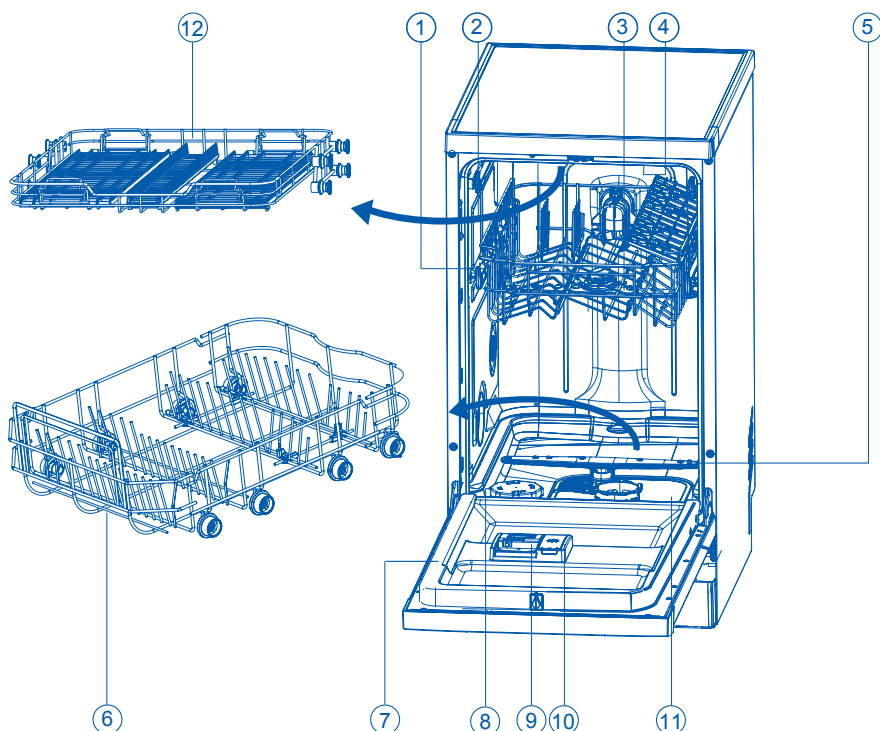

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Верхняя корзина | 7. Табличка с техническими данными |
| 2. Лоток для посуды | 8. Контейнер для соли |
| 3. Средний разбрызгиватель | 9. Лоток для моющего средства |
| 4. Верхний разбрызгиватель | 10. Дозатор ополаскивателя |
| 5. Нижний разбрызгиватель | 11. Фильтры |
| 6. Нижняя корзина | 12. Третья полка |

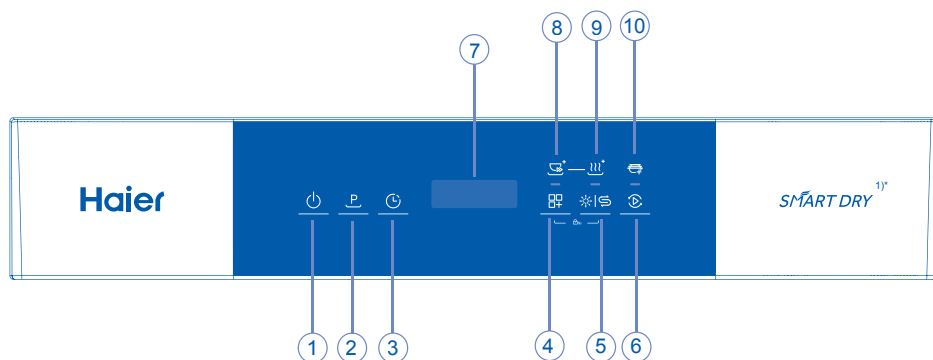

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2. Кнопка выбора программы
3. Кнопка отложенного запуска
4. Кнопка выбора дополнительной функции
5. Кнопка сброса при недостаточном количестве соли и ополаскивателя
6. Кнопка Пуск/Сброс
7. Информационный дисплей
8. Индикатор сокращения времени цикла программы
9. Индикатор дополнительной функции сушки
10. Индикатор Автоматическое открывание дверцы

1)* Автоматическое открывание двери.

На последнем этапе процесса мойки, после горячего ополаскивания, дверца машины автоматически открывается на 10 см. Это значительно улучшает качество сушки без дополнительного расхода электроэнергии.

Информационный дисплей

Во время любых ваших действий на дисплее мигает соответствующая информация, например:

- ▶ Время цикла программы
- ▶ Время задержки запуска программы
- ▶ Коды ошибок и сервисная информация

После начала работы отображается без мигания:

- ▶ Время в часах, оставшееся до отложенного запуска программы, например 23h
- ▶ Оставшееся время цикла программы в часах, например, 1:20 Во время работы оно может варьироваться в зависимости от местных условий и повседневной рабочей нагрузки.

Обзор программ

Программы			
Программы		Тип остатков пищи	Тип загрузки
P1	ECO-режим 50 °C 298 мин	Загрязнение ECO: супы, яйца, соусы, картофель, паста, рис, жареная пища	Неделикатный режим: столовая посуда, столовые приборы, стеклянная посуда
P2	Универсальный режим 60 °C 115 мин	Обычное загрязнение: запеканки, соусы, картофель, макароны, рис, жареные блюда	Неделикатный режим: столовые приборы, кастрюли и сковороды
P3	Интенсивный режим 63 °C 130 мин	Сильное загрязнение: запеканки, соусы, картофель, макароны, рис, жареные блюда	Неделикатный режим: столовые приборы, кастрюли и сковороды
P4	1)* Замачивание 20 мин	Замачивание: кофе, пирожные, молоко, холодные напитки, салаты, сосиски	Неделикатный режим: столовая посуда
P5	Быстрый режим 30 мин	Загрязнение для БЫСТРОГО режима: кофе, пирожные, молоко, холодные напитки, салат, сосиски	Стандартный режим: столовая посуда, столовые приборы, стеклянная посуда
P6	Специальный режим 45 °C 72 мин	Посуда, в которой еда хранилась несколько дней	Все: стеклянная посуда, столовые приборы, стеклян- ные изделия, кастрюли и сковородки
P7	Бережный режим 45 °C 98 мин	Легкое загрязнение: кофе, пирожные, молоко, холодные напитки, салат, сосиски	Деликатный режим: стеклянная посуда, столовая посуда, столовые приборы

1) Используйте эту программу для быстрого ополаскивания посуды. Это предотвращает прилипание к посуде остатков пищи и появление неприятного запаха из посудомоечной машины. Не используйте моющее средство с этой программой!

Программа для средне загрязненной посуды (наиболее эффективная по совокупному потреблению энергии и воды для такой посуды).

Программа соответствует стандарту ЕМ 60436.

Значения, указанные для программ, отличных от программы ECO, являются ориентировочными. За переводами следует обращаться в бюро переводов.

Для обеспечения хороших результатов мытья, в посудомоечной машине должна быть мягкая вода. Жесткая вода может отрицательно сказаться на работе посудомоечной машины. Стеклоянная посуда, которую моют в жесткой воде, со временем теряет прозрачность, а на непрозрачной появляются пятна или белый налет. Использование очень жесткой воды может со временем привести к выходу из строя деталей посудомоечной машины. Соль может улучшить ситуацию.

Регулировка системы смягчения воды

Количество добавляемой соли можно установить на ступенях Н1 и Н6 в зависимости от жесткости воды.

1. Узнайте значение жесткости вашей водопроводной воды. В этом вам поможет компания по водоснабжению.
2. Значения регулировки см. в таблице жесткости воды ниже.

Определите жесткость местной воды

Жесткость воды				Регулировка системы смягчения воды
Немецкие градусы (°dH)	Французские градусы (°fH)	Ммоль/л	Градуировка жесткости воды по Кларку	Электронная
31-50	55-89	5.5-8.9	39-63	H6
17-30	30-54	3.0-5.4	21-38	H5
13-16	23-29	2.3-2.9	16-20	H4 ¹⁾
9-12	16-22	1.6-2.2	11-15	H3
0-8	0-15	0-1.5	0-10	H2 ²⁾
-	-	-	-	H1 ³⁾

* Примечание

- 1) Заводская настройка по умолчанию для порошкового моющего средства.
- 2) Рекомендуемая настройка для комбинированных таблетированных моющих средств.
- 3) Индикатор соли не горит.

Система смягчения воды


Использование специальной соли

Как только на панели управления загорится индикатор низкого содержания соли, необходимо досыпать соль. Заправка специальной солью всегда производится непосредственно перед включением прибора. Это обеспечивает немедленное вымывание избыточного количества раствора специальной соли и предотвращает появление коррозии в промывочной емкости.

Добавьте соль следующим образом:

⚠ ОСТОРОЖНО!

Используйте только соль для посудомоечной машины. Другие виды соли могут повредить машину! Любая рассыпанная соль приводит к образованию коррозии. Запускайте программу после каждой заправки.

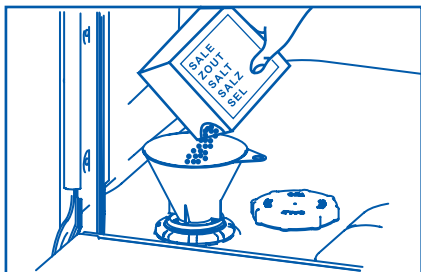


1. Поверните крышку по часовой стрелке, чтобы открыть емкость для соли.
2. Залейте в емкость для соли 1 литр воды.
3. Наполните резервуар специальной солью (вода переливается).
4. Удалите рассыпанную соль из области отверстия.
5. Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы закрыть емкость для соли.
6. Нажмите  и удерживайте кнопку в течение 3 сек. после каждого наполнения, чтобы перезапустить индикатор соли.

Для наилучших результатов сушки мы настоятельно рекомендуем регулярно использовать жидкие ополаскиватели. Они придадут стеклу и фарфоровой посуде сверкание и уберут разводы. Кроме того, они предотвращают потускнение металла.

Когда доливать ополаскиватель в дозатор

Когда уровень ополаскивателя становится низким, на цифровом дисплее появится движущееся сообщение ДОБАВИТЬ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ, чтобы напомнить вам о необходимости пополнить дозатор.





Регулировка подачи ополаскивателя

Стандартный, установленный на заводе уровень дозирования R3, но вам возможно придется его настроить в соответствии с состоянием воды.

- Если в конце мойки образуется сильная пена, уменьшите дозировку.
- Если вы живете в регионе с жесткой водой или если посуда после высыхания покрывается полосами, увеличьте дозировку.
- Чтобы отрегулировать подачу ополаскивателя:
- Если вы используете комбинированные таблетки с ополаскивателем, мы рекомендуем совсем отключить подачу ополаскивателя R1.

Как доливать ополаскиватель в дозатор

1. Потяните за кнопку, чтобы открыть крышку дозатора.
2. Залейте ополаскиватель в круглое отверстие, следя за тем, чтобы его уровень не превысил отметку MAX.

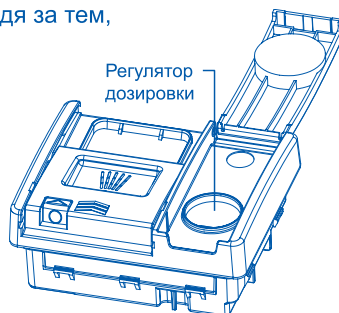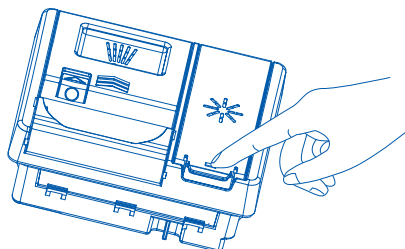

ВАЖНО!

Следите за тем, чтобы ополаскиватель не пролился в посудомоечную машину. Во избежание чрезмерного пенообразования пролитое средство необходимо удалить. Несоблюдение этого требования может привести к обращению в сервисный центр, на что гарантия не распространяется.

3. Закройте крышку, убедившись, что она защелкнулась.
4. Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПУСК/ПАУЗА в течение 3 сек. после каждого наполнения, чтобы перезапустить индикатор ополаскивателя.

Что можно/нельзя загружать в посудомоечную машину

ВАЖНО!

Никогда не кладите в посудомоечную машину сильно впитывающие материалы, такие как губки и полотенца. Не кладите в посудомоечную машину посуду или столовые приборы, загрязненные табачным пеплом, воском, смазочным материалом или краской.

Столовые приборы и столовое серебро

Все столовые приборы и столовое серебро следует мыть сразу после использования, так как при долгом контакте с некоторыми продуктами они могут потускнеть. Серебряные изделия не должны соприкасаться с нержавеющей сталью, например, другими столовыми приборами. Это может вызвать появление пятен. Серебряные столовые приборы нужно извлечь из посудомоечной машины и высушить вручную сразу после завершения программы.

Алюминий

Алюминий тускнеет при использовании мощного средства для посудомоечной машины. Степень потускнения зависит от качества изделия.

Другие металлы

Изделия из железа и чугуна могут покрываться ржавчиной и пачкать ею другие предметы. Изделия из меди, олова и латуни имеют свойство покрываться пятнами. Мойте такую посуду вручную.

Деревянная посуда

Деревянная посуда обычно чувствительна к теплу и воде. Регулярное мытье в посудомоечной машине может со временем привести к порче таких изделий. Если сомневаетесь, лучше мыть их вручную.

Стеклянная посуда

Большую часть повседневной стеклянной посуды можно мыть в посудомоечной машине. Хрустальная, очень тонкая и старинная стеклянная посуда может потраться, то есть стать непрозрачной. Лучше мыть такие изделия вручную.

Пластик

Некоторые виды пластика могут изменить форму или цвет под воздействием горячей воды. Руководствуйтесь инструкциями производителя пластмассовой посуды. При загрузке в посудомоечную машину пластмассовую посуду следует утяжелять, чтобы она не переворачивалась, не наполнялась водой и не выпадала из корзины во время мойки.

Декоративные предметы

Большинство современных фарфоровых изделий можно мыть в посудомоечной машине. Антикварная посуда, посуда с рисунком, нанесенным на глазурь, с золотыми кантами или расписанный вручную фарфор, могут быть более чувствительны к машинной мойке. Если сомневаетесь, лучше мыть их вручную.


Клееные изделия

Некоторые клеи размягчаются или растворяются при машинной мойке. Если сомневаетесь, лучше мыть их вручную.

Если посуда или стойка для посуды покрыты нагаром, липкой субстанцией и другими трудноудаляемыми загрязнениями, рекомендуется на некоторое время замочить их передмойкой в машине, иначе их будет трудно отмыть. Перед тем, как загружать посуду в посудомоечную машину, удалите с нее все крупные остатки пищи. Предварительно ополаскивать посуду под проточной водой не обязательно.

Верхняя полка

- Верхняя полка предназначена для размещения таких предметов, как стаканы, чашки, блюдца, тарелки неглубокие сковороды.
- Верхнюю полку можно отрегулировать для размещения более крупных предметов. Вы можете отрегулировать высоту верхней корзины, чтобы в нижней корзине было больше места для высоких предметов.

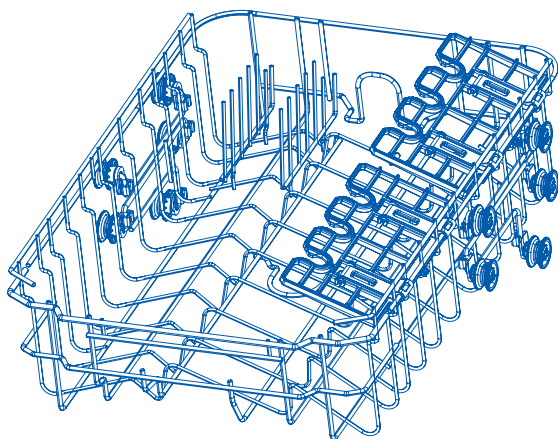

- Верхнюю полку можно отрегулировать для размещения более крупных предметов. Поместите мелкие предметы на складной подстаканник.


ВАЖНО!

Поместите острые и заостренные предметы лезвием вниз в стойку для ножей, чтобы они не могли причинить вред.

Загрузка посуды

Нижняя корзина

- Поместите сюда самые крупные предметы: кастрюли, сковороды, крышки, сервировочную посуду и миски.
- Сложите зубцы, чтобы поставить кастрюли и сковороды на дно.
- Следите за тем, чтобы предметы посуды не препятствовали вращению разбрызгивателя, расположенного сверху.
- Если вам нужно больше места для высокой посуды, вы можете поднять верхнюю корзину. Смотрите инструкции на предыдущих страницах.

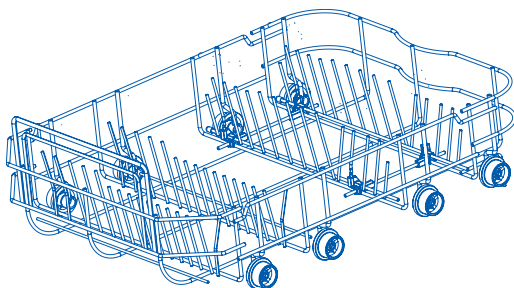

Третья корзина

Третья корзина выдвигается, поэтому столовые приборы легко вставлять и вынимать.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Во избежание порезов острыми и режущими предметами располагайте лезвие вниз.

ВАЖНО!

- Используйте только моющие средства, рекомендованные для автоматических посудомоечных машин.
- Моющие средства для посудомоечных машин являются сильными щелочами. Они могут быть чрезвычайно опасны при проглатывании. Не допускайте их контакта с кожей и глазами и не подпускайте детей и людей с ограниченными возможностями к посудомоечной машине с открытой дверцей. Каждый раз после завершения программы мойки проверяйте дозатор моющего средства-ондолж_енбытьпустым.
- Никогда не разбрызгивайте и не лейте моющее средство прямо на посуду в посудомоечной машине. Таблетки и жидкие моющие средства не должны находиться в прямом контакте с посудой или столовыми приборами.
- Не используйте жидкости для мытья рук, мыло, стиральные или дезинфицирующие средства, так как они могут повредить посудомоечную машину.

Заполнение дозатора моющих средств

1. Нажмите на кнопку справа от дозатора.

ВАЖНО!


Подходите к дозатору с правой стороны, чтобы крышка не отщелкнулась вам в руку.

2. Залейте моющее средство в соответствующий(е) отсек(и). Метки «20» и «30» в основном отделении соответствуют граммам порошкового моющего средства.

ВАЖНО!

Таблетки кладут только в основной отсек (самый большой).

3. Уберите (протрите) излишки моющего средства с краев дозатора.
4. Закройте крышку и нажмите до щелчка. Моющее средство будет подаваться в посудомоечную машину автоматически во время программы мойки.

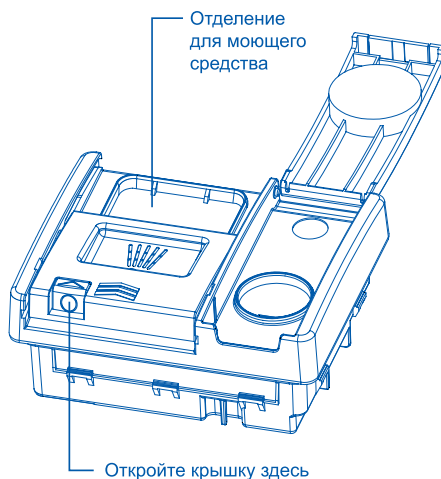

Как отрегулировать пользовательские настройки для цифровых моделей

Во время выбора программ нажмите и удерживайте кнопку около 5 секунд, чтобы ввести пользовательские настройки. Пользовательские настройки включают в себя языковое меню, меню для мягкой воды, меню beeuqine, меню с легким ополаскивателем, меню MEMO.

1. Машина включена.

2. Цифровой дисплей отображает текущий язык.

1) Нажмите  и выберите из 25 языков, прокручивая список в обратном порядке. Нажмите  , чтобы выбрать из 25 языков, прокручивая вперед.

2) Нажмите  еще раз, подтвердите выбор текущего языка и войдите в меню настройки жесткости воды. I

3) Нажмите  3 сек, сохраните настройки и войдите в режим выбора программы.

3. Цифровой дисплей отображает использование умягчителя в течение 5 сек и настройку жесткости воды. Настройка по умолчанию: S4. Настройка от S1 до S6. Среди них S1 указывает на то, что параметр жесткости воды установлен на 0.

1) Нажмите кнопку , чтобы прокрутить настройку назад, S3-S2-S1-S6-S5-S4-S3-S2.

2) Нажмите кнопку  , чтобы прокрутить настройку вперед, S5-S6-S1-S6-S5-S4-S3-S2.

3) Нажмите , чтобы подтвердить текущую настройку и ввести следующие настройки.

4) Нажмите  3 сек для сохранения настроек и войдите в режим выбора программы.

4. На цифровом дисплее отобразится BUZZER, через 5 секунд отобразится «да». По умолчанию установлено «да».

1) Нажмите  , чтобы установить значение «НЕТ».

2) Нажмите , чтобы подтвердить текущую настройку и ввести настройки легкого ополаскивателя.

3) Нажмите  и удерживайте 3 сек. для сохранения настроек, затем войдите в режим выбора программы.

5. После того как на цифровом индикаторе отобразится ополаскивание 5 сек., на дисплее появится индикатор ополаскивателя RX. Настройка находится в диапазоне от R1 до R4, по умолчанию используется R3.

1) Нажмите кнопку , чтобы прокрутить настройку назад, R2-R1-R4-R3-R2.

2) Нажмите кнопку  , чтобы прокрутить настройку вперед, R4-R1-R2-R3.

3) Нажмите , чтобы подтвердить текущую настройку и войти в настройки MEMO.

4) Нажмите  3 сек. для сохранения настроек и войдите в режим выбора программы.

6. После 5секунд работы функции MEMO на цифровом индикаторе дисплея отображается «НЕТ». Не включайте программную память при каждой загрузке, по умолчанию установлена программа ECO. Дополнительная настройка «да» --- при каждой загрузке выполняется предыдущая выбранная программа.

1) Нажмите   для переключения между «да» и «НЕТ».

2) Нажмите , чтобы подтвердить текущую настройку и войти в настройки языкового меню.

3) Нажмите  и удерживайте 3 сек. для сохранения настроек, затем войдите в режим выбора программы.

Таблица дозировки

R1	0 мл
R2	3 мл
R3	5 мл по умолчанию
R4	6 мл

Запуск программы

1. Откройте дверцу и нажмите кнопку , чтобы включить посудомоечную машину.
*На дисплее отображается оставшееся время программы мойки.
2. Нажмите , чтобы выбрать нужную программу на панели управления посудомоечной машины.
3. Нажмите , чтобы запустить программу, и закройте дверцу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Приостановка и возобновление программы мойки

1. Осторожно откройте дверцу, чтобы приостановить программу. Во время остановки работы посудомоечной машины будет мигать индикатор оставшегося времени и раздаваться звуковой сигнал паузы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не открывайте дверцу полностью, пока разбрызгиватели не перестанут вращаться, чтобы вас не забрызгало горячей водой.

2. При необходимости загрузите, выньте или переставьте посуду.
3. Закройте дверцу, чтобы запустить программу заново.

Отмена или изменение программы мойки

Осторожно откройте дверцу, чтобы приостановить программу. Нажмите и удерживайте  3 сек. Машина переходит в режим выключения. Затем вы можете перезапустить ее и выбрать для запуска новую программу мойки.

Запуск программы с задержкой

Чтобы отложить запуск программы, укажите машине время запуска следующим образом:

1. Нажмите и удерживайте кнопку отложенного запуска  до тех пор, пока на дисплее не замигает нужное время отложенного запуска (от 1 до 23 часов).
2. Нажмите кнопку  и закройте дверцу.
 - ▶ На дисплее отображается обратный отсчет задержки запуска. Обратный отсчет уменьшается с шагом в 1 час.
 - ▶ По окончании обратного отсчета начнется запуск программы.

Отменить отложенный запуск

Когда текущее время отложенного запуска отображается для 23 часов или другого времени. Нажмите кнопку питания  еще раз для отмены отложенного запуска.

Отмена Отложенного запуска / Программы

1. Нажмите кнопку , или , чтобы отменить настройки отложенного запуска и перейти в режим выбора программы.

Программа остановлена. Отложенный запуск отменен.

Машина выключена.

2. Запустите новую программу и отложенный запуск, если это необходимо.

ОСТОРОЖНО!

Если программа будет прервана в процессе мытья посуды, то остатки моющего средства останутся на посуде. Это может нанести вред здоровью! Перед использованием посуды обязательно полностью смойте остатки моющего средства.

Завершение программы

По завершении программы на дисплее появится надпись КОНЕЦ ЦИКЛА (END OF CYCLE) и прозвучит звуковой сигнал (если он не отключен). Дисплей выключается.

1. Нажмите кнопку , чтобы выключить посудомоечную машину, или она автоматически перейдет в режим ожидания через 30 секунд.

2. Откройте дверцу.

ОСТОРОЖНО!

Если открыть дверцу сразу после окончания программы, из нее может вырваться горячий пар. Опасность ожога! Открывайте дверцу осторожно!

3. Выньте посуду:

- ▶ Слегка прикройте дверцу (около 100 мм) и оставьте ее в таком виде, чтобы посуда быстрее высыхала.
- ▶ Прежде чем вынимать посуду из машины, дайте ей остыть. Горячую посуду легче повредить.
- ▶ Сначала извлеките предметы из нижней корзины, затем из верхней.

Со временем внутри посудомоечной машины могут накапливаться остатки пищи, которые приобретают неприятный запах, или известковый налет, который может снизить качество мытья. Посудомоечную машину следует регулярно проверять и чистить.

ВАЖНО!

- Перед очисткой или обслуживанием всегда отключайте посудомоечную машину от электросети, перекройте подачу воды и подождите, пока все части машины остынут.
- Не используйте следующие чистящие средства, так как они могут повредить поверхность: - пластиковые или стальные чистящие губки
 - абразивные или растворительные бытовые чистящие средства
 - кислотные или щелочные чистящие средства
 - средства для стирки и дезинфицирующие средства
 - чистящие средства или полироли для нержавеющей стали
 - жидкости для мытья рук или мыло
- Если в посудомоечной машине разбилась фарфоровая или стеклянная посуда, осколки необходимо осторожно удалить, чтобы не нанести себе травмы и не повредить машину.
- После очистки всегда проверяйте правильность установки разбрызгивателей и фильтров.

Чистка внешней поверхности посудомоечной машины

- Чтобы очистить внешние поверхности посудомоечной машины, протрите их чистой мягкой влажной тканью и вытрите насухо чистой тканью без ворса.
- Части, которые нельзя намачивать, оботрите по контуру. Например, чтобы протереть кнопки управления, аккуратно проведите тканью вокруг них.
- Будьте осторожны, не допускайте чрезмерного намокания панели управления. Примечание: перед очисткой панели управления можно отключить (заблокировать) кнопки.

Антибактериальный фильтр

В местах возможного скопления воды и остатков пищи, таких, как фильтр и уплотнитель, используется специальный антибактериальный материал. Этот материал предотвращает размножение бактерий, что способствует дополнительной гигиене при использовании.

Очистка уплотнителя дверцы и внутренней части посудомоечной машины

Тщательно протрите мягкой тканью без ворса, смоченной теплой водой. Если внутренняя поверхность сильно загрязнена, используйте средство для мытья посудомоечной машины/удаления накипи, следуя инструкциям производителя.

Очистка фильтров

Сливные фильтры задерживают крупные остатки пищи и не дают им попасть в насос. Эти остатки могут засорить фильтры. Мы рекомендуем чистить фильтры всякий раз, когда вы видите в них мусор.


Уход и очистка

- Чтобы снять сливной фильтр, поверните его против часовой стрелки и выньте.
- После этого вы можете извлечь фильтрующую пластину.
- Тщательно промойте все под струей воды и установите на место.

Убедитесь, что ставите фильтр обратно правильно: фильтрующая пластина должна находиться заподлицо с днищем посудомоечной машины.

ВАЖНО!

При очистке нижней стороны фильтрующей пластины будьте осторожны и не порежьтесь об ее острый внешний край.

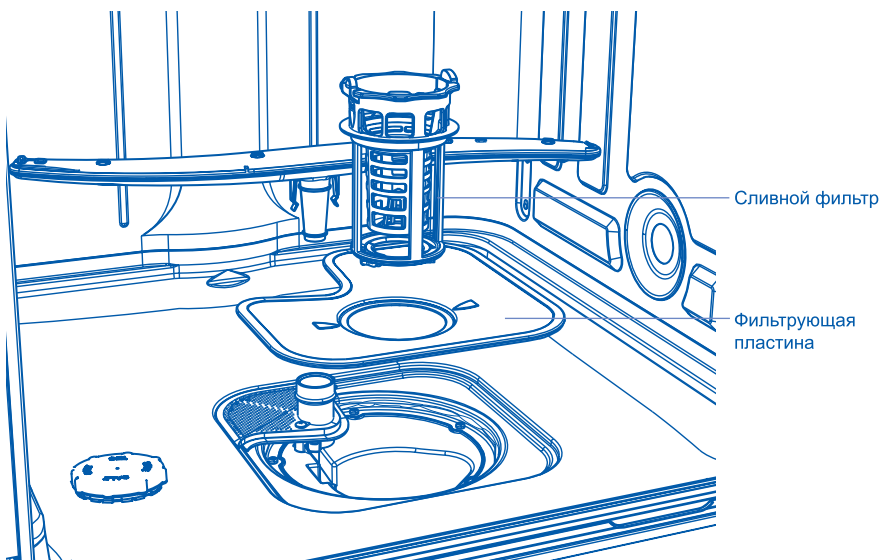

Очистка разбрызгивателей

Отверстия в разбрызгивателях и их креплениях могут забиваться накипью и остатками пищи в воде. Очищать эти детали нужно примерно раз в месяц или чаще, по мере необходимости.

Очистка верхнего разбрызгивателя/головки


Верхний разбрызгиватель для очистки снимать не нужно. Очистите его с помощью небольшой щетки с пластиковой щетиной или, если он сильно загрязнен или забит, используйте средство для очистки посудомоечной машины / удаления накипи, следуя инструкциям производителя.

Очистка центрального разбрызгивателя

- Чтобы снять центральный разбрызгиватель, осторожно отверните его стопорную гайку.
- Тщательно промойте разбрызгиватель под струей воды, затем установите на место.


ВАЖНО!

Убедитесь, что плотно закрутили стопорную гайку, которая крепит центральный разбрызгиватель к трубке подачи воды. Убедитесь, что центральный разбрызгиватель надежно зафиксирован и свободно вращается.

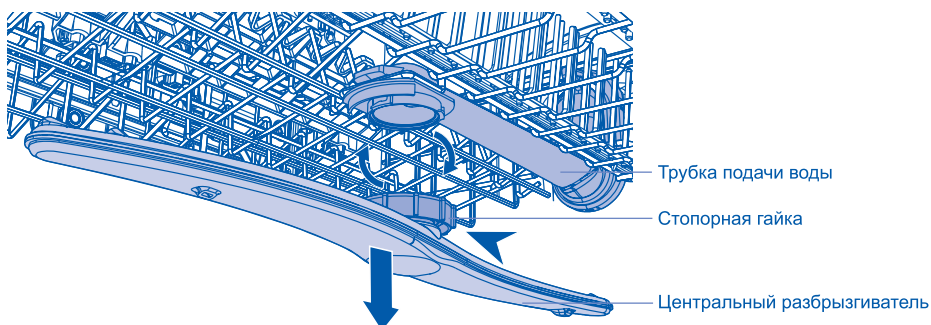

Очистка нижнего разбрызгивателя

- Чтобы снять нижний разбрызгиватель, просто снимите его с крепления.
- Тщательно промойте разбрызгиватель под струей воды, затем установите на место.

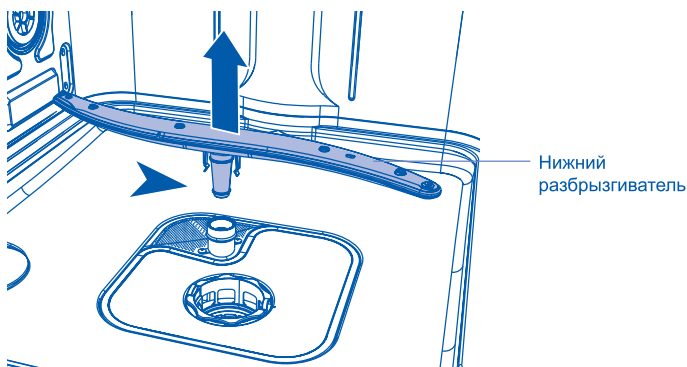

Поиск и устранение неисправностей

Многие возникающие проблемы вы можете решить самостоятельно, для этого не требуется специальных знаний. В случае возникновения проблемы, прежде чем обращаться в сервисную службу, проверьте все возможные варианты и следуйте приведенным ниже инструкциям.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Перед проведением технического обслуживания выключите машину и отсоедините вилку шнура электропитания от розетки.
- Обслуживание электрооборудования должно выполняться только квалифицированными электриками, поскольку неправильный ремонт может привести к значительным последующим повреждениям.

Машина не запускается, либо останавливается во время работы, либо горит индикатор.

Проблема	Возможные причины	Возможное решение
Программа не запускается.	Открыта дверца машины.	Закройте дверцу машины.
	Установлен отложенный запуск.	См. время на дисплее.
	Сетевая вилка не включена в розетку.	Включите вилку в розетку.
	Поврежден предохранитель в домашней цепи.	Замените предохранитель.
Горит индикатор ополаскивателя.	Дозатор ополаскивателя пуст.	Долейте ополаскиватель в дозатор до максимума.
	Добавление ополаскивателя не подтверждено.	Нажмите и удерживайте кнопку ☼ ⊞ в течение 3 сек. после каждого повторного наполнения.
Горит индикатор соли.	Дозатор соли пуст.	Наполните емкость специальной солью до максимума.
	Добавление соли не подтверждено.	Нажмите и удерживайте кнопку ☼ ⊞ в течение 3 сек. после каждого повторного наполнения.

Коды ошибок на дисплее

Проблема	Возможные причины	Возможное решение
Звуковой сигнал, на дисплее отображается аварийный код E10: Машина не заполняется водой.	Закрит водопроводный кран.	Откройте водопроводный кран. Примечание. После устранения ошибки выключите прибор и перезапустите программу.
	Заливной шланг перегнут или перекручен.	Расправьте шланг.
	Если есть система защиты от протечек "Аква-Стоп": срабо-тала защита, индикатор (C) горит красным.	Такой шланг необходимо заменить.
	Забит фильтр в заливном шланге.	Очистите фильтр в месте подключения наливного шланга к крану и в задней части машины.
	Забит впускной патрубок для подачи воды.	Проверьте, идетли вода из крана.
	Давление воды слишком низкое.	Обратитесь в водоснабжающую организацию.
Звуковая сигнализация, на дисплее отображается аварийный код E30 Утечка: Дренажный насос работает постоянно!	Включено устройство защиты от протечек: - В машине есть утечка воды. В машине есть утечка воды. - Клапан впуска воды заклинило в открытом положении. - Засорен слив.	1. Закройте водопроводный кран. 2. Отключите прибор от электросети. 3. Обратитесь в службу поддержки.

Все остальные аварийные коды:

1. Обратите внимание на аварийный код
2. Свяжитесь со службой поддержки; обратитесь в СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ.

Поиск и устранение неисправностей

Плохое качество мойки

Проблема	Возможные причины	Возможное решение
Посуда остается грязной.	Забиты фильтры.	Очистите фильтры.
	Фильтры собраны и установлены неправильно.	Убедитесь, что фильтры собраны и установлены правильно.
	Засорены разбрызгиватели.	Удалите из них остатки пищи тонким заостренным предметом.
	Программа не подходила для данного типа загрузки и остатков пищи.	Убедитесь, что программа подходит для данного типа загрузки и остатков пищи.
	Неправильное расположение предметов в корзинах. Вода не смогла все промыть.	Расположите посуду в корзинах правильно, чтобы вода могла промыть все предметы.
	Разбрызгиватели не могут свободно вращаться.	Убедитесь, что посуда в корзинах расположена так, что не мешает вращению разбрызгивателей.
	В дозаторе нет или мало моющего средства.	Перед запуском программы проверьте количество моющего средства в дозаторе.
Белесые полосы, пятна или голу-боватые слои на стаканах и посуде.	Цикл мойки был надолго прерван.	Не открывайте дверцу и не отключайте электропитание во время мойки.
	Подается слишком много ополаскивателя.	В программе не указано количество ополаскивателя.
	Слишком много моющего средства.	Перед запуском программы проверьте количество моющего средства в дозаторе.
Пятна от высохших капель воды на посуде.	Таблетки Multitab, использованные в короткой программе, могут не успеть раствориться полностью.	При использовании моющих таблеток Multitab выберите более длительную программу.
	Подается слишком мало ополаскивателя.	Увеличьте дозировку ополаскивателя.
	Плохое качество ополаскивателя или таблеток Multitab	Слишком старое моющее средство, поменяйте его.


Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Возможное решение
Посуда мокрая.	• В программе нет этапа сушки. • В программе был этап сушки при низкой температуре.	Слегка приоткройте дверцу, чтобы облегчить процесс сушки.
Посуда влажная, матовая.	Дозатор ополаскивателя пуст.	Залейте ополаскиватель в дозатор и сбросьте индикатор ополаскивателя.
	Плохое качество ополаскивателя или таблеток Multitab.	Слишком старое моющее средство, поменяйте его.

Рекомендуемая загрузка

Схема загрузки


Третья корзина

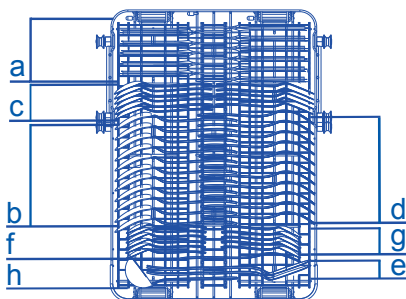

Номер	Наименование
a	Нож
b	Столловая ложка
c	Десертная ложка
d	Вилка
e	Сервировочная ложка
f	Сервировочная вилка
g	Чайная ложка
h	Половник




Верхняя корзина

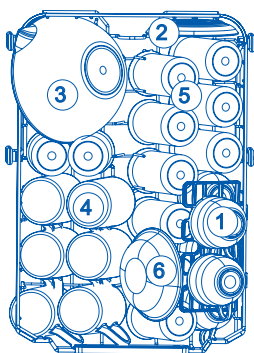

Номер	Наименование
1	Чашка
2	Блюдце
3	Стеклянная миска
4	Кружка
5	Стекло
6	Десертная миска

Нижняя корзина

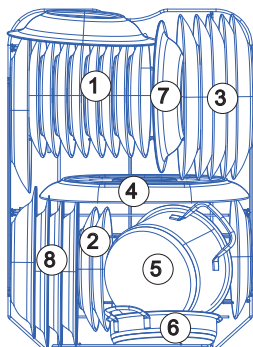

Номер	Наименование
1	Десертная тарелка
2	Меламиновая десертная тарелка
3	Обеденная тарелка
4	Овальное блюдо
5	Маленькая кастрюля
6	Кастрюля для духовки
7	Меламиновая миска
8	Суповая тарелка

Техническое описание изделия

Наименование поставщика или торговая марка	Haier
Идентификатор модели поставщика	HDWE11-36WE4RU / HDWE11-36SS4RU
Максимальное число комплектов посуды для мытья	11
Класс энергоэффективности 1)	A
Годовое потребление энергии, кВт-ч/год 2)	286
Потребление энергии двигателем стандартного цикла, кВт-ч	1,0
Потребляемая мощность (P ₀) в выключенном состоянии	0,5
Потребляемая мощность в режиме ожидания	2,5
Годовое потребление воды (ГПВ), л/год 3)	2520
Класс эффективности сушки 4)	A
Стандартная процедура (стандартный скребок) 5)	ECO-режим
Продолжительность стандартного цикла мойки (в минутах)	298
Продолжительность работы в режиме ожидания (в минутах)	1
Уровень шума (дБ (А))	49
Тип установки	Отдельно стоящая
Давление в трубопроводе	0,03–1 МПа (=0,3-10бар)
Питание	220–240 В 50 Гц
Номинальная сила тока, А	10
Номинальная потребляемая мощность, В	1720–2050
Размер посудомоечной машины (ШхВхГ), мм	(816-876) *448*605
Размер упаковки (ШхВхГ), мм	882*510*631

Технические данные

- 1) От A++ (максимальная эффективность) до D (минимальная эффективность)
- 2) Энергопотребление при стандартных циклах мойки (280 раз в год), заполнении холодной водой и нижнем режиме. Фактическое потребление энергии зависит от того, как используется машина.
- 3) Годовой расход воды (литры) из расчета 280 стандартных циклов мойки. Фактическое потребление воды зависит от того, как используется машина.
- 4) От A (максимальная эффективность) до C (минимальная эффективность)
- 5) Данная схема подходит для очистки обычной загрязненной посуды, что является схемой с самым высоким энергопотреблением и водосбережением для такой посуды

Значение потребления

Программа 1) 2)	Вода (л)	Продолжительность (в минутах)
	9	298
	12,6	115
	12,6	130
	9,6	72
	3,6	20
	9,6	98
	6,6	30

- 1) Эти значения могут меняться в зависимости от давления и температуры воды, напряжения в электросети, выбора опций, количества посуды и степени загрязнения.
- 2) Значения для всех программ, кроме ECO-режима, приведены только в качестве ориентира.

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Поиск и устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— на сайт <http://haieronline.ru> где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.32193/23 от 28.11.2023 действует до 27.11.2028;

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.12984/23 от 28.11.2023 действует до 27.11.2028.

* Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на микроволновые печи — 5 лет, на пылесосы — 4 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев* со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация).

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефону:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихий, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;— пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

*Гарантийный срок на инверторный мотор стиральной/ сушильной/ посудомоечной машины, инверторный компрессор холодильника/ морозильника, компрессор сушильной машины — 12 лет с даты передачи товара Потребителю. На мотор стиральной/ сушильной машины с прямым приводом (статор, ротор) распространяется пожизненная гарантия.



ЫДЫСЖУҒЫШ МАШИНА

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Моделі

HDWE11-36WE4RU

HDWE11-36SS4RU

Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны алдағы уақытта пайдалану үшін сақтап қойыңыз

Haier тұрмыстық техникасын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз

Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Нұсқаулықта құрылғыны тиімді пайдалануға және қауіпсіз және дұрыс орнатуға, пайдалануға және техникалық қызмет көрсетуге кепілдік беретін маңызды ақпарат бар.

Бұл нұсқаулықты құрылғыны әрқашан қауіпсіз әрі дұрыс пайдалану үшін жүгіну мақсатында ыңғайлы жерде сақтаңыз.

Құрылғыны сату, құрылғыны басқа пайдаланушыға беру кезінде немесе басқа жаққа көшкенде қалдырсаңыз, жаңа иесі пайдалану ережелерімен және қауіпсіздік техникасымен танысу үшін міндетті түрде онымен бірге осы нұсқаулықты тапсырыңыз.



Қауіпсіздік техникасы қағидалары	1
Орнату жөніндегі нұсқаулықтар	4
Бұйымның сипаттамасы	14
Бағдарламаларға шолу	15
Суды жұмсарту жүйесі	17
Шайғышты пайдалану	19
Ыдыс жуатын машинаға не салуға болады/болмайды	20
Ыдысты тиеу	21
Жуғыш затты қосу	23
Бірінші пайдаланар алдында	24
Күнделікті қолдану	25
Күтім және тазалау	27
Ақаулықтарды іздеу және жою	30
Ұсынылатын жүктеу	34
Техникалық деректер	35
Клиенттерге қызмет көрсету	37
Кепілдік шарттары	38

Ыдыс жуатын машинаңыз ыдысты қауіпсіз жууды қамтамасыз етуге мән бере отырып жасалған. Ыдыс жуатын машинаны пайдаланғанда мына қауіпсіздік техникасының қағидаларын есте сақтаңыз.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Электр тогы соғу қаупі

Ыдысжуатын машинаны орнатар алдында сақтандырғышты шығарыңыз немесе үйіңіздің электр желісіндегі автоматты ажыратқышты токтан ажыратыңыз. Бұл құрылғы жерге тұйықталуға тиіс. Ақаулық немесе сыну жағдайында жерге тұйықтау электр тогынан зақымдану қаупін азайтады, бұл токтың ең аз кедергі жолын қамтамасыз етеді. Бұл құрал құрылғының жерге тұйықтау сымымен және жерге тұйықтау ашасымен жабдықталған. Ашаны барлық аймақтық ереже мен нормативтерге сәйкес орнатылған және жерге тұйықталған розеткаға қосу керек.

ЕСКЕРТУ: Жерге тұйықтайтын сымды дұрыс қоспау электр тогымен жарақаттануға алып келуі мүмкін. Құрылғының жерге тұйықталуының дұрыстығын кәсіби электрикке немесе қызмет көрсету өкіліне хабарласу арқылы тексеруге болады.

Аспапқа қоса берілген қуат беру ашасына өзгерістер енгізбеңіз - егер ол розеткаға сәйкес келмесе, тиісті розетканы орнату үшін кәсіби электрикке хабарласыңыз. Ұзартқышты, ұластырғыны немесе бірнеше реткеткесі бар қосуға арналған қорапты пайдаланбаңыз.

Бұл кеңесті сақтамау электр тогы соғуына немесе өлімге әкелуі мүмкін.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Кесіп алу қаупі

Абай болыңыз: панель шеттері өткір.

Қауіпсіздік шараларын сақтамау жарақат алуға не кесіп алуға әкелуі мүмкін.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ! Ыдыс жуатын машинаны пайдаланғанда негізгі сақтық шараларын сақтаңыз, оның ішінде:

- Ыдыс жуатын машинаны пайдаланар алдында барлық нұсқаулықты оқып шығыңыз.
- Тұтану немесе жарылыс қаупін, материалдық шығын, жарақаттану немесе адам өлімін барынша азайту немесе болдырмау үшін аталған нұсқаулықта қамтылған нұсқауларды орындаңыз.
- Ыдыс жуатын машинаны тек мақсатына сай, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта жазылғандай пайдаланыңыз.

Қауіпсіздік техникасы қағидалары

- Бұл құрылғы тұрмыстық және соған ұқсас жағдайда пайдалануға арналған:
 - дүкен, кеңсе және басқа жұмыс орынжайларындағы асханалар;
 - қала сыртындағы тұрғын үйлер;
 - қонақ үй, мотель және басқа тұрғынжайларда тұратындар;
 - «жатақхана таңғы ас» түріндегі үй қонақ үйлері.
- Тұрмыстық ыдыс жуатын машинаға пайдалануға кеңес берілген жуғыш құралдар немесе шайғыштарды ғана қолданыңыз және оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін әрж олы жуғыш зат мөлшерлегішін тексеріңіз: ол бос болуы керек.
- Жуатын ыдысты салғанда өткір заттарды олар ыдыс жуатын машинаны зақымдамайтындай етіп орналастырыңыз, ал қолды кесіп алмау үшін өткір пышақтардың - тұтқасын жоғары қаратып ойыңыз.
- Пайдаланған кезде және пайдаланған соң бірден сүзетін пластинаға (ыдыс жуатын машинаның түбіндегі металл дискіге) қол тигізбеңіз, ол ыстық болуы мүмкін.
- Басқару элементтеріне өз бетіңізше өзгеріс енгізбеңіз.
- Ыдыс жуатын машинаның есігіне немесе ыдысқа арналған себетіне отырмаңыз және шықпаңыз.
- Реттелетін сөрелерге әсіресе, бар салмағыңызбен сүйенбеңіз.
- Жарақат алмау үшін балалардың ыдыс жуатын машинамен не оның үстінде ойнауына рұқсат бермеңіз.
- Белгілі бір жағдайларда екі немесе одан да көп апта бойы қолданылмаған су жылытқыш жүйесінде газ тәрізді сутек пайда болуы мүмкін. Газ тәрізді сутектің жарылу қаупі бар. Сондықтан ондай жағдайда ыдыс жуатын машинаны пайдаланар алдында ыстық су шүмектерінің барлығын ашып, бірнеше минут бойы су ағызыңыз. Бұл жиналған газ тәрізді сутекті шығарады. Газ тез тұтанатындықтан, бұл уақытта темекі шегуге және ашық отжағуға болмайды.
- Ескі ыдысжуатын машинаны көдеге жаратқан кезде есігін алып тастау керек.
- Ыдыс жуатын машинаға арналған кейбір құрал күшті сілті болады. Олар жұтқанда аса қауіпті болуы мүмкін. Олардың теріге және көзге тиюіне жол бермеңіз және балаларды есігі ашық ыдысжуғыш машинаға жолатпаңыз. Жуу циклы аяқталғаннан кейін жуғыш затқа арналған ыдыстың бос екеніне көз жеткізу керек.
- Сертификатталған тұрмыстық ыдыс жуғыш машиналар қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында пайдалануға арналмаған.

Техникалық қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықтар


- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында ыдысжуғыш машинаны желіден ажыратыңыз.

- Құрылғыны ажыратқан кезде қуаттау баусымына немесе баусым қосылатын жеріне зақым келтірмеу үшін олардан емес, ашадан ұстап тарту керек.
- Ыдыс жуатын машинаның кез келген бөлігін жөндемеңіз және ауыстырмаңыз, осы нұсқаулықта кеңес берілмесе, қандай да бір қызмет көрсетуге тырыспаңыз.
- Тайып кетпеу үшін ыдыс жуатын машинаның айналасындағы еден таза әрі құрғақ болуын қадағалаңыз.
- Ыдыс жуатын машинаның айналасында/астында мамық, қағаз, шүберек және химикаттар сияқты жанғыш материалдар жиналуына жол бермеңіз.


Пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықтар

- Егер ыдыс жуғыш машина жұмыс істеп тұрса, есікшені абайлап ашыңыз, әйтпесе ыстық су шашырандысы түсуі мүмкін. Бүріккіштер айналуын тоқтатқанша есікшені толық ашпаңыз.
- Есігін ашық қалдырмаңыз, өйткені ондай күйде оған шалынуыңыз мүмкін.
- Ыдысжуатын машинаның ішіндегі су ішуге жарамсыз.
- Ыдыс жуғыш машина орнатылған жалпақ сүзгімен, ағызу сүзгісімен және су бүріккіштерімен бірге пайдаланылуы керек. Осы бөлшектерді дәл анықтау үшін осы нұсқаулықтың «Күтім жасау және тазалау» тарауындағы суреттерді қар.
- Егер ыдыс жуатын машина бүлінген, ақаулы, ішінара бөлшектелген немесе оның зақымдалған қуат баусымы не ашасы сияқты зақымдалған бөлшектері болса не олар болмаса, пайдаланбаңыз.
- Тұрмыстық техника балалар ойынына арналмаған. 8 жасқа дейінгі балаларға бұл электрлік құралдың жанында тек ересектердің қарауымен болуға рұқсат етіледі. Бұл машинаны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар, қадағалаумен немесе машинаны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар берілсе және ықтимал қауіптерді түсінсе, пайдалана алады.
- Балалар ересектердің қарауынсыз құрылғыны тазаламауға және техникалық күтім жасамауға тиіс.
- Балалардың ыдыс жуатын машина ішінде не онымен немесе кез келген басқа кәдеге жараған құралмен ойнауына жол бермеңіз.
- Ыдыс жуатын машинаны тазалауға арналған құрал пайдаланғанда, машинаға зақым келтірмеу үшін жуғыш құралмен жуу бағдарламасын бірден іске қосуға кеңес береміз.
- Ыдыс жуатын машина кәдімгі үй ыдыстарын жууға арналған. Бензинмен, бояумен, болат не темір қоқыспен, агрессивті, қышқылды не сілтілі химикаттармен ластанған заттарды ыдыс жуатын машинада жууға болмайды.
- Егер ыдыс жуатын машина ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, оған су мен электр қуатын беруді тоқтатыңыз.


④ Жиынтықтағы бөлшектер

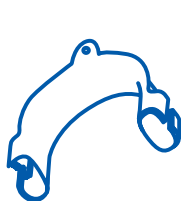


Су төгетін
құбыршекті
ұстағыш (1)

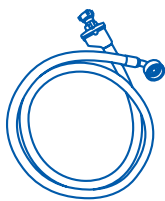

Енгізу
құбыршегі (1)

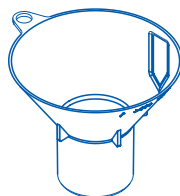

Тұзға
арналған
құйғыш (1)

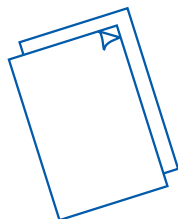

Пайдалану жөніндегі
нұсқаулық

④ Орнатар алдында

Қаптамадан шығару және жылжыту


- Қаптама мен ыдыс жуатын машина тасымалдау кезінде зақымдалмағанын тексеріңіз. Егер ыдыс жуатын машина қандай да бір жолмен зақымдалса, оны орнатпаңыз. Ыдысжуатын машинаны сатқан дилерге жүгініңіз.
- Қаптамасын кедеге жарату: қаптаманың бір бөлігі қайта өңдеуге жарайды. Символдары мен таңбалануын тексеріңіз, мүмкіндігінше қайта өңдеуге жіберіңіз.
- Ыдыс жуатын машинаны ешқашан есік тұтқасынан немесе үстіңгі панелінен көтермеңіз. Бұл оны зақымдауы мүмкін.
- Ыдыс жуатын машинаны ешқашан есік тұтқасынан немесе үстіңгі панелінен көтермеңіз. Олардың жаншылуына, тапталуына, майысуына, бүлінуіне немесе кесілуіне жол бермеңіз.
- Ыдыс жуатын машинаны орнатқанда ағызу құбыршегі жаншылып не оралып қалмағанына көз жеткізіңіз.

Коммуналдық желілерге қосу


- Қуат баусымы жеткілікті деңгейде ұзын екеніне және рэзеткеге жететініне көз жеткізіңіз. Болмаған жағдайда, оны Haier компаниясы авторландырған маман алмастырады. Ыдысжуатын машинаны қуат көзіне қосу үшін ұзартқыш немесе бірнеше рэзеткесі бар қорап пайдаланбаған жөн.
- Құбыршектер жеткілікті деңгейде ұзын екеніне және қосатын нүктелерге жететініне көз жеткізіңіз. Егер құбыршекті ұзарту қажет болса, жаңа құбыршектің сапасы мен диаметрі орнатылғанмен бірдей екеніне екеніне көз жеткізіңіз.
- Ыдыс жуатын машинаны температурасы 25 °C артық болатын сумен қамту жүйесіне жалғау керек.
- Ыдыс жуғыш машинаны жоғары қысымды ыстық сумен жабдықтау жүйесіне жалғауға болмайды, себебі бұл жүйеге зақым келтіруі мүмкін.

1 Өнімнің габариттері



АЛДЫНАН
ҚАРАҒАНДАҒЫ КӨРІНІС

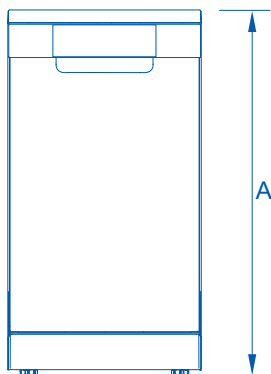

БҮЙІР КӨРІНІСІ

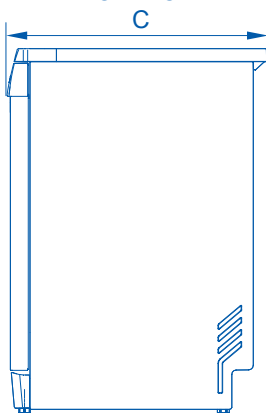

ЖОҒАРЫДАН
ҚАРАҒАНДАҒЫ КӨРІНІС

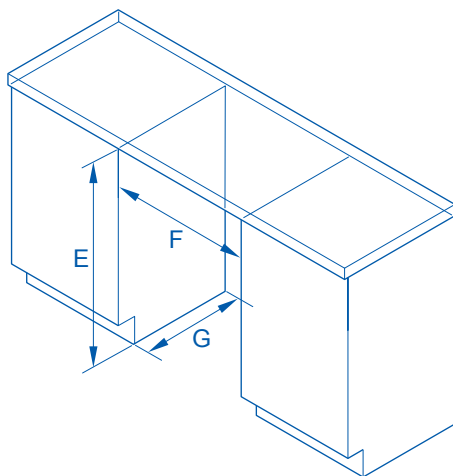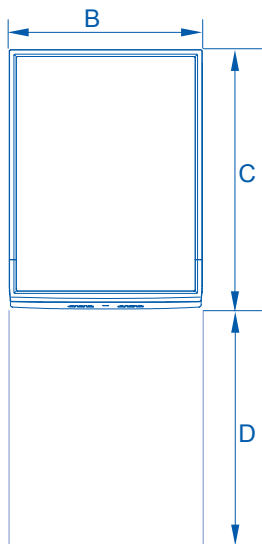

Орнату жөніндегі нұсқаулықтар

БҰЙЫМНЫҢ ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕРІ		ММ
A	Жоғарғы панелі орнатылған және шешілген қалыптағы бұйымның жалпы биіктігі	846–866** 816–836**
	B Бұйымның жалпы ені	448
C	Бұйымның жалпы тереңдігі	605
D	Ашық есігінің тереңдігі (сақтандыру тақташасының алдыңғы бөлігінен өлшенеді)	595

КОРПУСЫНЫҢ АУҚЫМДЫ ӨЛШЕМДЕРІ		ММ
E	Жоғарғы панелі орнатылған және шешілген қалыптағы қуысының ішкі биіктігі*	850–870** 825–845**
	F Қуыстың минималды ішкі ені	450
G	Қуыстың минималды ішкі тереңдігі	605


* Қуыстың биіктігіне тәуелді жоғарғы панельді шешуге болады. Қарсыда берілген нұсқауларды қар.

** Табанның биіктігінің реттелуіне тәуелді.



2 Қуысты дайындау

Бұйым мен шкафты дайындау.

Қуыстың биіктігіне тәуелді жоғарғы панельді шешуге болады. Төменде берілген суреттерді қар.

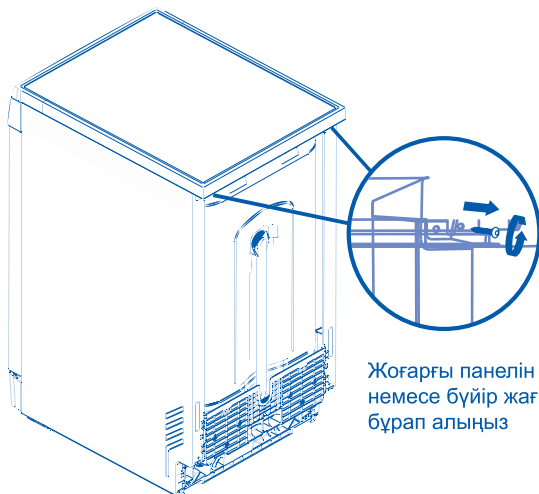

Жоғарғы панелін артқы немесе бүйір жағынан бұрап алыңыз

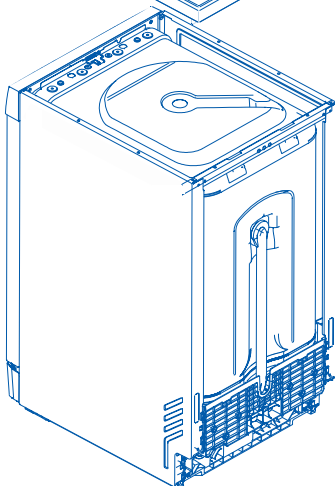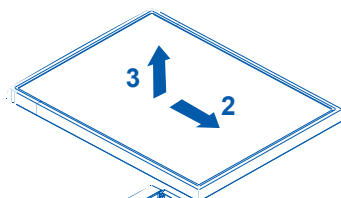


Оны артқа (2) қарай 20–30 мм жылжытып және шешіп алыңыз (3)

Орнату жөніндегі нұсқаулықтар

МАҢЫЗДЫ!

Жиһаздың будан зақымдалуын болдырмау үшін ыдыс жуатын машинаның айналасындағы барлық ағаш бөлік май бояуымен немесе ылғалға төзімді полиуретанмен жабылғанына көз жеткізіңіз.

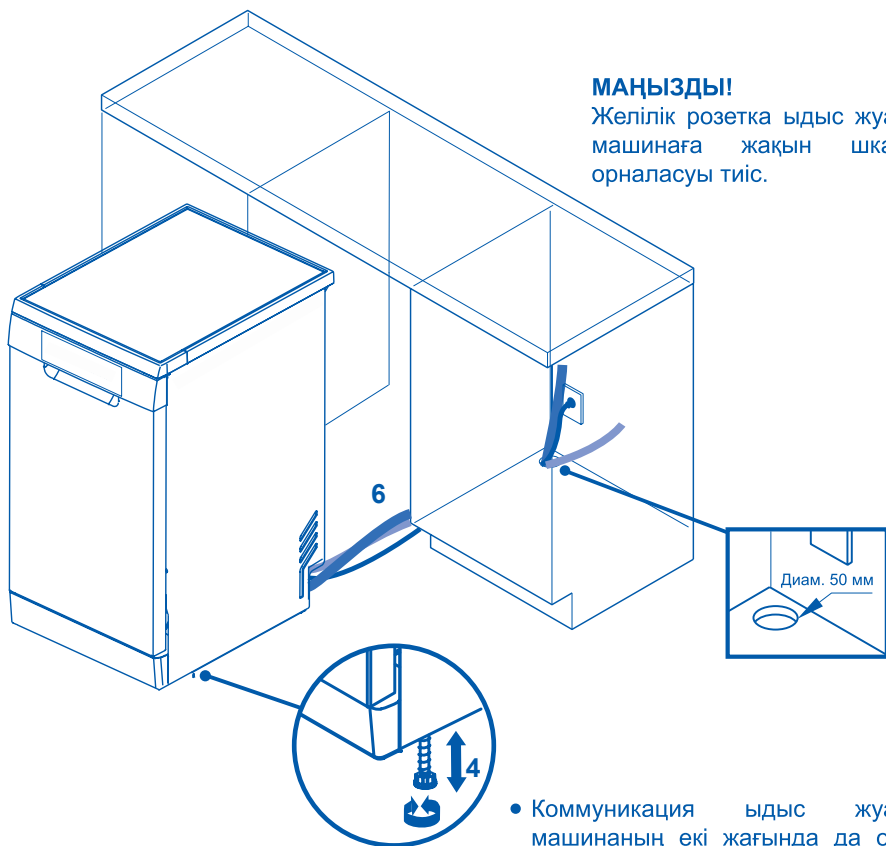


МАҢЫЗДЫ!

Желілік розетка ыдыс жуатын машинаға жақын шкафта орналасуы тиіс.

- Коммуникация ыдыс жуатын машинаның екі жағында да орналаса алады.
- Кез келген сервистік саңылаудың диаметрі 50 мм кем болмауына көз жеткізіңіз.



3 Су құбыры мен ағызғышқа қосу нұсқалары. Қайсысы көбірек жарайтынын анықтаңыз

Ыдыс жуатын машина және тіреуіш Ø 38 мм

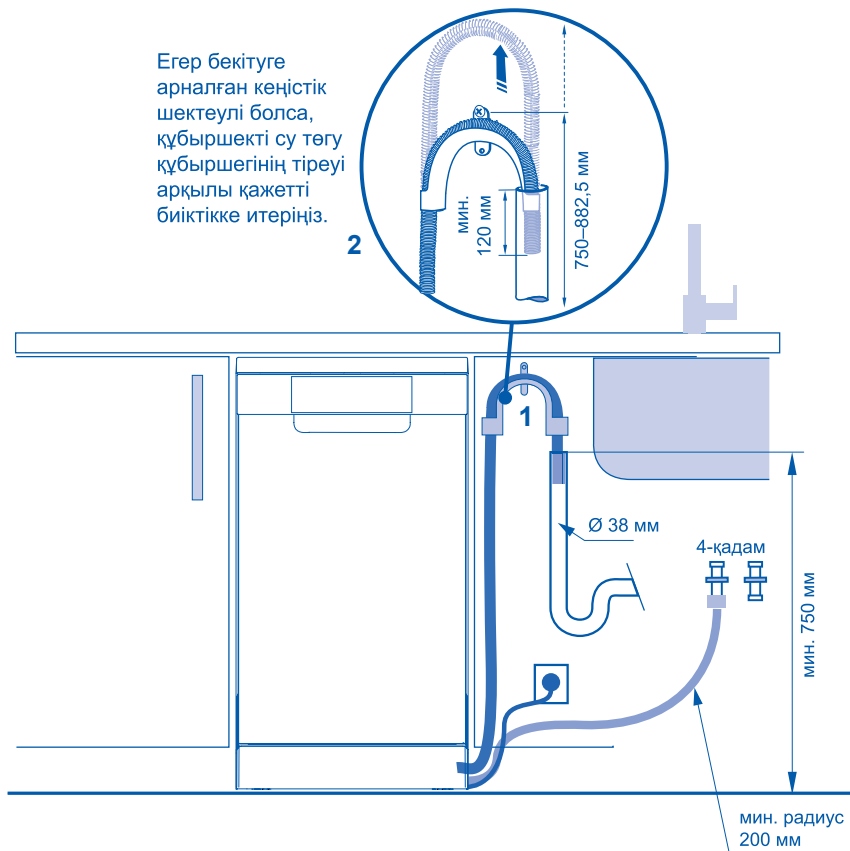

Орнату жөніндегі нұсқаулықтар

Ағызғыш құбыршек муфтасы / шұңғылша сифонында ағызғыш ұшайыры бар ыдыс жуатын машина

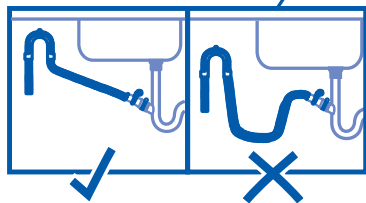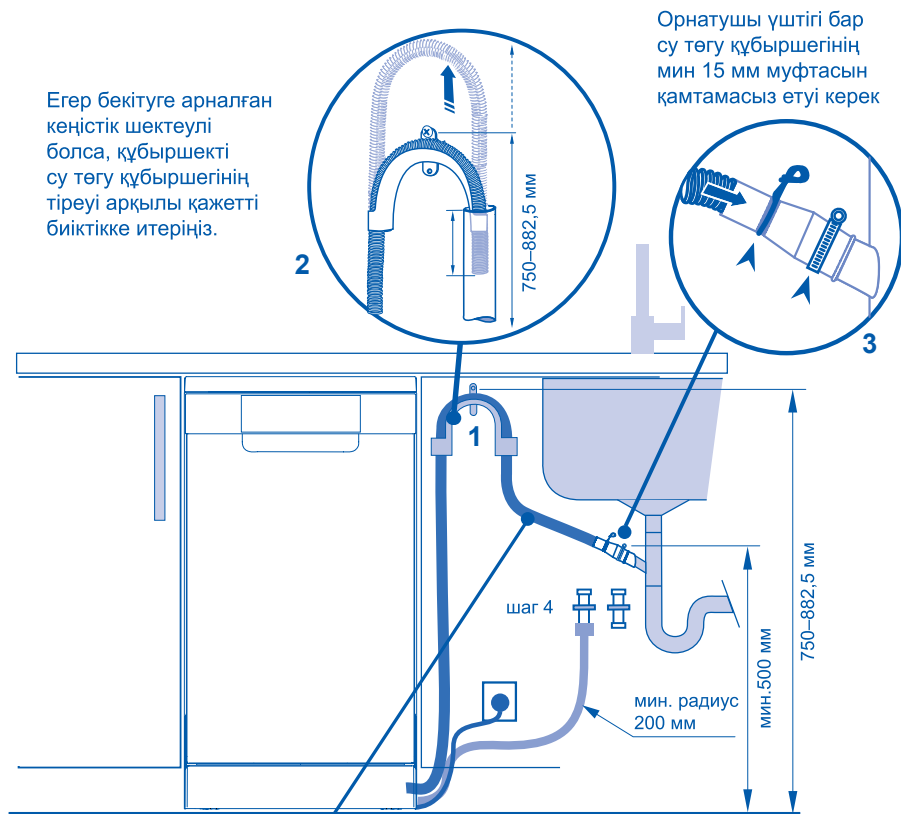


Ағызғыш құбыршек жалғағышқа тікелей қосылғанына көз жеткізіңіз. Қажет болса дренаж құбыршегінен артық нәрселерді алыңыз. Құю құбыршегін қысқартпаңыз.

МАҢЫЗДЫ!

Ағызғыш құбыршектерді тамақ қалдықтарын ұсақтағышқа қоспаңыз, бұл құбыршектің бітеліп қалуына әкелуі мүмкін.

4 Құю құбыршегін суық суға жалғаңыз

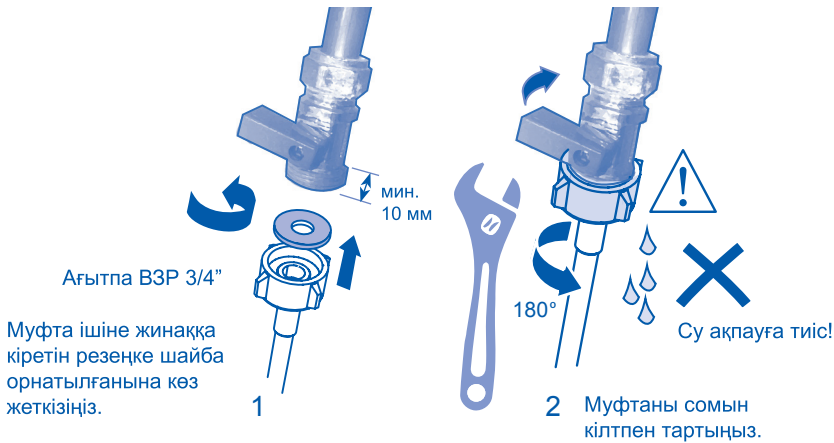

Су құбырына қосылу

МАҢЫЗДЫ!

- Ыдыс жуатын машинаны су құбырына жеткізу жиынтығына кіретін жаңа толтыру құбыршегімен қосу керек. Ескі құбыршектерді қолдануға болмайды.
- Құю құбыршегін қысқартпаңыз.

1. Су құбырына қойылатын талаптарға көз жеткізіңіз.

- Су қосылған орында ыдыс жуатын машина бір клапанмен жабдықталуы
- Үздік өнімділік пен энергия тиімділігі үшін суық суға қосуға кеңес береміз.
- Келіптүсетін судың температурасы 25 °C аспауы керек.

2. Су қысымының рұқсат етілген шекті мәндеріне назар аударыңыз.

- Ең төмен: 0,3 бар = 3 Н/см² = 30 кПа
- Егер қысым 1 бардан төмен болса, кәсіби сантехникке хабарласыңыз.
- Ең жоғары: 10 бар = 100 Н/см² = 1 МПа
- Егер қысым 10 бардан асса, редукциялық клапан орнату қажет. Кәсіби сантехникке хабарласыңыз.


3. Толтыру құбыршегін су құбыры шүмегіне ВЗР-қосылыс 3/4" көмегімен жалғаңыз. Толтыру құбыршегінің бұралып қалмауына көз жеткізіңіз (бұл су ағынын төмендетуі мүмкін). 90° иілу үшін бүгілмей иілу үшін 200 мм минималды биіктік қажет.

- Келетін су таза екеніне көз жеткізіңіз. Егер су құбырлары ұзақ уақыт қолданылмаса, оларда тұрып қалған судың ағып кетуіне мүмкіндік беріңіз, судың таза екеніне көз жеткізіңіз. Әйтпесе, құбырда жиналған кір толтыру құбыршегінің бітелуіне және ыдыс жуатын машинаның бүлінуіне әкелуі мүмкін.

Орнату жөніндегі нұсқаулықтар

- Қажет болған кезде құбырдан келіп түсетін суды тазарту үшін сүзгіні пайдаланыңыз. Сүзгіні авторландырылған сервис орталығынан немесе клиенттерге қызмет көрсету орталығынан сатып алуға болады.
- 4. Тығыздамамен жанасқаннан кейін шланг муфтасын тағы жарты айналымға қатайтыңыз.
- 5. Қосылыстың ақпайтынына көз жеткізіңіз.

5 Құрылғыны қосыңыз

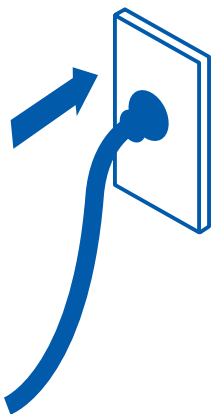

Электрлік қосылу

- Орнату кезінде ыдыс жуатын машина электр желісіне қосылмауы керек. Үйдегі электр сымдарының тиісті түрде жерге тұйықталғанына көз жеткізіңіз.
- Техникалық деректері бартақашаны тексеріңіз (кір жуатын машинаның ішкі есігінің сол жағында орналасады, тот баспайтын болаттан жасалған) және сіздің желіңіздегі ток кернеуі және жиілігінің мәні тақташадағы мәндермен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ашаны жерге тұйықтаумен және ажыратқышпен жабдықталған розеткаға салыңыз.

МАҢЫЗДЫ!


- Кез келген тұрмыстық құрылғыны жерге тұйықтау - бұл нормативтерде көзделген қауіпсіздікталабы.
- Егер қуат беру шнурының ұзындығы кір жуатын машинаны розеткаға жалғауға жеткіліксіз болса немесе аша розеткаға сәйкес келмесе, қуат беру шнурын толықтай алмастыру керек. Мұны тек Haier авторландырылған маманы жасауы керек. Ашаны өз бетіңізше жөндемеңіз және кеспеңіз. Ыдыс жуатын машинаны желіге қосу үшін ұластырғыны, ұзартқышты немесе бірнеше рәзеткесі бар қорапты пайдаланбаңыз.

- Ыдыс жуатын машина қосылған рэзетке машинаны орнатқаннан кейін де оңай қол жеткізетін орында болуы керек (мысалы, көршілес шкафта). Бұл ыдыс жуатын машинаны тазалау және оған техникалық қызмет көрсету үшін оны желіден ажыратқанда қажет.


■ Орнатуды аяқтағаннан кейін тексеру

Орнатушы орындайды.

- Барлық бөлшегі орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Барлық панельдің және олардың бөліктерінің сенімді орнатылғанына және барлық электр қосылысының жергілікті электротехникалық ережелерге сәйкес жасалғанына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс жуатын машинаның түзу тұрғанына көз жеткізіңіз. Қажет болса реттегіш аяқтарын аздап бұраңыз. Оңтайлы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, ыдыс жуатын машинаның еңсі 10-тан аспауы керек. Спирттік деңгейлегішпен тексеріледі.
- Су беруге арналған құю құбыршегіне жеткізу жинағына кіретін резеңке шайба орнатылғанына және олтығыздағышқа жанасқан соңжарты айналымға тартылғанына көз жеткізіңіз.
- Ағызу келтеқұбырындағы барлық тесік не тығын ашық екеніне, ал ағызу қосылысы дайын болғанына көз жеткізіңіз.
- Ағызу құбыршегінің муфтасы құбыршектің артық ұзындығының салмағын ұстамауы керек. Ағызу құбыршегі толығымен тартылуы, салбырамауы керек. Ағызу құбыршегінің артық ұзындығын ілмекке орап, ыдыс жуатын машинаның жанына жатқызу керек.
- Ағызу құбыршегін шұңғылшаның сифонына жалғаған кезде бұл ілмек ағызу құбыршегінің муфтасынан кем дегенде 150 мм жоғары болуы керек.
- Ыдыс жуатын машинадан бүкіл қаптама мен сөрелерді бекітетін таспалар алынғанына көз жеткізіңіз.
- Есік көрші шкафтарға кедергі келтірместен еркін ашылып,-жабылатынына көз жеткізіңіз.
- Электр рэзеткесі оңай қолжетімді және көрші шкафта тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Ыдыс жуатын машинаның жұмысын тексеріңіз:
Экранда ақау коды пайда болса, осы нұсқаулықтағы «Ақау кодтары» бөлімін қараңыз.

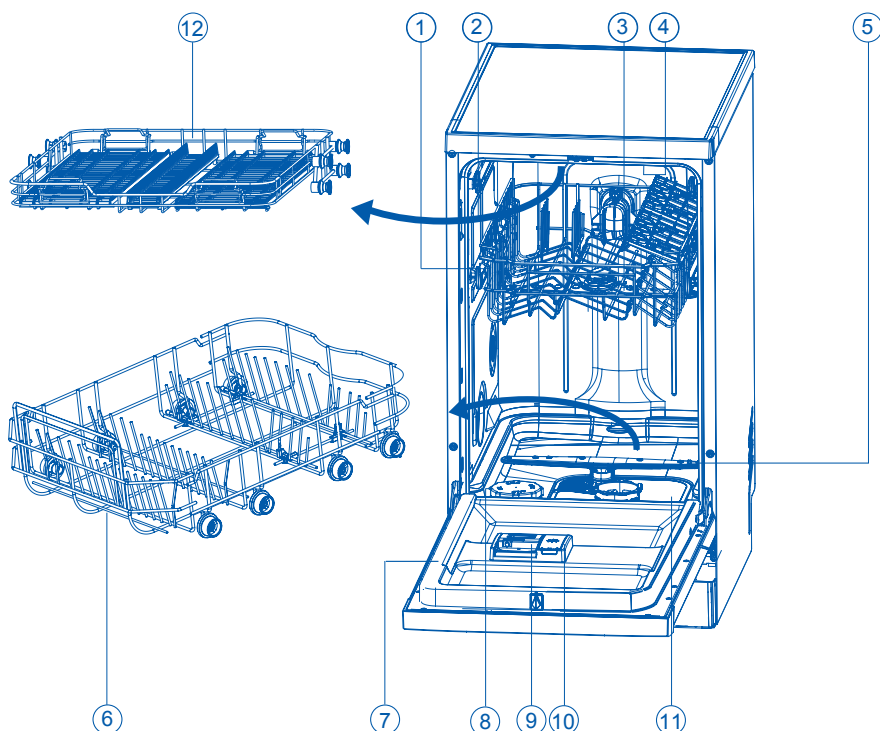

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Жоғарғы себет | 7. Техникалық деректер бар тақтайша |
| 2. Ыдысқа арналған науа | 8. Тұз контейнері |
| 3. Ортаңғы шашыратқыш | 9. Жуғыш құралға арналған науа |
| 4. Жоғарғы шашыратқыш | 10. Шайғыш мөлшерлегіші |
| 5. Төменгі шашыратқыш | 11. Сүзгілер |
| 6. Төменгі себет | 12. Үшінші сөре |

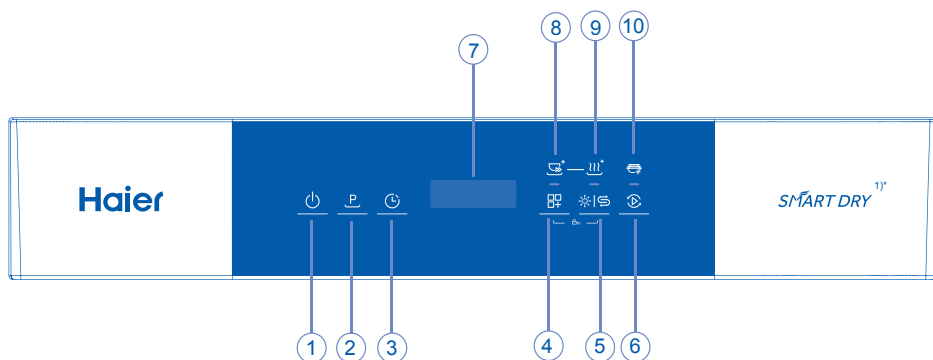

1. ҚОС/СӨНД батырмасы
2. Бағдарламаны таңдау батырмасы
3. Кейінге қалдырылған іске қосу батырмасы
4. Қосымша функцияны таңдау батырмасы
5. Тұз және шайғыш жеткіліксіз мөлшерде болғанда арылту батырмасы
6. Іске қосу/Арылту батырмасы
7. Ақпараттық дисплей
8. Бағдарлама циклі уақытын қысқарту индикаторы
9. Кептірудің қосымша функциясының индикаторы
10. Есікшені автоматты түрде ашу индикаторы

1)* Есікті автоматты түрде ашу.

Жуу процесінің соңғы кезеңінде, ыстық шаюдан кейін, машинаның есігі автоматты түрде 10 см ашылады, бұл қосымша электр қуатын жұмсамай кептіру сапасын едәуір жақсартады.

Ақпараттық дисплей

Кез келген әрекеттеріңіз кезінде дисплейде тиісті ақпарат көрсетіледі, мысалы:

- ▶ Бағдарлама циклінің уақыты
- ▶ Бағдарламаны іске қосылуын кідірту уақыты
- ▶ Қателер кодтары және сервистікақпарат

Жұмыс басталғаннан кейін жыпылықтаусыз көрсетіледі:

- ▶ Бағдарламаның кейінге қалдырылған іске қосылуына қалған уақыт сағатпен, мысалы гзн
- ▶ Бағдарлама циклінің сағатпен көрсетілен қалған уақыты, мысалы, 1:20 Жұмыс кезінде ол жергілікті жағдайларға және күнделікті жұмыс жүктемесіне байланысты өзгеруі мүмкін.

Бағдарламаларға шолу

Бағдарламалар			
Бағдарламалар		Тамақ қалдықтарының типі	Тиеу типі
P1	ECO-режим 50 °C 298 мин	ЕСО ластануы: көжелер, жұмыртқа, тұздықтар, картоп, паста, күріш, қуырылған тамақ	Нәзік емес режим: асхана ыдысы, асхана аспаптары, шыны ыдыс
P2	Әмбебап режим 60 °C 115 мин	Кәдімгі ластану: көмбеш, тұздықтар, картоп, макарон өнімдері, күріш, қуырылған тағамдар	Нәзік емес режим: асхана аспаптары, көстрелдер мен табалар
P3	Қарқынды режим 63 °C 130 мин	Қатты ластану: көмбеш, тұздықтар, картоп, макарон өнімдері, күріш, қуырылған тағамдар	Нәзік емес режим: асхана аспаптары, көстрелдер мен табалар
P4	1)* Жібіту 20 мин	Жібіту: кофе, тортшалар, сүт, салқын сусындар, салаттар, шұжықшалар	Нәзік емес режим: асхана ыдысы
P5	Жылдам режим 30 мин	ЖЫЛДАМ режим үшін қолданылатын ластану: кофе, тортшалар, сүт, салқын сусындар, салат, шұжықшалар	Стандартты режим: асхана ыдысы, асхана аспаптары, шыны ыдыс
P6	Арнайы режим 45 °C 72 мин	Тамақ бірнеше күн сақталған ыдыс	Барлығы: шыны ыдыс, асхана аспаптары, шыны бұйымдар, көстрелдер мен табалар
P7	Нәзік режим 45 °C 98 мин	Жеңіл ластану: кофе, тортшалар, сүт, суық сусындар, салат, шұжықшалар	Нәзік режим: шыны ыдыс, асхана ыдыстары, асхана аспаптары

1) Бұл бағдарламаны ыдысты жылдам шаю үшін қолданыңыз. Бұл ыдысқа тамақ қалдықтарының жабысуына және ыдыс жуғыш машинадан жағымсыз иістің пайда болуына жол бермейді. Бұл бағдарламамен жуғыш затты пайдаланбаңыз!

Орташа ластанған ыдысқа арналған бағдарлама (мұндай ыдысқа арналған энергия мен судың жиынтық тұтынуы бойынша ең тиімді бағдарлама).

Бағдарлама EM 60436 стандартына сәйкес келеді.

ЕСО бағдарламасынан өзгеше бағдарламалар үшін көрсетілген мәндер болжамды болып табылады. Аударма үшін аударма бюроларына жүгіну керек.

Жуудың жақсы нәтижелерін қамтамасыз ету үшін, ыдыс жуатын машинада жұмсақ су болуы керек. Кермек су ыдыс жуатын машинаның жұмысына теріс әсер етуі мүмкін. Кермек суда жуылатын шыны ыдыс уақыт өте келе мөлдірлігін жоғалтады, ал мөлдір емес ыдыста дақтар мен ақ қонба пайда болады. Тым кермек суды пайдалану уақыт өте ыдыс жуатын машина бөлшектерінің істен шығуына әкелуі мүмкін. Тұз жағдайды жақсарт алады.

Суды жұмсарту жүйесін реттеу

Қосылатын тұздың мөлшерін судың кермектігіне қарай H1 және H6 сатыларда орнатуға болады.

1. Құбыр суыңыздың кермектігі мәнін біліңіз. Сізге сумен жабдықтау компания- сы көмектеседі.
2. Реттеу мәндерін төмендегі су кермектігі кестесінен қараңызды.

Жергілікті судың кермектігін анықтаңыз

Су кермектігі				Суды жұмсарту жүйесін реттеу
Неміс градустары (°dH)	Француз градустары (°fH)	Ммоль/л	Кларк бойынша су кермектігін градустау	Электрондық
31-50	55-89	5.5-8.9	39-63	H6
17-30	30-54	3.0-5.4	21-38	H5
13-16	23-29	2.3-2.9	16-20	H4 ¹⁾ *
9-12	16-22	1.6-2.2	11-15	H3
0-8	0-15	0-1.5	0-10	H2 ²⁾ *
-	-	-	-	H1 ³⁾ *

* Ескерту

- 1) Ұнтақты жуғыш құралға арналған үнсіз келісім қалып бойынша зауыттық бап- тау.
- 2) Таблетка түріндегі жуғыш құралдың аралас таблеткалары үшін ұсынылатын теңшелім.
- 3) Тұз индикаторы жанбайды.

Суды жұмсарту жүйесі


Арнайы тұзды пайдалану

Басқару панелінде тұздың төмен мөлшері индикаторы жана салысымен, тұзды толтыру қажет. Арнайы тұзбен толтыру әрқашан аспапты тікелей қосар алдында жүргізіледі. Бұл арнайы тұз ерітіндісінің артық мөлшерін бірден шайылып кетуін қамтамасыз етеді және жуу ыдысында коррозияның пайда болуына жол бермейді.

Тұзды былай қосыңыз:

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Тек ыдыс жуатын машинаға арналған тұзды пайдаланыңыз. Тұздың басқа түрлері машинаға зиян келтіруі мүмкін! Кез келген шашылған тұз коррозияның түзілуіне әкеледі. Бағдарламаны әр толтырғаннан кейін іске қосыңыз.

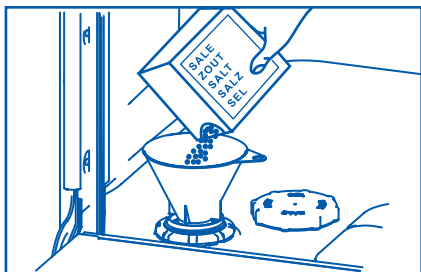


1. Тұз ыдысын ашу үшін қақпақты сағат тілімен бұраңыз.
2. Тұзға арналған ыдысқа 1 литр су құйыңыз.
3. Резервуарды арнайы тұзбен толтырыңыз (су асып төгіледі).
4. Шашылған тұзды саңылау аймағынан алып тастаңыз.
5. Тұз ыдысын жабу үшін қақпақты сағаттіліне қарсы бұраңыз.
6. Тұз индикаторын қайта іске қосу үшін, әр толтырғаннан кейін батырманы **⌘** 3 сек. ішінде басып тұрыңыз.

Кептірудің ең жақсы нәтижелері үшін сұйық шайғыштарды жүйелі түрде пайдалануға кеңес береміз. Олар шыны мен фарфор ыдысты жылтыратады және айғыздарды кетіреді. Бұған қоса, олар металдың көмескіленуіне жол бермейді.

Шайғышты мөлшерлегішке қалай құю керек

Шайғыш деңгейі төмендегенде сізге мөлшерлегішті толтыру қажеттілігі туралы есіңізге салу үшін цифрлық дисплейде ШАЙҒЫШ ҚОСУ деген жылжымалы жазуы көрсетіледі.





Шайғыш беруді реттеу

Зауытта орнатылған стандартты мөлшерлеу деңгейі R3, бірақ сізге оны судың жағдайына сәйкестеншеу керек болуы мүмкін.

- Егер жуу соңында қатты көбіктүзілсе, мөлшерін азайтыңыз.
- Егер сіз су кермек болатын өңірде тұрсаңыз немесе ыдыс-аяқта кепкеннен кейін айғыздар лавда болса, мөлшерін көбейтіңіз.
- Шайғышты беруді реттеу үшін
- Егер сіз шайғышы бар аралас таблеткаларды пайдалансаңыз, біз шайғышты беруді мүлдем өшіруді ұсынамыз R1.

Шайғышты мөлшерлегішке қалай құю керек

1. Мөлшерлегіштің қапқағын ашу үшін батырмадан тартыңыз.
2. Шайғышты дөңгелектесікке құйыңыз, оның деңгейі MAX белгісінен аспайтынын қадағалаңыз

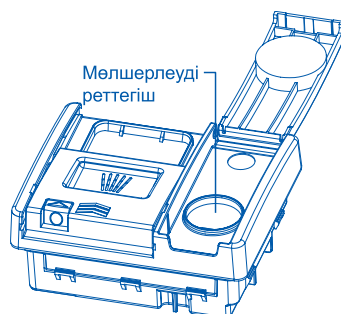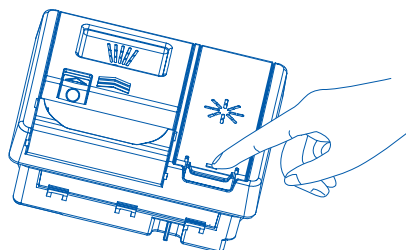

МАҢЫЗДЫ!

Шайғыштың ыдыс жуатын машинаға құйылып кетпеуін қадағалаңыз. Шамадан тыс көбік түзілуін болдырмау үшін төгілген құралды жою керек. Осы талапты орындамау сервис орталығына жүгінуге әкелуі мүмкін, оған кепілдік қолданылмайды.

3. Қапқақты жауып, сырт етіп жабылғанына көз жеткізіңіз.
4. Шайғыштың индикаторын қайта іске қосу үшін, әр толтырғаннан кейін ІСКЕ ҚОСУ/ҮЗІЛІС батырмасын 3 сек. ішінде басып тұрыңыз.

Ыдысжуатын машинаға не салуға болады/болмайды

МАҢЫЗДЫ!

Ыдыс жуатын машинаға губкалар мен сүлгілер сияқты өте сіңіргіш материалдарды ешқашан салмаңыз. Ыдыс жуатын машинаға темекі күлімен, балауызбен, майлағыш материалмен немесе бояумен ластанған ыдысты немесе асхана аспаптарын салмаңыз.

Асхана аспаптары және асханалық күміс

Барлық асхана аспабы мен асханалық күміс аспаптарды пайдаланғаннан кейін бірден жуу керек, өйткені кейбір өніммен ұзақ жанасқан кезде олар күңгірттенуі мүмкін. Күміс бұйымдар тот баспайтын болатпен, мысалы, басқа асхана аспаптарымен түйіспеуі тиіс. Бұл дақ пайда болуын тудыруы мүмкін. Күміс асхана аспаптарын ыдыс жуатын машинадан шығарып, бағдарлама аяқталғаннан кейін бірден қолмен кептіру керек.

Алюминий

Алюминий ыдыс жуатын машинаға арналған жуғыш затты пайдаланған кезде күңгірттенеді. Күңгірттенудөрежесі бұйымның сапасына байланысты.

Басқа металдар

Темір мен шойыннан жасалған бұйымдарды тот басуы және ол басқа заттарды былғауы мүмкін. Мыстан, қалайыдан және жезден жасалған бұйымдардың дақтану қасиеті бар. Мұндай ыдысты қолмен жуыңыз.

Ағаш ыдыс

Ағаш ыдыс әдетте жылу мен суға сезімтал. Ыдыс жуатын машинада жүйелі жуу уақытөте келе мұндай бұйымның бүлінуіне әкелуі мүмкін. Егер күмөндансаңыз, оларды қолмен жуған жөн.

Шыны ыдыс

Хрусталь, өте жұқа және ескі шыны ыдыс-аяқ күңгірттенуі мүмкін, яғни мөлдірлігі жоғалады. Мұндай бұйымдарды қолмен жуған дұрыс.

Пластик

Пластиктің кейбір түрі ыстық судың әсерінен пішінін немесе түсін өзгертуі мүмкін. Пластмасса ыдысты өндірушінің нұсқаулықтарын басшылыққа алыңыз. Ыдысжуатын машинаға пластмасса ыдыссалғанда, ол аударылып, суғатылып, жуған кезде себеттен түсіп қалмау үшін ыдысты ауырлатқан жөн.

Сәндікзаттар

Заманауи фарфор бұйымдардың көбін ыдыс жуатын машинада жууға болады. Антикварлық ыдыс, шыңылтырға сурет салынған ыдыс, алтын жиектері бар ыдыс немесе қолмен әшекейлеп сырланған фарфор машинада жууға сезімтал болуы мүмкін. Егер күмөндансаңыз, оларды қолмен жуған жөн.


Желімделген бұйымдар

Кейбір желімдер машинада жуған кезде жұмсарады немесе еріп кетеді. Егер күмөндансаңыз, оларды қолмен жуған жөн.

Егер ыдыс немесе ыдысқа арналған тіреу күйікпен, жабысқақ субстанциямен және басқа қиын кетірілетін ластаушы заттармен жабылған болса, машинада жуар алдында оларды біраз уақытқа жібітіп алу ұсынылады, әйтпесе оларды жуып кетіру қиын болады. Ыдысты ыдыс жуғыш машинаға тиеу алдында одан тамақтың барлық ірі қалдықтарын алып тастаңыз. Ыдысты ағын судың астында алдын ала шаюдың керегі жоқ.

Жоғарғы сөре

- Жоғарғы сөре стакандар, шыны-аяқтар, табақшалар, төрелкелер мен терең еместабалар сияқты заттарды орналастыруға арналған.
- Жоғарғы сөрені анағұрлым ірі заттар қою үшін реттеуге болады. Төменгі себетте биік заттар үшін көбірек орын болуы үшін, жоғарғы себеттің биіктігін реттеуге болады.

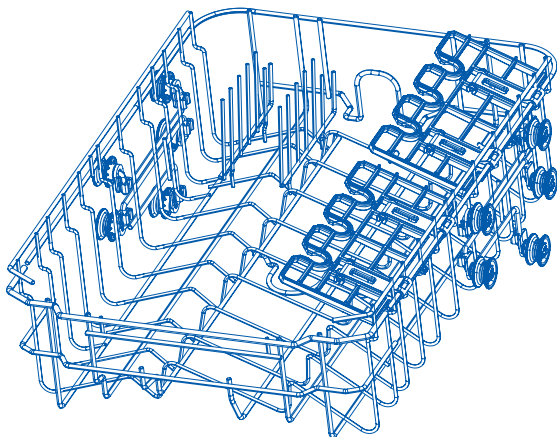


- Жоғарғы сөрені анағұрлым ірі заттар қою үшін реттеуге болады. Ұсақзаттарды жиналмалы стақан қойғышқа қойыңыз.

МАҢЫЗДЫ!

Өткіржәне ұшталған заттар зиян келтірмеуі үшін, оларды пышақтарға арналған тіреуішке жүзін төмен қаратып салыңыз.

Төменгі себет

- Мұнда ең ірі заттарды: кестрелдерді, табаларды, қақпақтарды, үстелге қоятын ыдысты және табақтарды салыңыз.
- Кестрелдерді және табаларды түбіне қою үшін тістерді жинаңыз.
- Ыдыс-аяқ үстіңгі жақта орналасқан бүрікіштің айналуына кедергі келтірмейтінін қадағалаңыз.
- Егер сізге биік ыдыс үшін көбірек орын керек болса, жоғарғы себетті көтере аласыз. Алдыңғы беттердегі нұсқауларды қараңыз.

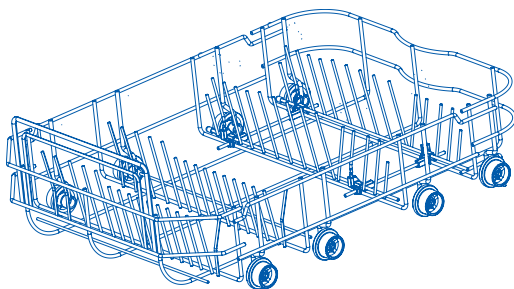

Үшінші себет

Үшінші себет жылжытылады, сондықтан асхана аспаптарын салу және шығару оңай.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Өткір және кескіш заттармен кесіп алуды болдырмау үшін жүзін төмен қаратыңыз.

МАҢЫЗДЫ!

- Тек автоматты ыдыс жуатын машиналар үшін ұсынылған жуғыш құралдарды пайдаланыңыз.
- Ыдыс жуатын машинаға арналған кейбір құрал күшті сілті болады. Олар жұтқанда аса қауіпті болуы мүмкін. Олардың теріге және көзге тиюіне жол бермеңіз және балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарды есігі ашық ыдыс жуатын машинаға жолатпаңыз. Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін әр жолы жуғыш зат мөлшерлегішін тексеріңіз: ол бос болуы керек.
- Жуғыш құралды ыдыс жуатын машинадағы ыдысқа тікелей шашыратпаңыз және құймаңыз. Таблеткалар мен сұйық жуғыш заттар ыдыспен немесе асхана аспаптарымен тікелей жанаспауы керек.
- Қол жууға арналған сұйықтықтарды, сабынды, кір жуатын немесе зарарсыздандырыш құралдарды пайдаланбаңыз, өйткені олар ыдыс жуатын машинаға зиян келтіруі мүмкін.

Жуғыш заттар мөлшерлегішін толтыру

1. Мөлшерлегіштің оң жағындағы батырманы басыңыз.

МАҢЫЗДЫ!


Қақпақсздің қолыңызға сартетіп қағып алмауы үшін мөлшерлегішке оң жағынан жақындаңыз.

2. Тиісті бөлікке (бөліктерге) жуғыш құралды құйыңыз. Негізгі бөлімдегі «20» және «30» белгілері ұнтақты жуғыш заттың граммына сәйкес келеді.

МАҢЫЗДЫ!

Таблеткаларды тек негізгі бөлікке салады (ең үлкен).

3. Жуғыш заттың артылғанын мөлшерлегіштің шеттерінен алып тастаңыз (сүртіптастаңыз).
4. Қақпақты сыртыл естілгенше жабыңыз. Жуу бағдарламасы кезінде жуғыш зат автоматты түрде ыдыс жуғыш машинаға жіберіледі.

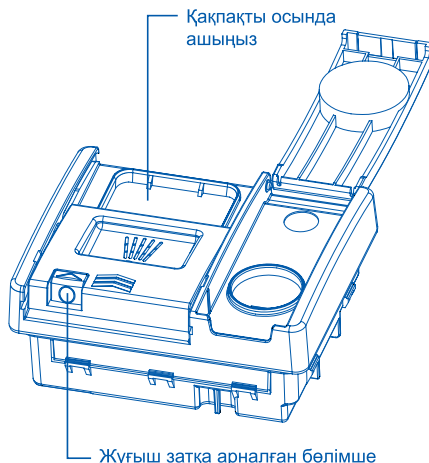

Цифрлық модельдер үшін пайдаланушы баптауларын қалай реттеуге болады

Цифрлық модельдер үшін пайдаланушы баптауларын қалай реттеуге болады
Пайдаланушы баптауларын енгізу үшін бағдарламаларды таңдау кезінде батырманы басыңыз және шамамен 5 секунд басып ұстаңыз. Реттелетін баптауларға тіл мәзірі, жұмсақ суға арналған мәзір, бееurіне мәзірі, жеңіл шаю мәзірі, MEMO мәзірі кіреді.

1. Машина қосулы.

2. Цифрлық дисплей ағымдағы тілді көрсетеді.

1)  басыңыз және тізімді кері айналдыра оытырып, 25 тілдің ішінен таңдаңыз. Алға айналдыра отырып, 25 тілдің ішінен таңдау үшін  басыңыз.

2)  батырмасын тағы бір рет басыңыз, ағымдағы тілдің таңдалуын растаңыз және судың кермектігін баптау мәзіріне өтіңіз.

3)  3 секунд басып ұстаңыз, баптауларды сақтаңыз және бағдарламаны таңдау режиміне өтіңіз.

3. Цифрлық дисплей жұмсартқышты 5 секунд ішінде пайдалануды және су кермектігінің баптауын көрсетеді. Әдепкі қалпы бойынша баптау: S4. SI-ден 56-ға дейін баптау. Олардың ішінде S1 судың кермектігі параметрі O-ге орнатылғанын көрсетеді.

1) Баптауды артқа айналдыру үшін  батырмасын басыңыз, S3-S2-S1-S6-S5-S4-S3-S2.

2) Баптауды алға айналдыру үшін  батырмасын басыңыз, S5-S6-S1-S6-S5-S4-S3-S2.

3) Ағымдағы теңшеуді растап, келесі баптауларды енгізу үшін  басыңыз.

4) Баптауларды сақтау үшін  3 секунд басып, бағдарламаны таңдау режиміне өтіңіз.

4. Цифрлық дисплейде BUZZER көрсетіледі, 5 секундтан кейін «иә» деген жазу көрсетіледі.

Әдепкі қалпы бойынша «иә» орнатылған.

1) «Жоқ» мәнін орнату үшін  басыңыз.

2) Ағымдағы баптауды растап, жеңіл шайғыш баптауларын енгізу үшін  басыңыз.

3) Баптауларды сақтау үшін  басыңыз және 3 секунд басып ұстаңыз, бағдарламаны таңдау режиміне өтіңіз.

5. Цифрлық индикаторда 5 сек шаю көрсетілгеннен кейін дисплейде RX шаю индикаторы пайда болады. Баптау R1-ден P4-ке дейінгі диапазонда, әдепкі қалпы бойынша R3 қолданылады.

1) Баптауды артқа айналдыру үшін  батырмасын басыңыз, R2-R1-R4-R3-R2.

2) Баптауды алға айналдыру үшін  батырмасын басыңыз, R4-R1-R2-R3.

3) Ағымдағы баптауды растап, MEMO баптауларына кіру үшін  басыңыз.

4) Баптауларды сақтау үшін  3 секунд басып ұстаңыз, бағдарламаны таңдау режиміне өтіңіз.

6. MEMO функциясы 5 секунд жұмыс істегеннен кейін дисплейдің цифрлық индикаторында «жоқ» деген жазу көрсетіледі.

Әр тиеген кезде бағдарламалық жадты қоспаңыз, әдепкі қалпы бойынша ECO бағдарламасы орнатылған. Қосымша «иә» баптауы --- эр тиеген кезде алдыңғы таңдалған бағдарлама орындалады.

1) «Иә» мен «ЖОҚ» арасында ауысу үшін  басыңыз.

2) Ағымдағы баптауды растап, тілдік мәзір баптауларына кіру үшін  басыңыз.

3) Баптауларды сақтау үшін  басыңыз және 3 секунд басып ұстаңыз, содан кейін бағдарламаны таңдау режиміне өтіңіз.

Дозалау кестесі	
R1	0 мл
R2	3 мл
R3	Әдепкі қалпы бойынша 5 мл
R4	6 мл

Бағдарламаны іске қосу

1. Есікшені ашып, ыдысжуғыш машинаны қосу үшін , батырмасын басыңыз.

*Дисплейде жуу бағдарламасының қалған уақыты көрсетіледі.

2. Ыдыс жуғыш машинаның басқару панелінде қажетті бағдарламаны таңдау үшін  басыңыз.

3. Бағдарламаны іске қосу үшін  басыңыз және есікшені жабыңыз.

ЕСКЕРТУ

Жуу бағдарламасын уақытша тоқтату және жалғастыру

1. Бағдарламаны уақытша тоқтату үшін есікшені абайлап ашыңыз. Ыдыс жуғыш машинаның жұмысын тоқтатқан кезде қалған уақыт индикаторы жыпылықтайды және үзілістің дыбыс сигналы естіледі.

ЕСКЕРТУ

Ыстық су үстіңізге шашырамау үшін бүріккіштер айналуын тоқтатқанша есікшені толығымен ашпаңыз.

2. Қажет болған жағдайда, ыдысты алып шығыңыз немесе орнын ауыстырыңыз.

3. Бағдарламаны қайта іске қосу үшін есікшені жабыңыз.

Жуу бағдарламасын болдырмау немесе өзгерту

Бағдарламаны уақытша тоқтату үшін есікшесін абайлап ашыңыз.  басыңыз және 3 секунд басып ұстаңыз. Машина сөндіру режиміне өтеді. Содан кейін оны қайта іске қосып, іске қосу үшін жаңа жуу бағдарламасын таңдай аласыз.

Бағдарламаны кідіріспен іске қосу

Бағдарламаны іске қосуды кейінге қалдыру үшін іске қосу уақытын мынадай түрде көрсетіңіз:

1.  кейінге қалдырылған іске қосу батырмасын басыңыз және дисплейде қажетті кейінге қалдырылған іске қосу уақыты (1-ден 23 сағатқа дейін) жыпылықтағанша басып ұстаңыз.

2.  батырмасын басып, есікшені жабыңыз.

► Дисплейде іске қосуды кідірісінің кері санағы көрсетіледі. Кері санақ 1 сағат қадаммен азаяды.

► Кері санақ аяқталғанда бағдарламаны іске қосу басталады.

Кейінге қалдырылған іске қосуды болдырмау

Кейінге қалған іске қосу уақыты 23 сағат немесе басқа уақыт үшін көрсетілгенде. Кейінге қалдырылған іске қосуды болдырмау үшін қуатбатырмасын  қайтадан басыңыз.

Кейінге қалдырылған іске қосуды / Бағдарламаны болдырмау

1. Кейінге қалдырылған іске қосу баптауларын болдырмау және бағдарламаны таңдау режиміне өту үшін  немесе  батырмасын басыңыз. Бағдарлама тоқтатылды. Кейінге қалдырылған іске қосу болдырылмады. Машина сөндірілді.
2. Жаңа бағдарламаны және қажет болса кейінге қалдырылған іске қосуды қосыңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Егер ыдыс жуу процесінде бағдарлама үзілетін болса, онда жуғыш зат қалдықтары ыдыс бетінде қалады. Бұл денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін! Ыдысты пайдаланар алдында жуғыш зат қалдықтарын міндетті түрде толығымен шайыңыз.

Бағдарламаның аяқталуы

Бағдарлама аяқталған соң дисплейде ЦИКЛДІҢ АЯҚТАЛУЫ (EMJO OF CYCL_E) деген жазу пайда болады және дыбыстық сигнал (егер ол сөндірілген болмаса) естіледі. Дисплей сөнеді.

1. Ыдыс жуғыш машинаны сөндіру үшін  батырмасын басыңыз немесе ол автоматы түрде 30 секундтан кейін күту режиміне ауысады.
2. Есікшені ашыңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Есікшені бағдарлама ашылғаннан кейін бірден ашсақ, оның ішінен ыстық бу шығуы мүмкін. Күйіп қалу қаупі! Есікшені абайлап ашыңыз!

3. Ыдысты шығарыңыз:

- ▶ Есікшені сәл ашыңқыраңыз (шамамен 100 мм) және ыдыс тезірек кебуі үшін осы күйде қалдырыңыз.
- ▶ Машинадан ыдысты шығармас бұрын, оны суытыңыз. Ыстық ыдысты оңай зақымдап алуға болады.
- ▶ Алдымен төменгі себеттегі заттарды, содан кейін үстіңгі себеттегі заттарды шығарыңыз.

Уақыт өте келе ыдыс жуатын машинаның ішінде жағымсыз иісі болатын тамақ қалдықтары немесе жуу сапасын төмендетуі мүмкін ең қонбасы жиналуы мүмкін. Ыдыс жуатын машинаны үнемі тексеріп, тазалаған жөн.

МАҢЫЗДЫ!

- Тазалау немесе қызмет көрсету алдында ыдыс жуатын машинаны электр желісінен үнемі ажыратып жүріңіз, су беруді жабыңыз және машинаның барлық бөлшегі суығанын күтіңіз.
- Мынатазартқыш құралдарды қолданбаңыз, өйткені олар бетті бүлдіруі мүмкін: пластик немесе болаттазартқыш ысқыштар.
 - абразивті немесе сольвентті тұрмыстықтазартқыш құралдар
 - қышқылды немесе сілтілі жуғыш заттар
 - кір жууға арналған құралдар және зарарсыздандырғыш құралдар
 - тот баспайтын болатқа арналған тазартқыш құралдар немесе полирольдер
 - қол жууға арналған сұйықтықтар немесе сабын
- Егер ыдыс жуатын машинада фарфор немесе шыны ыдыс сынып қалса, өзіңізді жарақаттамау және машинаны бүлдірмеу үшін сынықтарды ақырын алып тастау қажет.
- Тазалаудан кейін әрдайым шашыратқыштар мен сүзгілердің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

Ыдыс жуатын машинаның ішкі бетін тазалау

- Ыдыс жуатын машинаның сыртқы беттерін таза, жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз және таза түксіз матамен құрғатыңыз.
- Су тигізуге болмайтын бөліктерін контур бойынша сүртіңіз. Мысалы, басқару батырмаларын сүрту үшін матамен оларды айналдыра ақырын жүргізіңіз.
- Абай болыңыз, басқару панелінің шамадан тыс сулануына жол бермеңіз. Ескерту: басқару панелін тазаламас бұрын батырмаларды өшіру (бұғаттау) ұсынылады.

Бактерияларға қарсы сүзгі

Су мен тамақ қалдықтары жиналуы мүмкін болатын сүзгі мен тығыздағыш сияқты жерлерде бактерияларға қарсы арнайы материал қолданылады. Осы материал бактериялардың көбеюіне жол бермейді, бұл пайдалану кезінде қосымша гигиенаға ықпал етеді.

Ыдыс жуатын машина есігінің тығыздамасын және ішкі бөлігін тазалау

Жылы суға малынған түксіз жұмсақ матамен мұқият сүртіңіз. Егер ішкі беті қатты кірлеген болса, ыдыс жуатын машинаны жууға / су қағын кетіруге арналған құралды өндіруші нұсқаулығын сақтай отырып пайдаланыңыз.

Сүзгілерді тазалау

Ағызу сүзгілері тамақтың ірі қалдықтарын ұстап қалады және олардың сорғыға түсуіне жол бермейді. Бұл қалдықтар сүзгілерді бітеуі мүмкін. Сорғылардан қоқыс көріп қалсаңыз, әрқашан оларды тазалауды ұсынамыз.


Күтім және тазалау

- Ағызу сүзгісін алу үшін оны сағаттіліне қарсы бұрап, шығарыңыз.
- Осыдан кейін сүзу пластинасын шығара аласыз.
- Барлығын су ағынының астында жуып алыңыз және орнына орнатыңыз.

Сүзгіні кері дұрыс қойғаныңызға көз жеткізіңіз: сүзетін пластина ыдыс жуатын машинаның түбімен беттесе орналасуы керек.

МАҢЫЗДЫ!

Сүзгілеуші тілімшенің төменгі жағын тазалау кезінде абай болыңыз және оның өткір сыртқы шетіне қолыңызды кесіп алмаңыз.

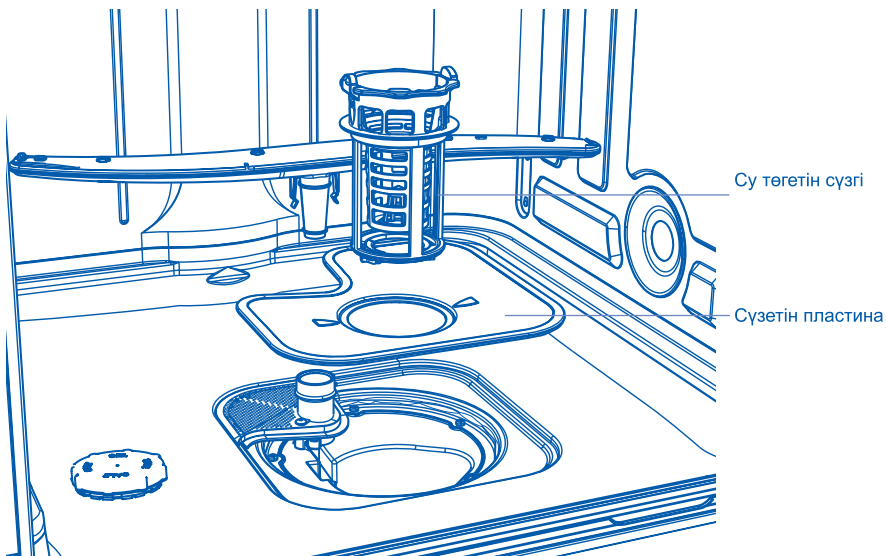

Шашыратқыштарды тазалау

Шашыратқыштардағы және олардың бекітпелеріндегі тесіктерге су қағы және судағы тамақ қалдықтары тұрып қалуы мүмкін. Осы бөлшектерді айына шама-мен бір рет немесе қажетіне қарай жиіректалау керек.

Жоғарғы шашыратқышты/бастиекті тазалау


Жоғарғы шашыратқышты тазалау үшін алудың қажеті жоқ. Оны пластик қылы бар шағын қылшақ көмегімен тазалаңыз, егер қатты кірлеген не бітелген болса, ыдыс жуатын машинаны тазалауға / су қағын кетіруге арналған құралды өн-діруші нұсқаулығын сақтай отырып пайдаланыңыз.

Орталық бүріккішті тазалау

- Ортаңғы шашыратқышты алып тастау үшін оның бөгегіш сомынын абайлап бұрап алыңыз.
- Шашыратқышты су ағынының астында жуып алыңыз, содан кейін орнына орнатыңыз.


МАҢЫЗДЫ!

Ортаңғы шашыратқышты су беру түтігіне бекітетін тоқтатқыш сомынды нық бұрағаныңызға көз жеткізіңіз. Ортаңғы шашыратқыштың сенімді бекітілгеніне және еркін айналатынына көз жеткізіңіз.

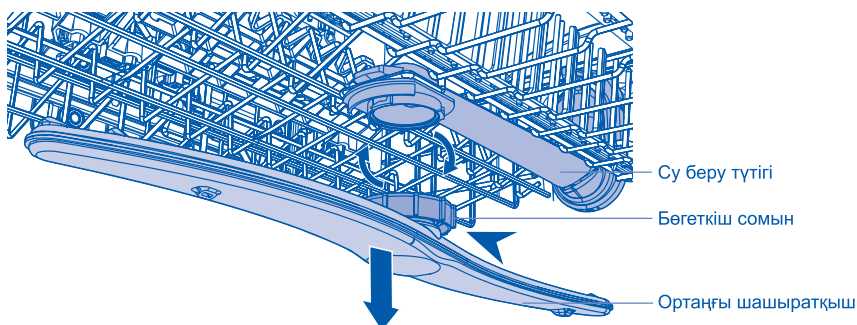

Төменгі шашыратқышты тазарту

- Төменгі шашыратқышты алу үшін оны бекітпеден шешіп алыңыз.
- Шашыратқышты су ағынының астында жуып алыңыз, содан кейін орнына орнатыңыз.

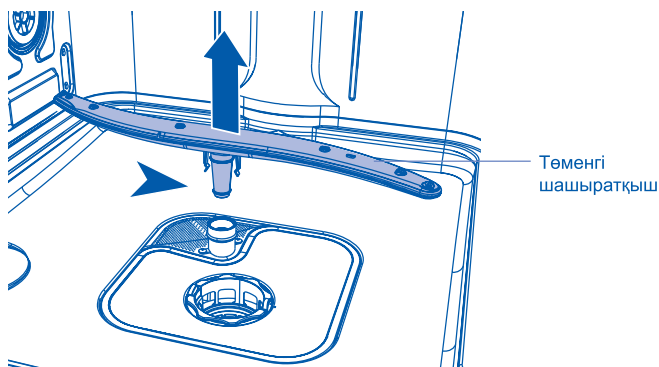

Ақаулықтарды іздеу және жою

Туындаған мәселелердің көбін өз бетіңізше шеше аласыз, ол үшін арнайы білім қажет емес. Мәселе туындаған жағдайда, сервис қызметіне жүгінбес бұрын барлық ықтимал нұсқаны тексеріңіз және төменде келтірілген нұсқауларды орындаңыз.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

- Техникалық қызмет көрсету алдында машинаны сөндіріп және электрлік қуат беру сымының ашасын розеткадан ажыратыңыз.
- Электрлі құрылғыға қызмет көрсетуді тек білікті электршілер ғана жүргізуі керек, себебі қате жөндеу біршама кейінгі салдарға әкелуі мүмкін.

Машина іске қосылмайды, не жұмыс істеп тұрған кезде тоқтамай- ды, не индикатор жанып тұр.

Мәселе	Ықтимал себептер	Ықтимал шешімі
Бағдарлама іске қосылмайды	Машинаның есігі ашық.	Машинаның есігін жабыңыз.
	Кейінгі қалған іске қосылу орнатылған.	Дисплейдегі уақытты қараңыз.
	Желілік аша резеткеге қосылмаған.	Ашаны резеткеге қосыңыз.
	Үй тізбегіндегі сақтандырғыш бүлінген.	Сақтандырғышты ауыстырыңыз.
Шайғыштың индикаторы жанып тұр.	Шайғыштың мөлшерлегіші бос.	Шайғышты мөлшерлегішке максимумға дейін құйыңыз.
	Шайғышты қосу расталмаған.	Қайта толтырған сайын ☼ Ⓢ батырмасын басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз.
Тұз индикаторы жанып тұр.	Тұз мөлшерлегіші бос.	Ыдысты арнайы тұзбен максимумға дейін толтырыңыз.
	Тұзды қосу расталмаған.	Қайта толтырған сайын ☼ Ⓢ батырмасын басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз.

Дисплейдегі ақау кодтары

Мәселе	Ықтимал себептер	Ықтимал шешімі
Дыбыстық сигнал, дисплейде E10 апат коды шығып тұр: Машина суға толмайды.	Су құбыры шүмегі жабық,	Су құбыры шүмегін ашыңыз. Ескертпе. Қате түзелгеннен кейін аспапты өшіріп, бағдарламаны қайта іске қосыңыз.
	Су құятын құбыршек бүгіліп не бұралып қалған.	Құбыршекті жазыңыз.
	Егер ағып кетуден қорғайтын «Аква-Стоп» жүйесі бар болса: қорғаныс қосылып кетті, индикатор (С) қызыл болып жанады.	Мұндай құбыршекті алмастыру қажет.
	Ағызу құбыршегінің сүзгісі бітеліп қалған.	Сүзгіні ағызу құбыршегінің шүмекке және машинаның артқы бөлігіне қосылған жерін тазалаңыз.
	Су беруге арналған жіберу келтеқұбыры бітелген.	Шүмектен су ағып тұрғанын тексеріңіз.
	Су қысымы тым төмен.	Сумен жабдықтаушы ұйымға хабарласыңыз.
Дыбыстық сигнал, дисплейде E30 апаттық коды көрсетіледі Су ақты: Көріз сорғысы тұрақты жұмыс істейді!	Су кетуден қорғау құрылғысы қосылған: • Машинада су ағатын жер бар. Машинада су ағатын жер бар. • Су жіберу клапаны ашық күйінде сыналанды. • Ағызу тесігі бітеліп қалған.	1. Су құбырының шүмегін жабыңыз. 2. Аспапты электр желісінен ажыратыңыз. 3. Қолдау қызметіне жүгініңіз.

Барлық қалған авариялық кодтар:

1. Апаттық кодқа мән беріңіз
2. Қолдау қызметіне хабарласыңыз; клиенттерді қолдау қызметіне жүгініңіз.

Ақаулықтарды іздеу және жою

Жуу сапасы нашар


Мәселе	Ықтимал себептер	Ықтимал шешімі
Ыдыс лас болып қалады.	Сүзгілер бітеліп қалды.	Сүзгілерді тазалаңыз.
	Сүзгілер дұрыс жиналып, орнатылмаған.	Сүзгілердің дұрыс жиналғанына және орнатылғанына көз жеткізіңіз.
	Шашыратқыштар бітеліп қалды.	Олардан тамақ қалдықтарын жіңішке ұшталған затпен жойыңыз.
	Бағдарлама осы жүктеу мен тағам қалдықтарының типіне сәйкес келмеді.	Бағдарлама жүктеу мен тағам қалдықтарының осы типіне жарайтынына көз жеткізіңіз.
	Себеттердегі заттардың дұрыс орналаспауы. Су бөрің жуа алмады.	Су барлық заттарды жуып шығуы үшін ыдысты себеттерде дұрыс орналастырыңыз.
	Шашыратқыштар еркін айнала алмай жатыр.	Себеттердегі ыдыстың шашыратқыштардың айналуына кедергі жасамайтындай орналасқанына көз жеткізіңіз.
	Мөлшерлегіште жуғыш зат жоқ немесе аз.	Бағдарламаны іске қосар алдында мөлшерлегіштегі жуғыш заттың мөлшерін тексеріңіз.
Стақандар мен ыдыс-аяқтағы ақшыл жолақтар, дақтар немесе көкшіл қабаттар.	Жуу циклы ұзақ уақыт үзілді.	Жуу кезінде есікті ашпаңыз және электр қуатынан ажыратпаңыз.
	Тым көп шайғыш беріледі.	Бағдарламада шайғыш саны көрсетілмеген.
	Жұғыш құрал тым көп.	Бағдарламаны іске қосар алдында мөлшерлегіштегі жуғыш заттың мөлшерін тексеріңіз.
Ыдыста кеуіп кеткен су тамшыларынан дақтар қалды.	Қысқа бағдарламада қолданылған Multitab таблеткалары толық еріп үлгермеуі мүмкін.	Multitab жуғыш таблеткаларын қолданғанда анағұрлым ұзақ бағдарлама таңдаңыз.
	Тым аз шайғыш беріледі.	Шайғыштың мөлшерін ұлғайтыңыз.
	Шайғыштың не Multitab таблеткаларының сапасы нашар	Жұғыш құрал тым ескі, оны ауыстырыңыз.

Мәселе	Ықтимал себептер	Ықтимал шешімі
Ыдыс су.	- Бағдарламада кептіру кезеңі жоқ. - Бағдарламада кептіру кезеңі темен температурада болды.	Кептіру процесін жеңілдету үшін есігін сәл ашыңыз.
Ылғал, күңгірт ыдыс.	Шайғыштың мелшерлегіші бос.	Шайғышты мелшерлегішке құйыңыз және шайғыш индика- торын қалпына келтіріңіз.
	Шайғыштың не Multitab таблеткаларының сапасы нашар.	Жұғыш құрал тым ескі, оны ауыстырыңыз.

Ұсынылатын жүктеу

Жүктеу схемасы


Үшінші себет

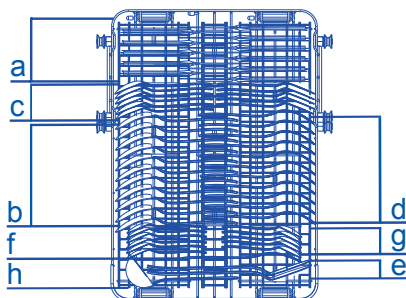

Нөмірі	Атауы
a	Пышақ
b	Ас қасық
c	Десерт қасық
d	Шанышқы
e	Сервистік қасық
f	Сервистік шанышқы
g	Шай қасық
h	Ожау




Жоғарғы себет

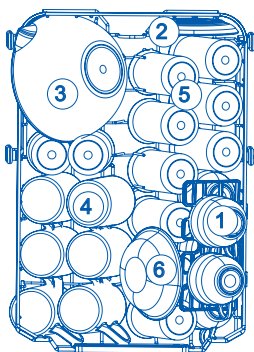

Нөмірі	Атауы
1	Кесе
2	Табақша
3	Шыны тегеш
4	Саптыаяқ
5	Шыны
6	Десерт тегеш

Төменгі себет

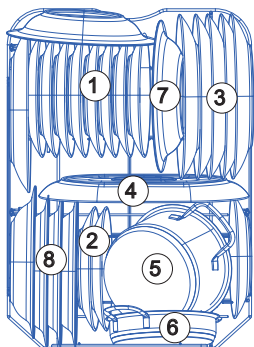

Нөмірі	Атауы
1	Десерт тәрелкесі
2	Меламинді десерт тәрелкесі
3	Түскі ас тәрелкесі
4	Сопақ табақ
5	Кішкентай кәстрөл
6	Тұмшапешке арналған кәстрөл
7	Меламинді тегеш
8	Сорпа тәрелкесі

Бұйымның техникалық сипаттамасы

Жеткізушінің атауы немесе сауда белгісі	Haier
Жеткізуші моделінің сәйкестендіргіші	HDWE11-36WE4RU / HDWE11-36SS4RU
Жууға арналған ыдыс жиынтықтарының максималды саны	11
Энергия тиімділігінің класы 1)	A
Жылдық энергия тұтынуы, кВт·сағ/жыл 2)	286
Стандартты циклды қозғалтқыштың энергия тұтынуы, кВт·сағ	1,0
Өшіп тұрған күйінде тұтынатын қуаты (P ₀)	0,5
Күту режимінде тұтынатын қуаты	2,5
Жылдық су тұтынуы (ЖСТ), л/жыл 3)	2520
Кептіру тиімділігінің класы 4)	A
Стандартты процедура (стандартты қырғыш 5)	ECO-режим
Жуудың стандартты циклының ұзақтығы (минутпен)	298
Күту режимінде жұмыс істеу ұзақтығы (минутпен)	1
Шу деңгейі (дБ (А))	49
Орнату параметрлері	Бөлек тұратын машина
Су құбырындағы қысым	0,03-1МПа (=0,3-10бар)
Қуат	220–240 В 50 Гц
Номинал тоқ күші, А	10
Тұтынылатын номинал қуаты, Вт	1720–2050
Ыдыс жуғыш машинаның өлшемі (ЕхБхТ), мм	(816-876) *448*605
Қаптама өлшемі (ЕхБхТ), мм	882*510*631

Техникалық деректер

- 1) A++-тен (максималды тиімділігі) D-ге (минималды тиімділігі) дейін
- 2) Стандартты жуу циклдарында (жылына 280 рет, су толтырғанда және төмен режимде) энергия тұтынуы. Іс жүзіндегі энергия тұтынуы машинаның қалай қолданылғанына байланысты.
- 3) 280 стандартты жуу циклына шаққанда жылдық су шығындауы (литр). Іс жүзіндегі су тұтынуы машинаның қалай қолданылғанына байланысты.
- 4) A-ден (максималды тиімділігі) C-ге (минималды тиімділігі) дейін
- 5) Бұл схема әдеттегі лас ыдысты тазартуға жарайды, бұл оны мұндай ыдыс үшін энергия тұтынуы мен су үнемдеу мүмкіндігі ең жоғары схема саналады

Тұтыну мәні

Бағдарлама 1) 2)	Су (л)	Ұзақтығы (минутпен)
	9	298
	12,6	115
	12,6	130
	9,6	72
	3,6	20
	9,6	98
	6,6	30

- 1) Бұл мәндер су қысымы мен температурасы, электр желісінің кернеуі, таңдалған опция, ыдыс саны және кірлеу дәрежесіне байланысты өзгеруі мүмкін.
- 2) ECO-режимнен басқа барлық бағдарламаның мәндері тек бағдар ретінде жазылған.

Клиенттерді қолдау қызметі

Біз Haier компаниясының клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласуды, сондай-ақ бірегей қосалқы бөлшектер пайдалануды ұсынамыз. Егер сіздің тұрмыстық техникаңызбен қиындықтар туындаса, алдымен «Ақауларды іздеу және жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер сіз мәселенің шешімін таппаған болсаңыз, хабарласыңыз:

— ресми дилеріңізге немесе

— байланыс орталығымызға:

8-800-070-01-29 (РК),

— www.haieronline.kz сайтына, онда сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз, сондай-ақ жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

www.haieronline.kz сайтына, онда сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз, сондай-ақ жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Үлгісі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____



Сондай-ақ кепілдің және сату туралы құжаттардың бар болуын тексеруді сұраймыз. Маңызды! Аспапта сериялық нөмірдің болмауы Өндіруші үшін құрылғыны сәйкестендіруді және соның салдарынан оған кепілдік бойынша қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді.

Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші маңдайшаларды алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық маңдайшалардың болмауы кепілді міндеттемелерді орындаудан бас тартудың себебі болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші бұйымның конструкциясы мен жиынтықталуына қосымша ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын сақтайды.

Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді:

28.11.2023 жылғы № ЕАЭС RU C-CM.AЯ46.B.32193/23 Сәйкестік сертификаты
27.11.2028 дейін қолданылады;

28.11.2023 жылғы № ЕАЭС N RU Д-CN.PA10.B.12984/23 Сәйкестік декларациясы
27.11.2028 жылға дейін қолданылады.

* Анағұрлым толық мәлімет берілген сәйкестік сертификаттарының бірыңғай реестрінде және Еуразиялық экономикалық одаққа сәйкестігі туралы тіркелгек декларацияда көрсетілген.

Кепілдік шарттары

Құрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы таңдауыңыз үшін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін ұстанған кезде осы бұйымның жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс атқаратындығына кепілдік береді. Тұрмыста пайдалану үшін арналған тұрмыстық бұйымның жұмысқа жарамды ресми мерзімі: бұйым кесімді тұтынушыға табысталған күннен бастап теледидарларға, микротолқынды пештер — 5 жыл, жып, шаңсорғыштарға — 4 жыл, қалған тауарларға — 7 жыл. Өнімнің жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет ету мерзімі ресми қызмет ету мерзімінен әлдеқайда ұзағырақ болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін және ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгінуіңізді сұраймыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кеңендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Біз сізге Haier уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз.

Haier корпорациясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда қолданыстағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі заңнамамен, басқа нормативтік актілермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелерді өзіне қайылдағанын растайды. Бірақ Haier корпорациясы төменде аталған шарттарды сақтамаған жағдайда кепілдікті де, де бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті және шарттары

Haier корпорациясы тауарды тұтынушыға табыстап берген күннен бастап 12 ай* кепілдікті мерзімді белгілейді. Ықтимал түсінбестікке жол бермеу үшін бұйымды сақтан кезде оған қоса берілетін құжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы) қолдану мерзімі ішінде сақтаңыз.

Кепілдікті тек уәкілетті Haier қызмет көрсету орталықтары көрсетеді. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі немірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өңірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық поштасында.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті көрсету ақаулары келесі салдарынан туындаған бұйымдарға таратылмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу;
- бұйымды дұрыс орнатпау және/немесе іске қосу;
- тоңазыту контурымен және электрлік қосылыстармен жұмыс технологияларын бұзу, сондай-ақ Бұйымды монтаждау үшін құжаттармен расталған, тиісті біліктілігі болмаған тұлғаларды тарту;
- пайдалану құжаттамасында талап етілгендей, Тауарға уақтылы қызмет көрсетілмеген;
- суқұбыр желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысым;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың мөлшерлемесін асып кету;
- бұйымды тағайындалмаған мақсаттарында пайдалану;
- үшінші тұлғалардың әрекеттері: уәкіл етілмеген тұлғалармен жөндеу немесе өндірісімен санкцияланбаған құрылмалық немесе сұлбалық техникалық өзгерістерді енгізу;
- Стандарттардан және желілерді қуаттаушы нормалардан ауытқу;
- еңсерілмейтін күштердің әрекеттері (апат, өрт, найзағай және т.б.);
- жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері;
- егер бұйым ішіне бөгде заттар, сұйықтықтар, жәндіктер, жәндіктердің тіршілік ету өнімдері түскеннен ақаулар анықталған болса;
- су жылытқыштың сумен толтырылмаған / толық толтырылмаған бөгіс қосу салдарынан термоқорғаныстың іске қосылуы.

Кепілдікті көрсету келесі жұмыс түрлеріне таратылмайды:

- бұйымды пайдалану жерінде орнату және іске қосу;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқалама және кеңес беру;
- бұйымды сырттан немесе ішінен тасарту.

Төменде аталған шығыс материалдар мен аксессуарлар кепілдікті көрсетуге жатпайды:

- желдеткіштерге арналған сүзгілер;
- кір жуғыш / ыдыс жуғыш машиналар үшін суды жеткізуге / ағызға арналған сүзгілер, құбыршектер;
- шаңсорғыштарға арналған құбыршектер, түтіктер, қылшақтар, қондырмалар, шаңжинағыштар;
- қысқа толқынды пештерге арналған төрелкелер, істіктер, ыдыстар мен тіреуіштер;
- сүзгілер, иісті сіңіргіштер, ләмпішкелер, сөрелер, жәшіктер, тіреуіштер және тағамдарды тоңазытқышта сақтауға арналған өзге сыйымдықтар;
- басқару пультітері, аккумуляторлық батареялар, қуаттандыру элементтері, сыртқы қуаттандыру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- бұйымға қоса берілетін құжаттама.

Бұйымға мерзімді қызмет көрсету (сүзгілерді ауыстыру және т.б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша төлеу арқылы жүргізіледі.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірінің болмауы Өндірісшіге аспапты сәйкестендіру мүмкіндігін бермейді және осы салдарынан оған қызмет көрсету мүмкіндігі болмайды. Аспапта зауыттық сәйкестендіруші маңдайшаларды алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық маңдайшаларының зақымдалуы немесе болмауы кепілдікті міндеттемелерден бас тартудың себебі болуы мүмкін.

* Кір жуатын/көпіретін ыдыс жуатын машинаның инверторлық моторына, тоңазытқыш/мұздатқыштың инверторлық компрессорына, көпіретін машинаның компрессорына кепілдік мерзімі - тауар тұтынушыға берілген күннен бастап 12 жыл. Кір жуатын/көпіретін машинаның тура жетекті моторына (статор, ротор) шексіз кепілдік беріледі.

Изготовитель / Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.» Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Уполномоченная организация/ импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/
импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы,
Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Сделано в Китае
Қытайда жасалған

Haier