



GL-582
Блендер
Погружной



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

МОДЕЛЬ GL-582

Торговая марка «Gelberk» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Мы просим вас полностью ознакомиться с данной инструкцией и следовать всем указаниям. Тогда этот прибор будет служить Вам долгое время.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования или для передачи её следующему владельцу. Дополнительную информацию о нашей продукции Вы найдёте на нашей странице в Интернете.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|---|
| УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 2 |
| ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ..... | 3 |
| ОПИСАНИЕ ПРИБОРА | 4 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА..... | 4 |
| ЧИСТКА И УХОД..... | 5 |
| ХРАНЕНИЕ..... | 5 |
| ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ..... | 6 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 6 |
| ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..... | 7 |
| ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ..... | 9 |

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством пользователя. Прибор не предназначен для использования в промышленных целях. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению электросети в вашем доме.
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Отключайте устройство от электрической сети перед сменой насадок.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что насадка установлена правильно.
- Не подключайте к сети моторный блок без установленных насадок.
- Запрещается включать устройство без использования насадок и продуктов для переработки.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Перед первым использованием устройства тщательно промойте все съёмные насадки и ёмкости, которые будут контактировать с продуктами.

- Режущие кромки насадки-блендера очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с данными насадками крайне осторожно!
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства.
- Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножа насадки блендера.
- Всякий раз перед чисткой устройства, а также в том случае, если вы его не используете, отключайте устройство от электросети.
- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура.
- Не тяните за сетевой шнур, и не перекручивайте его.
- Не погружать основной блок в воду и не мыть в посудомоечной машине.
- Не использовать прибор мокрыми руками и не давать ему работать в холостую.
- Не погружать прибор в перерабатываемый продукт выше места соединения ножки блендера с основным блоком.
- После каждого применения, при отсутствии присмотра, перед сборкой или очисткой, а также в случае неисправности обязательно отсоедините прибор от сети.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф)
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели и горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте рекомендации, приведённые на заводской табличке.
- Пользование устройством только при отсутствии повреждений кабеля и корпуса.
- Рекомендуется ни в коем случае не оставлять прибор включённым дольше, чем это необходимо для переработки продуктов.
- Сразу после пользования прибором подождать, пока не прекратится вращение ножа на ножке блендера. Перед заменой принадлежностей или комплектующих элементов, движущихся во время работы, прибор нужно выключить и отсоединить от сети. Ни в коем случае не прикасаться к ножу на ножке блендера.
- Категорически запрещается очищать нож на ножке блендера голыми руками
- При появлении признаков неправильной работы (искрение, нехарактерный запах и т.д.), необходимо обратиться в сервисный центр, к продавцу или производителю.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

Перед использованием устройства промойте насадки, которые будут контактировать с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их.

Моторный блок протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
ВНИМАНИЕ!

Не погружайте моторный блок, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Блендер погружной

- A. Кнопки выбора скорости вращения
- B. Корпус
- C. Насадка

Комплектация:

1. Прибор
2. Насадка-блендер
3. Руководство пользователя
4. Гарантийный талон
5. Подарочный сертификат

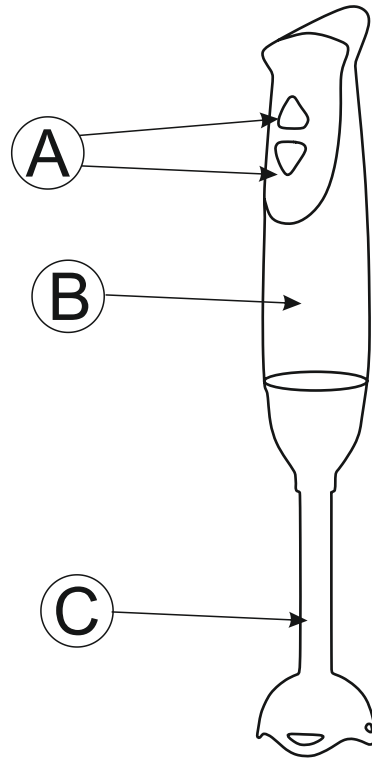

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Используйте насадку-блендер для приготовления фруктовых пюре, детского питания, соусов, майонеза, смешивания разнообразных ингредиентов, приготовления коктейлей (для переработки фруктов и овощей, содержащих достаточное количество жидкости).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед сборкой и установкой насадок убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте насадку-блендер в моторный блок, предварительно совместив соответствующие направляющие внутри моторного блока и насадки-блендера, и поверните насадку-блендер против часовой стрелки до фиксации.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Погрузите насадку-блендер в ёмкость с продуктами, которые вы хотите измельчить/перемешать.
- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения прибора.
- **ВНИМАНИЕ!** При переработке продуктов держите устройство вертикально.

- Используйте данный режим работы для смешивания жидких продуктов и для совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.
- Примечание:

Продукты помещаются в ёмкость до включения устройства. Объём перерабатываемых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма ёмкости, в которой они перерабатываются.

- Перед началом процесса измельчения/смешивания рекомендуется очистить фрукты от кожуры, удалить несъедобные части, такие как косточки, и порезать фрукты кубиками размером приблизительно 2x2 см.
- После завершения использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и отсоедините насадку-блендер, повернув её по часовой стрелке.
- **ВНИМАНИЕ!**
- Запрещается снимать насадку-блендер во время работы.
- Чтобы не повредить лезвия не перерабатывайте слишком твёрдые продукты, такие как крупы, рис, приправы, кофе, сыр, замороженные продукты и другие.
- Если при работе с насадкой-блендером возникают трудности в измельчении продуктов, добавьте небольшое количество жидкости.
- Соблюдайте осторожность при переработке горячих продуктов, так как возможны брызги горячего продукта.
- Перед переработкой блендером кипящих продуктов дать им остыть минимум до 80°C

ВНИМАНИЕ!

Строго придерживайтесь описанной последовательности действий.

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой устройства отключите его от электрической сети.
2. Снимите насадку. Для чистки моторного блока используйте слегка влажную ткань, после чего насадку-блендер и моторный блок следует вытереть насухо.
3. После обработки солёных или кислых продуктов необходимо сразу ополоснуть водой насадку-блендер.
4. При переработке продуктов с сильными красящими свойствами (например, моркови или свёклы) насадка может окраситься, протрите насадку тканью, смоченной растительным маслом.
5. После использования промойте насадку, если она контактировала с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их. У насадки-блендера моется только нижняя часть. Запрещается погружать моторный блок в любые жидкости и промывать их под струёй воды или помещать в посудомоечную машину.

ХРАНЕНИЕ

Прежде чем убрать устройство на длительное хранение, проведите чистку устройства и тщательно его просушите. Не наматывайте сетевой шнур на моторный блок.

Храните блендер в сухом прохладном месте, недоступном для детей., тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их. У насадки-блендера

моется только нижняя часть. Запрещается погружать моторный блок в любые жидкости и промывать их под струей воды или помещать в посудомоечную машину.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 – 240 В.

Частота: ~50 Гц

Мощность: 700 Вт

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Если у Вас возникнут вопросы и замечания, при использовании нашей техники, просьба обращаться по адресу электронной почты service@gelberk.com.

Производитель – «SunTops Electric Appliance Co., Ltd, Address :4th Floor, 3 building, No.6, Ten Road, Xingtan Twon Technology part, Shunde, Foshan, China, 528000

Сантопс Электрик Эпплайнс Ко ЛТД, 4 этаж, 3 строение, Тен Рoad 6, округ Синтан Твон Технолоджи, Шуньде, Фошань, Китай, 528000

Страна происхождения – Китай

Продавец – ООО «Быттех», г. Санкт-Петербург, пр. Уткин, д. 15 лит. Е тел. +7 (812) 748-59-48

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Дата изготовления указана на упаковке



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки GELBERK

GELBERK- это качественная техника, призванная облегчить жизнь современного человека

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец _____

М.П.
ПРОДАВЦА

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности, Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч2 ст.454-491.

ВНИМАНИЕ!

При покупке прибора всегда требуйте у продавца проверки его работоспособности и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона и проставления печати.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Завод-изготовитель устанавливает на прибор срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи, но не более 3-хлет от даты изготовления. Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного талона с печатью торговой организации. гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному прибору;
 - по истечении срока гарантии;
 - при самостоятельном вскрытии (попытки вскрытия) или ремонте прибора вне гарантийной мастерской;*
 - при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной транспортировки;
 - при сильном загрязнении прибора как внешней, так и внутреннем, ржавчине;*
 - при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
 - при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в неподходящем месте;
- не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию работы прибора, не по инструкции;*

- если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся;
- если прибор используется в коммерческих, производственных или иных целях, не соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку прибора;
- если изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и т.п.

* - выявляются диагностикой в сервисном центре.

В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода технические центры осуществляют платный ремонт изделия. Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы (искрение, нехарактерный запах и т.д.).

Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся изделий, несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счет покупателя.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был проверен, исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и полной комплектации получил:

Подпись покупателя _____



ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ



GELBERK

KOMFORT UND PRAKTISCHKEIT

Благодарим Вас, что Вы выбрали продукцию фирмы GELBERK.
Мы надеемся, что она принесет Вам радость от ее использования.
И это только начало. Компания GELBERK приготовила Вам подарок.
Читайте на сайте Gelberk.com как его получить.

С уважением, команда GELBERK RUSSIA

НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР