



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК

МОДЕЛЬ

HBCN5177CU1

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Благодарим вас за выбор бытовой техники Haier.


Перед использованием устройства внимательно прочтите настоящее руководство. В нем содержится важная информация, которая поможет вам максимально эффективно использовать устройство и обеспечить его безопасную и правильную установку и обслуживание.

Храните это руководство в удобном месте, чтобы вы всегда могли воспользоваться им для безопасного и правильного использования устройства.


При продаже или передаче устройства другому пользователю обязательно передайте вместе с ним и это руководство, чтобы новый владелец мог ознакомиться с правилами эксплуатации и техникой безопасности.

Комплектность

Проверьте комплектность и документацию в соответствии с этим списком:



Контейнер для льда



Лоток для яиц



Этикетка энергоэффективности



Руководство по эксплуатации




Винт L16



Крышка винта



Винт L19



Верхняя накладка петли




Крышка для отверстий




Крепежная пластина



Крепежная пластина для двери




Крепежная пластина для петель



Накладка петли



Губчатый уплотнитель



Верхняя крепежная пластина



Нижняя панель



Нижнее крепление боковой панели




Уплотнительная резинка




Крышка рейки



Фиксирующая рейка



Накладка на дверь морозильной камеры



Накладка на дверь холодильной камеры

СОДЕРЖАНИЕ

1	Правила техники безопасности	4
2	Установка	5
	Размеры устройства	6
	Установка	8
3	Перед первым использованием	11
4	Описание устройства	16
	Панель управления	17
5	Эксплуатация	18
	Оборудование	23
6	Уход и очистка	27
7	Поиск и устранение неисправностей	30
8	Технические характеристики	34
	Гарантийные условия	37
	Служба поддержки клиентов	38

1. Правила техники безопасности



ВНИМАНИЕ! Важная информация по технике безопасности



ПРИМЕЧАНИЕ: Общая информация и рекомендации



Экологическая информация



Утилизация

Внесите свой вклад в защиту окружающей среды и здоровья людей. Отправьте упаковку на переработку, поместив ее в соответствующий контейнер. Так же поступайте с отходами электрического и электронного оборудования. Запрещается утилизировать устройства, обозначенные данным символом, вместе с бытовыми отходами. Направьте устройство в местный пункт утилизации или обратитесь в муниципальное управление.



ВНИМАНИЕ!

Опасность получения травм или удушья!

Хладагенты и газы подлежат специальной утилизации. Перед утилизацией убедитесь, что трубки в контуре хладагента не повреждены. Отсоедините устройство от сети электропитания. Срежьте сетевой кабель и утилизируйте его. Извлеките полки и выдвижные контейнеры, снимите дверную защелку и уплотнения, чтобы дети и домашние животные не могли быть заперты внутри устройства.



ВНИМАНИЕ!

Опасность возгорания/воспламенения материала.

Символ указывает на опасность возгорания, так как в продукте содержатся легковоспламеняющиеся материалы. Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить возникновения пожара из-за возгорания легковоспламеняющихся материалов.

2. Установка

Распаковка



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Холодильник-морозильник — тяжелое устройство. Для его перемещения требуется как минимум два человека.
- ▶ Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.
- ▶ Извлеките холодильник-морозильник из упаковки.
- ▶ Снимите все упаковочные материалы.


Условия окружающей среды

Температура в помещении всегда должна быть в диапазоне 10–43 °С, так как она может влиять на температуру внутри устройства и его энергопотребление.

Не устанавливайте устройство рядом с другими устройствами, излучающими тепло (духовыми шкафами, холодильниками), без изоляции.

Требования к пространству

Требуемое пространство при открытой двери (без учета панели двери)

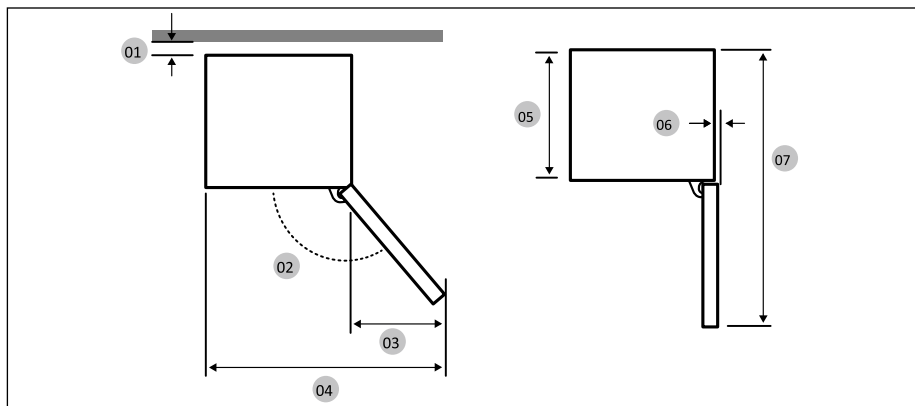


Модель	HBCN5177CU1
01*	10 (мин.) / 30 (рекомендуется)
02	113° (рекомендуется)
03	213
04	753
05	515
06	2,6
07	1124

* 01: От шкафа до задней стенки устройства.

(единица измерения: мм)

Размеры устройства

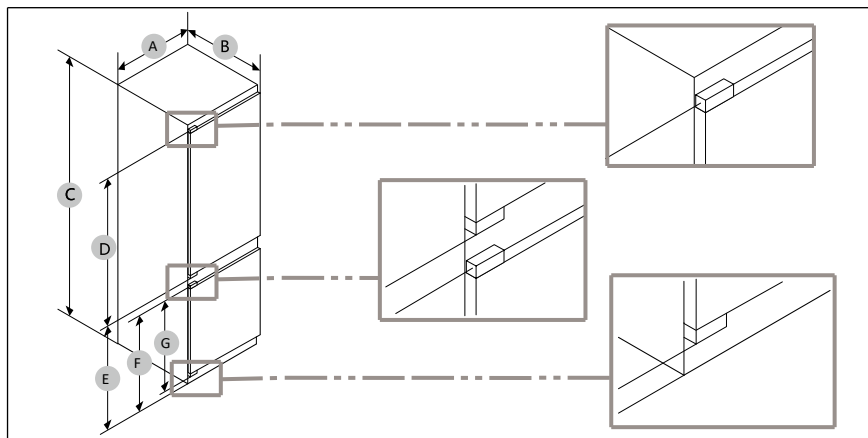

Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)
HBCN5177CU1	550±2	550±2	1772±2	1027	716	691	675




ПРИМЕЧАНИЕ


- ▶ Указанное энергопотребление приведено с учетом зазора в 10 мм между шкафом и задней стенкой устройства. Устройство будет исправно работать даже при зазоре менее 10 мм, однако станет потреблять больше энергии.
- ▶ Мы рекомендуем использовать шкаф толщиной 18 мм с петлями толщиной менее 20 мм.
- ▶ Приведенные в таблице измерения могут варьироваться в зависимости от метода измерения.
- ▶ Порядок встраивания устройства см. в Инструкции по установке.

Схема вентиляции в разрезе


Для обеспечения достаточной вентиляции устройства по соображениям безопасности необходимо соблюдать требования к поперечному сечению вентиляции.

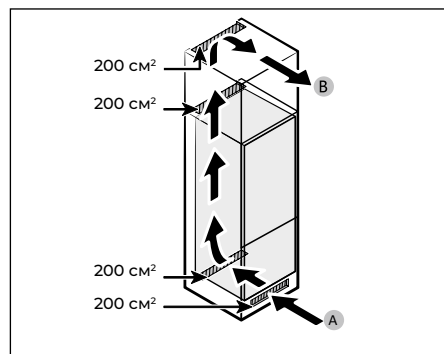

A: Воздухозаборник $\geq 200 \text{ cm}^2$; Варианты вентиляции
B: Воздухоотвод $\geq 200 \text{ cm}^2$; Варианты вентиляции

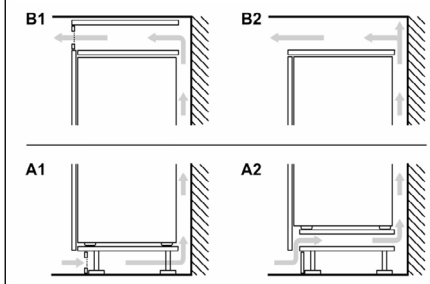

Размеры шкафа

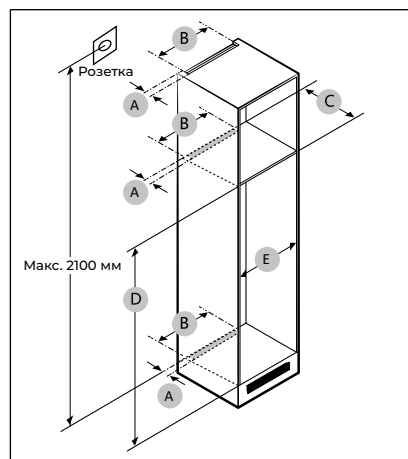

ОСТОРОЖНО!

Гарантия не распространяется на любую неисправность устройства, вызванную следующими причинами:

1. Несоблюдение рекомендаций касательно места установки или неправильные размеры шкафа.
2. Неисправность шкафа.
3. Ошибки при установке устройства или при использовании.

Установка

Требования к месту установки см. на рисунках и в таблицах ниже:

Модель		A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	Примечание
HBCN5177CU1	Мин.	50	400	560	1778	555	Петля: 17 мм
	Рекомендуемое значение			580	1780	562	
	Макс.			-	1782	568	




ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Если ширина шкафа превышает 568 мм, прокладка (между холодильником и шкафом) может ослабнуть.
- ▶ Если высота шкафа превышает максимальное значение (1782 мм), для заполнения зазора необходимо использовать другие отделочные материалы.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для установки шкафа, требующего зазор 4 мм (03), см. справочную таблицу ниже.

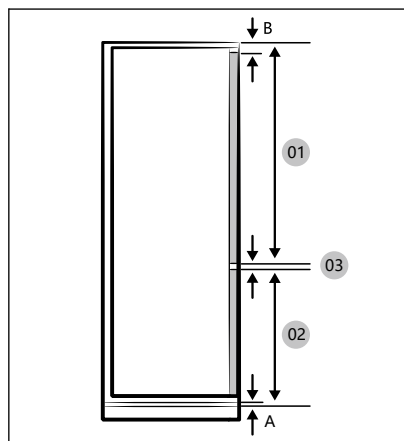


- A. Нижний край передней панели над вентиляционным отверстием
- B. Выступающая часть передней панели

(единица измерения: мм)

Модель	HBCN5177CU1
01	Мин. 1027+B Макс. 1077+B
02	Мин. 691+A Макс. 711+A
03	4 мм (зазор между панелями дверец холодильной и морозильной камеры)

Рекомендуемые размеры зазоров для плоских петель

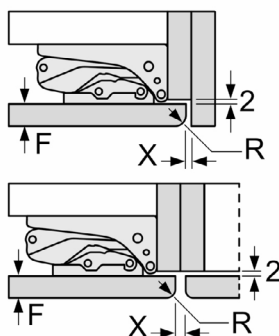


(единица измерения: мм)

F	R	X
16–19	0–3	2,5
20	0–1	3
	2–3	2,5
21	0–1	3
	2–3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2–3	3

Необходимо соблюдать рекомендуемые в таблице размеры зазоров, чтобы двери устройства не ударялись при открытии и не повреждали кухонную мебель.

Максимально допустимая масса фасадов устройства

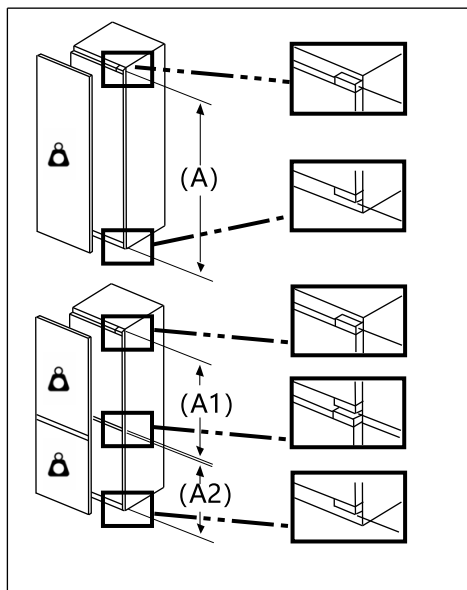


Превышение допустимой массы фасадов устройства может привести к повреждению и неправильному функционированию петель.



Масса
(кг)

1500–1750 мм	22
720–1400 мм	19
A1	15
A2	15


Учет расположения розеток и места установки

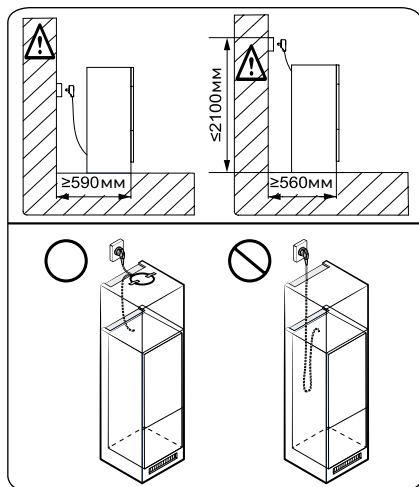

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы устанавливаете холодильник в шкаф глубиной 560 мм, убедитесь, что кабель электропитания расположен сбоку от холодильника, прежде чем подключать его к розетке. Размещение кабеля электропитания в задней части холодильника может привести к большему потреблению электроэнергии.

Время выдержки перед включением

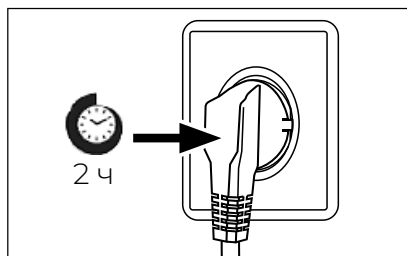

Не требующее обслуживания смазочное масло находится внутри кожуха компрессора. Это масло может перетекать по трубкам во время наклонной транспортировки. Перед подключением устройства к источнику питания необходимо подождать не менее 2 часов, чтобы масло возвратилось в кожух.

Подключение к сети питания

Перед каждым подключением убедитесь в следующем:

- ▶ параметры источника питания, розетки и предохранители соответствуют требованиям, указанным на заводской табличке;
- ▶ розетка питания не является частью розеточного блока или удлинителя и заземлена;
- ▶ вилка и розетка строго соответствуют друг другу.

Вставьте вилку в правильно установленную розетку.



ВНИМАНИЕ!

При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, служба поддержки клиентов или подобный квалифицированный персонал.

3. Перед первым использованием

Перед первым включением устройства прочтите следующие рекомендации по технике безопасности:



ВНИМАНИЕ!

Перед первым использованием

- ▶ Убедитесь в отсутствии повреждений при транспортировке.
- ▶ Перед установкой выждите не менее двух часов, чтобы обеспечить максимальную эффективность контура хладагента.
- ▶ Ввиду большого веса устройства выполнять все манипуляции с ним должны как минимум два человека.
- ▶ Снимите все упаковочные материалы, храните их в недоступном для детей месте и утилизируйте их безопасным для окружающей среды образом.
- ▶ Вымойте внутреннюю и внешнюю поверхность устройства водой и мягким моющим средством перед размещением пищевых продуктов.
- ▶ После того как устройство будет выровнено и вымыто, подождите не менее 2–5 часов, прежде чем подключать его к источнику питания. См. раздел УСТАНОВКА.
- ▶ Прежде чем загружать продукты, предварительно установите высокие значения параметров для камер. Функция интенсивной заморозки помогает быстро охладить камеры.
- ▶ Температура холодильной камеры и температура морозильной камеры автоматически устанавливаются на уровне 5 °C и -18 °C соответственно. Это рекомендуемые настройки. При желании вы можете изменить эти значения температуры вручную. См. раздел РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ.

Установка

- ▶ Устройство следует разместить в хорошо проветриваемом месте. Над устройством и вокруг него должно оставаться не менее 10 см свободного пространства.
- ▶ Не устанавливайте устройство в местах скопления влаги и в местах, где на него могут попасть брызги воды. Брызги воды и пятна вытирайте мягкой чистой тканью.
- ▶ Не устанавливайте устройство в зоне попадания прямых солнечных лучей или вблизи источников тепла (например, плит, обогревателей).
- ▶ Устройство должно быть установлено в месте, соответствующем его размеру и целевому назначению, и выровнено по горизонтали.
- ▶ Не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства.
- ▶ Убедитесь, что электрические характеристики, указанные на заводской табличке, соответствуют параметрам источника электропитания. В случае несоответствия обратитесь за помощью к электрику.
- ▶ Устройство работает от источника питания 220–240 В, 50 Гц переменного тока. Аномальное колебание напряжения может препятствовать запуску устройства или привести к повреждению регулятора температуры или компрессора, а также к возникновению ненормальных шумов во время работы. В таком случае необходимо установить автоматический регулятор.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Не используйте розеточные блоки и удлинители.
- ▶ Не размещайте на задней панели устройства переносные розетки или портативные источники питания.
- ▶ Убедитесь, что кабель не попал под ножку холодильника. Не наступайте на кабель электропитания.
- ▶ Для питания используйте отдельную электрическую розетку с заземлением, обеспечив к ней свободный доступ. Устройство обязательно должно быть заземлено.
- ▶ При повреждении кабеля электропитания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, служба поддержки клиентов или подобный квалифицированный персонал. Запрещено отрезать или демонтировать вертикальный контакт (заземление). После установки устройства вилка должна находиться в зоне доступа.
- ▶ Не допускайте повреждения контура хладагента.

Повседневная эксплуатация

- ▶ Данное устройство разрешается использовать детям в возрасте от 8 лет и старше и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта и знаний, если они делают это под надзором либо если им была предоставлена инструкция по безопасному использованию устройства, и они понимают возможные опасности.
- ▶ Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается пользоваться устройством, но не разрешается выполнять его очистку или установку.
- ▶ Не допускайте нахождения детей в возрасте до 3 лет вблизи устройства без постоянного присмотра за ними.
- ▶ Детям запрещается играть с устройством.
- ▶ Если вблизи устройства наблюдается протечка газообразного хладагента или другого легковоспламеняющегося газа, перекройте клапан трубы, из которой происходит утечка газа, откройте двери и окна и не вытаскивайте из розетки вилку кабеля электропитания холодильника или другого устройства.
- ▶ Обратите внимание, что устройство настроено на работу при определенном диапазоне температур окружающего воздуха: от 10 до 43 °C. Нахождение в течение длительного времени при температуре выше или ниже указанного диапазона может привести к сбоям в работе.
- ▶ Не размещайте на холодильнике неустойчивые предметы (тяжелые предметы, емкости, наполненные водой), чтобы избежать травм, вызванных падением или поражением электрическим током вследствие контакта с водой.
- ▶ Не тяните за полки на двери. В этом случае дверь может наклониться, полка для бутылок — выдвинуться, а устройство — опрокинуться.
- ▶ Открывайте и закрывайте двери только за ручки. Зазор между дверями, а также между дверями и шкафом очень узкий. Во избежание травм следите за тем, чтобы туда не попали пальцы. Прежде чем открывать или закрывать двери холодильника, убедитесь, что не заденете ими детей.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Не храните и не используйте легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или коррозионные материалы в этом устройстве или вблизи него.
- ▶ Не храните в устройстве лекарства, бактериологические или химические вещества. Данное устройство предназначено для бытового использования. Не рекомендуется хранить в нем материалы, для которых нужно строгое соблюдение температурного режима.
- ▶ Никогда не храните в морозильной камере бутылки или жестяные банки с жидкостями (кроме спиртных напитков с высоким процентным содержанием спирта), особенно с газированными напитками, поскольку они могут лопнуть при заморозке.
- ▶ Если в морозильной камере произошло повышение температуры, проверьте состояние продуктов.
- ▶ Не устанавливайте в холодильной камере излишне низкую температуру. При установке максимально низкой температуры внутри устройства возможны отрицательные температуры. В результате этого бутылки могут лопнуть.
- ▶ Не прикасайтесь к замороженным продуктам влажными руками (надевайте перчатки). Не употребляйте в пищу фруктовый лед сразу после извлечения из морозильной камеры. Возможен риск обморожения. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: немедленно подставьте пораженное место под струю холодной воды. Не пытайтесь оторвать!
- ▶ Не прикасайтесь к внутренней поверхности морозильной камеры во время работы, особенно мокрыми руками, так как руки могут примерзнуть к поверхности.
- ▶ Всегда отключайте устройство от сети в случае перерыва в подаче питания или перед очисткой. Подождите не менее 7 минут перед повторным запуском устройства, поскольку частый запуск может привести к повреждению компрессора.
- ▶ При очистке внутренних отсеков не пользуйтесь электрическими приборами, если они не соответствуют типу, рекомендованному производителем. Обслуживание/очистка
- ▶ Дети могут проводить очистку и обслуживание устройства только под присмотром взрослых.
- ▶ Перед осуществлением какого-либо действия по профилактическому уходу отсоедините устройство от электросети. Подождите не менее 5 минут перед повторным запуском устройства, поскольку частый запуск может привести к повреждению компрессора.
- ▶ При отключении устройства тяните за вилку, а не за кабель.
- ▶ Не используйте для очистки устройства жесткие или проволочные щетки, стиральный порошок, бензин, амилацетат, ацетон и аналогичные органические растворители, а также кислотные или щелочные растворители. Выполняйте очистку с помощью специального моющего средства во избежание повреждения холодильника.
- ▶ Не счищайте иней и лед острыми предметами. Во избежание повреждения пластиковых деталей не используйте распылители, электронагреватели и фены, паровые очистители или другие источники тепла.

**ВНИМАНИЕ!**

- ▶ Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных изготовителем.
- ▶ Во избежание травм и поражения электрическим током замену поврежденного кабеля электропитания должен выполнять только производитель, представитель сервисного центра или лицо, имеющее аналогичную квалификацию.
- ▶ Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать устройство или вносить изменения в его конструкцию. В случае необходимости ремонта свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.
- ▶ Протирайте пыль на задней панели устройства минимум один раз в год, чтобы исключить опасность воспламенения, а также увеличения потребления энергии.
- ▶ Во время очистки не распыляйте воду на устройство и не поливайте его водой.
- ▶ Не используйте для очистки устройства распыленную воду или пар.
- ▶ Не мойте холодные стеклянные полки горячей водой. От резкого изменения температуры стекло может треснуть.



ВНИМАНИЕ!

Устройство содержит легковоспламеняющийся хладагент — ИЗОБУТАН (R600a). Убедитесь, что контур хладагента не был поврежден во время транспортировки или установки. Утечка хладагента может привести к травмам глаз или воспламенению хладагента. Если произошло повреждение, не подносите источники открытого огня к холодильнику, тщательно проветрите помещение, не подключайте и не отсоединяйте кабели электропитания холодильника или любого другого устройства. Обратитесь в службу поддержки клиентов. В случае попадания хладагента в глаза немедленно промойте их под проточной водой и немедленно обратитесь к окулисту.

Использование по назначению

Данное устройство предназначено для охлаждения и замораживания продуктов питания. Оно предназначено исключительно для использования для бытовых и аналогичных целей: на кухнях в магазинах, офисах и других рабочих помещениях, на фермах и в гостиницах, мотелях и других подобных заведениях, предлагающих ночлег и питание, а также в компаниях по организации общественного питания. Устройство не предназначено для коммерческого или промышленного использования.


Внесение изменений в конструкцию устройства не допускается. Использование не по назначению может привести к возникновению опасных ситуаций и аннулированию всех гарантийных обязательств.

4. Описание устройства



ПРИМЕЧАНИЕ

Из-за технических изменений и различия моделей иллюстрации в данном руководстве могут отличаться от вашей модели.

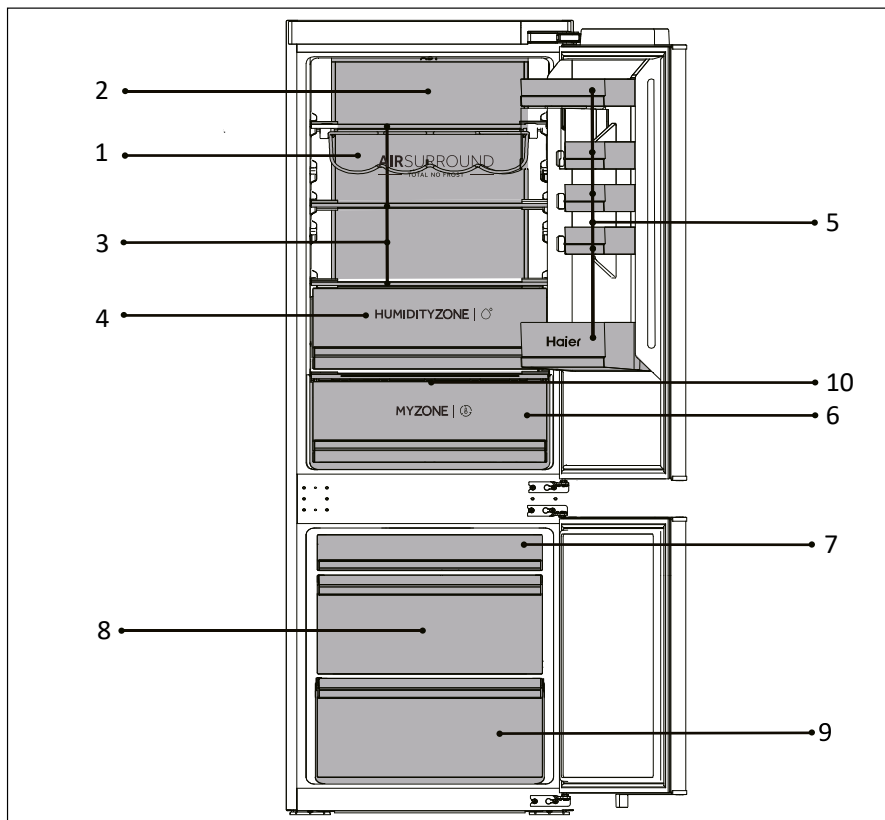


HBCN5177CU1

A: Холодильная камера

- 1 Складная полка для бутылок
- 2 Подсветка Day light
- 3 Полки для хранения продуктов
- 4 Контейнер Humidity zone для хранения овощей и фруктов
- 5 Полки для бутылок, банок, яиц, масла
- 6 Контейнер MyZone
- 10 Дисплей на контейнере MyZone

B: Морозильная камера

- 7 Верхний контейнер морозильной камеры
- 8 Средний контейнер морозильной камеры
- 9 Нижний контейнер морозильной камеры

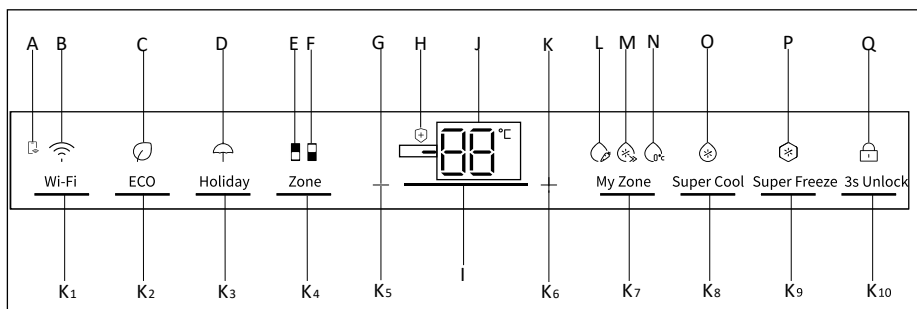

Индикаторы:

- A Подключение к мобильному приложению
- B Функция удаленного доступа
- C Программа ECO
- D Функция Holiday (Отпуск)
- E Холодильная камера
- F Морозильная камера
- G Регулировка температуры «-»
- H Функция ионизации воздуха
- I Отображение уровня мощности
- J Отображение температуры
- K Регулировка температуры «+»
- L Функция Fruit&Veg (Фрукты и овощи)
- M Функция QuickCool (Быстрое охлаждение)
- N Функция 0° Fresh (Мясо)
- O Функция Super Cool (Интенсивное охлаждение)
- P Функция Super Freeze (Интенсивная заморозка)
- Q Блокировка и разблокировка

Кнопки:

- K1 Кнопка настройки удаленного доступа
- K2 Кнопка выбора программы ECO
- K3 Кнопка выбора функции Holiday (Отпуск)
- K4 Кнопка выбора камеры
- K5 Кнопка регулировки температуры «-»
- K6 Кнопка регулировки температуры «+»
- K7 Кнопка выбора функций My Zone
- K8 Кнопка выбора функции Super Cool
- K9 Кнопка выбора функции Super Freeze
- K10 Кнопка блокировки/разблокировки

Сенсорные кнопки

Кнопки на панели управления — это сенсорные клавиши, которые реагируют при легком касании пальцем.

Включение/выключение устройства

Устройство заработает, как только вы подключите его к источнику питания.

При первом включении холодильника загорается индикатор «J» (отображение температуры). Температура холодильной камеры и температура морозильной камеры автоматически устанавливаются на уровне 5 °C и -18 °C соответственно. Загорается индикатор «M» (функция QuickCool).

Функция My Zone автоматически переключается на функцию QuickCool.

Возможно, активна блокировка панели.

5. Эксплуатация



ПРИМЕЧАНИЕ

При повторном включении устройства может потребоваться 12 часов для достижения оптимальной температуры.

Достаньте все продукты перед тем, как выключить устройство. Чтобы выключить устройство, выньте кабель электропитания из розетки.

Блокировка/разблокировка панели

Автоматическая блокировка: Если дверь холодильника и морозильной камеры закрыта и в течение 30 секунд не происходит никаких действий, дисплей автоматически гаснет и блокируется.

Ручная блокировка: если дисплей разблокирован, нажмите и удерживайте кнопку «K10» (разблокировка за 3 секунды) в течение 3 секунд. После этого прозвучит звуковой сигнал, загорится индикатор «Q» (блокировка панели), и дисплей заблокируется.

Разблокировка: если экран дисплея заблокирован, нажмите и удерживайте кнопку «K10» (разблокировка за 3 секунды) в течение 3 секунд. После этого прозвучит звуковой сигнал, индикатор «Q» (блокировка панели) погаснет, и дисплей разблокируется.

Регулировка температуры

На температуру внутри устройства влияют следующие факторы: температура окружающей среды, частота открывания двери, количество хранимых продуктов, установка устройства.

Регулировка температуры в холодильной камере

Когда дисплей разблокирован, нажмите кнопку «K4» (выбор зоны). После этого прозвучит звуковой сигнал, загорится индикатор «E» (индикатор выбора холодильной камеры), и включится режим регулировки температуры в холодильной камере.

Нажмите кнопку «K5» (кнопка регулировки температуры «-»). После этого прозвучит звуковой сигнал, и температура в холодильной камере уменьшится на 1. При каждом нажатии кнопки температура в холодильной камере будет уменьшаться: 9 °C → 8 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C → 2 °C → 1 °C.

Нажмите кнопку «K6» (кнопка регулировки температуры «+»). После этого прозвучит звуковой сигнал, и температура в холодильной камере увеличится на 1. При каждом нажатии кнопки температура в холодильной камере будет увеличиваться: 1 °C → 2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → 9 °C.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если после установки температуры в течение 5 секунд не будет произведено никаких действий, система автоматически зафиксирует и сохранит выбранную температуру.

Регулировка температуры в морозильной камере

Когда дисплей разблокирован, нажмите кнопку «K4» (выбор зоны). После этого прозвучит звуковой сигнал, загорится индикатор «F» (индикатор выбора морозильной камеры), и включится режим регулировки температуры в морозильной камере.

Нажмите кнопку «K5» (кнопка регулировки температуры «-»). После этого прозвучит звуковой сигнал, и температура в морозильной камере уменьшится на 1. При каждом нажатии кнопки температура в морозильной камере будет уменьшаться: -14 °C → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -24 °C.

Нажмите кнопку «K6» (кнопка регулировки температуры «+»). После этого прозвучит звуковой сигнал, и температура в морозильной камере увеличится на 1. При каждом нажатии кнопки температура в морозильной камере будет увеличиваться: -24 °C → -23 °C → -22 °C → -21 °C → -20 °C → -19 °C → -18 °C → -17 °C → -16 °C → -15 °C → -14 °C.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если после установки температуры в течение 5 секунд не будет произведено никаких действий, система автоматически зафиксирует и сохранит выбранную температуру.

Шаг 1 Загрузите приложение hOn-App из магазина приложений.

Шаг 2 Создайте аккаунт в приложении hOn-App или войдите в него, если он у вас уже есть.

Шаг 3 Следуйте инструкциям по подключению устройства в приложении hOn-App.

Функция удаленного доступа

1. Следуйте инструкциям в приложении для подключения холодильника к мобильному устройству.
2. Когда доступ настроен и соединение установлено, значок удаленного доступа «B» становится ярким и не мигает.
3. Если удаленный доступ уже был настроен, то при включении доступа устройство автоматически переподключится в соответствии с установленными параметрами.
4. Чтобы отключить удаленный доступ, нажмите кнопку «K1», и значок «B» погаснет.
5. Чтобы включить удаленный доступ и начать настройку, нажмите кнопку «K1», и значок «B» начнет медленно мигать. Если необходимо настроить удаленный доступ, нажмите и удерживайте кнопку «K1» 3 секунды, значок удаленного доступа быстро замигает, и устройство перейдет в режим настройки. Чтобы отключить функцию удаленного доступа, нажмите кнопку «K1» один раз. Описанные выше действия могут выполняться повторно.
6. Если устройство было настроено, а функция удаленного доступа была отключена, холодильник не войдет в режим настройки после восстановления питания.

Программа ECO

1. Когда дисплей разблокирован, нажмите кнопку «K2» (кнопка выбора программы ECO). После этого прозвучит звуковой сигнал, загорится индикатор «С» (программа ECO), и программа ECO будет включена.
2. Когда дисплей разблокирован, нажмите кнопку «K2» (кнопка выбора программы ECO). После этого прозвучит звуковой сигнал, погаснет индикатор «С» (программа ECO), и программа ECO будет выключена.

Функция Holiday (Отпуск)

1. Когда дисплей разблокирован, нажмите кнопку «K3» (кнопка выбора функции Holiday). После этого прозвучит звуковой сигнал, загорится индикатор «D» (функция Holiday), и функция Holiday будет включена.
2. Когда дисплей разблокирован, нажмите кнопку «K3» (кнопка выбора функции Holiday). После этого прозвучит звуковой сигнал, погаснет индикатор «D» (функция Holiday), и функция Holiday будет выключена.




ПРИМЕЧАНИЕ

1. Функция Holiday используется при краткосрочных поездках, или когда необходимо экстренно отлучиться. При использовании данной функции холодильную камеру необходимо освободить от продуктов.
2. При выбранной функции Holiday температура в холодильной камере поднимется до примерно 17 °C, поэтому во избежание порчи продуктов их необходимо убрать из холодильной камеры.
3. При выбранной функции Holiday настройка функций Fruit&Veg, QuickCool, 0°C Fresh контейнера My Zone будет недоступна, и температуру в контейнере My Zone нельзя будет регулировать. После отключения функции Holiday температура в холодильной камере и контейнере My Zone вернется к предыдущим настройкам.

Функция Super-Cool (Интенсивное охлаждение)

- При разблокированном дисплее нажмите кнопку «K8» (выбор функции Super Cool). После этого прозвучит звуковой сигнал, загорится индикатор «О» (функция Super Cool), и функция Super Cool будет включена.
- Когда индикатор «О» (функция Super Cool) горит, нажмите кнопку «K8» (выбор функции Super Cool). После этого прозвучит звуковой сигнал, индикатор «О» (функция Super Cool) погаснет, и функция Super Cool будет выключена.
- После включения функции Super Cool холодильник автоматически отключит ее при достижении заданных параметров температуры. Для ручного выключения функции нажмите кнопку «K8» (выбор функции Super Cool).



ПРИМЕЧАНИЕ

- При включенной функции Super Cool регулировка температуры в холодильной камере недоступна. Если нажать кнопку «K5» (кнопка регулировки температуры «-») или кнопку «K6» (кнопка регулировки температуры «+») для регулировки температуры в холодильнике, индикатор «О» (функция Super Cool) начнет мигать и прозвучит сигнал, указывающий на то, что данная операция не может быть выполнена.
- При включенной функции Super cool невозможно одновременно включить функцию автонастройки по причине разных режимов управления. При выборе функции, которая конфликтует с другой функцией, первоначальная функция автоматически отключается.
- Данная функция автоматически отключается через 4 часов.

Функция Super Freeze (Интенсивная заморозка)

- При разблокированном дисплее нажмите кнопку «K9» (выбор функции Super Freeze). После этого прозвучит звуковой сигнал, загорится индикатор «Р» (функция Super Freeze), и функция Super Freeze будет включена.
- При горящем индикаторе «Р» (функция Super Freeze) нажмите кнопку «K9» (выбор функции Super Freeze). После этого прозвучит звуковой сигнал, индикатор «Р» (функция Super Freeze) погаснет, и функция Super Freeze будет выключена.
- После включения функции Super Freeze холодильник автоматически отключит ее при достижении заданных параметров температуры. Для ручного выключения функции нажмите кнопку «K9» (выбор функции Super Freeze).





ПРИМЕЧАНИЕ

1. При включенной функции Super Freeze регулировка температуры в морозильной камере недоступна. Если нажать кнопку «K5» (кнопка регулировки температуры «-») или кнопку «K6» (кнопка регулировки температуры «+») для регулировки температуры в морозильной камере, индикатор «P» (функция Super Freeze) начнет мигать и прозвучит сигнал, указывающий на то, что данная операция не может быть выполнена.
2. Функция Super Freeze предназначена для сохранения питательной ценности замороженных продуктов. Она позволит заморозить продукты в кратчайшие сроки, а также заморозить большое количество продуктов за один раз. При этом функция Super Freeze должна быть включена за 24 ч до того, как в морозильной камере установится относительно низкая температура и в нее будут помещены продукты. С функцией Super Freeze скорость заморозки продуктов в морозильной камере повышается, при этом сохраняется их питательность, а хранение становится удобным.
3. Функция Super Freeze автоматически отключается через 50 часов, после чего устройство начинает работать при ранее установленной температуре.

Функции контейнера My Zone

Когда дисплей разблокирован, нажмите кнопку «K7» (кнопка выбора контейнера My Zone). После этого прозвучит звуковой сигнал, загорится индикатор «L» (функция Fruit&Veg), и функция Fruit&Veg будет включена. При нажатии кнопки «K7» для выбора контейнера My Zone снова прозвучит звуковой сигнал, загорится индикатор «M» (функция QuickCool), и функция QuickCool будет включена. Функции контейнера My Zone переключаются в следующем порядке: Fruit&Veg, QuickCool, и 0°C Fresh.



ПРИМЕЧАНИЕ

1. При первом включении холодильника загорается индикатор «L», контейнер My Zone автоматически устанавливается на функцию QuickCool. На дисплее должен гореть один из трех индикаторов контейнера My Zone. При повторном выборе функции в контейнере My Zone ранее активированный индикатор будет недоступен для выбора. Можно настроить только одну из трех функций. Все три функции не могут быть активированы одновременно.
2. Установленная температура хранения в контейнере My Zone не может быть выше установленной температуры в холодильной камере.
3. Для снижения температуры в холодильной камере используйте функцию 0 °C Fresh. Для повышения температуры используйте функцию Fruit&Veg (Фрукты и овощи).

Контейнер My Zone

Холодильная камера оснащена контейнером My Zone. В соответствии с требованиями к хранению продуктов питания можно выбрать наиболее подходящую функцию для получения оптимальной питательной ценности продуктов. Доступны следующие функции.

Функция Fruit&Veg (Фрукты и овощи)

Эта функция подходит для хранения фруктов и овощей, таких как яблоки, морковь и др.

Функция QuickCool (Быстрое охлаждение)

Эта функция подходит для хранения напитков, таких как кола, пиво и др.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция Fruit&Veg

Чувствительные к холоду фрукты (ананасы, авокадо, бананы, грейпфруты); овощи (картофель, баклажаны, бобы, огурцы, кабачки и помидоры) не следует хранить в контейнере My Zone.

Функция 0° Fresh

Эта функция устанавливает температуру в контейнере My Zone на уровне 0 °C. Подходит для хранения свежих продуктов, таких как мясо, рыба или продуктов быстрого приготовления. Большинство продуктов остаются свежими при 0 °C, но не замерзают.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция 0° Fresh (для мяса)


1. Из-за различного содержания воды в мясе, некоторые виды мяса с большим содержанием влаги замерзают при температурах ниже 0 °C. Поэтому свежее нарезанное мясо должно храниться в контейнере My-Zone при температуре не ниже 0 °C.
2. При выборе функции 0° Fresh установите температуру холодильной камеры на низкий уровень (ниже 5 °C), чтобы создать оптимальные условия для хранения ваших продуктов.

Контейнер Humidity zone для хранения овощей и фруктов

В этом контейнере уровень влажности выше, чем в других зонах холодильной камеры. Влажность контролируется автоматически. Контейнер подходит для хранения фруктов, овощей, листьев салата и т.д.




ПРИМЕЧАНИЕ

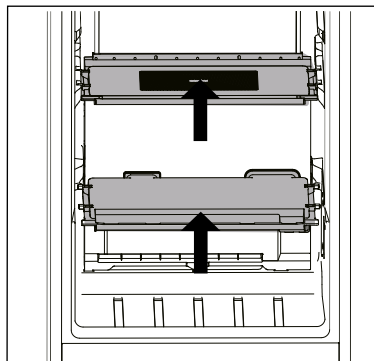

1. Не извлекайте пластмассовую перегородку между двумя зонами.
2. Она помогает сохранять влажность.
3. Чувствительные к влаге фрукты: ананас, авокадо, бананы, грейпфруты — в этих двух контейнерах хранить не рекомендуется.


Многопоточная система охлаждения

1. Холодильник оснащен многопоточной системой охлаждения, при которой форсунки холодного воздуха расположены на уровне каждой полки. Это помогает поддерживать одинаковую температуру, чтобы дольше сохранять свежесть ваших продуктов.

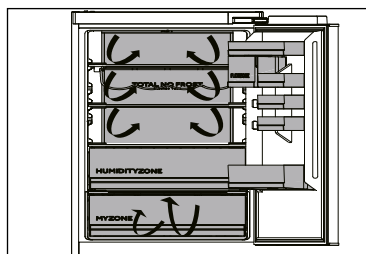

Регулируемые полки

1. Высота полок может быть скорректирована исходя из ваших потребностей в хранении.
2. Чтобы переместить полку, сперва достаньте ее, для чего приподнимите задний край полки (1) и вытяните ее наружу (2).
3. Чтобы установить полку на место, поместите ее в держатели с обеих сторон и протолкните до упора до тех пор, пока задняя часть полки не будет зафиксирована внутри пазов в стенках камеры.

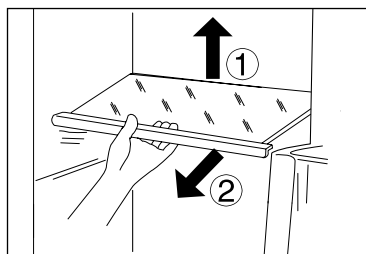


ПРИМЕЧАНИЕ

Следите при этом, чтобы полка не перекосилась.

Съемные дверные полки / Полки для бутылок, банок, яиц, масла

1. Дверные полки можно снять на время очистки:
2. Возьмите полку руками с обеих сторон, поднимите ее вверх (1) и вытяните ее (2).
3. Чтобы поставить полку на место, выполните указанные выше шаги в обратном порядке.

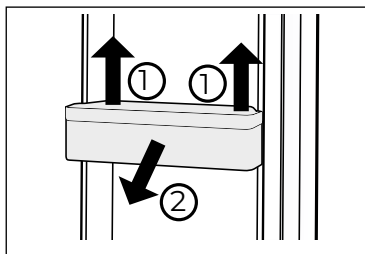


ПРИМЕЧАНИЕ

После включения устройства может потребоваться до 12 часов для достижения оптимальной температуры.

Съемный выдвижной контейнер

1. Для снятия выдвижного контейнера потяните его к себе до предела (1), поднимите и снимите его (2).
2. Чтобы поставить контейнер на место, выполните указанные выше шаги в обратном порядке.

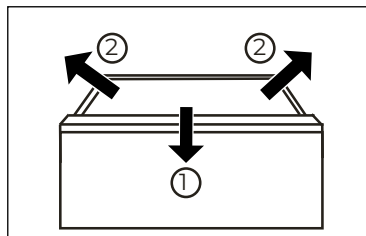

Подсветка

При открытии двери включается внутренняя светодиодная подсветка. Это единственный способ включения подсветки.



Рекомендации по энергосбережению

- ▶ Убедитесь, что обеспечена достаточная вентиляция устройства (см. раздел УСТАНОВКА).
- ▶ Не устанавливайте устройство в зоне попадания прямых солнечных лучей или вблизи источников тепла (например, плит, обогревателей).
- ▶ Не допускайте излишне низкой температуры внутри устройства. Чем ниже установленная температура, тем выше расход энергии.
- ▶ Функции типа Super Freeze потребляют больше энергии.
- ▶ Прежде чем помещать в устройство теплые продукты питания, дайте им остыть.
- ▶ Открывайте дверь устройства как можно реже и на минимальное время.
- ▶ Не переполняйте холодильник, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.
- ▶ Следите за тем, чтобы циркулирующий воздух не попадал внутрь упаковки пищевых продуктов.
- ▶ Чтобы дверь закрывалась правильно, ее уплотнение должно содержаться в чистоте.
- ▶ Размораживайте замороженные продукты в холодильной камере.
- ▶ В наиболее энергосберегающей конфигурации требуется, чтобы выдвижные контейнеры, контейнер для продуктов и полки устройства находились в положении заводской установки, а продукты располагались как можно дальше от воздуховода, не перекрывая выход воздуха из него.

6. Уход и очистка



ВНИМАНИЕ!

Перед очисткой необходимо отсоединить устройство от источника питания.

Очистка


Очистку устройства следует производить, когда в нем нет или почти нет продуктов.

В целях обслуживания и предотвращения образования неприятного запаха очистку устройства следует производить каждые четыре недели.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Не используйте для очистки устройства жесткие или проволочные щетки, стиральный порошок, бензин, амилацетат, ацетон и аналогичные органические растворители, а также кислотные или щелочные растворители. Выполняйте очистку с помощью специального моющего средства во избежание повреждения холодильника.
- ▶ Во время очистки не распыляйте воду на устройство и не поливайте его водой.
- ▶ Не используйте для очистки устройства распыленную воду или пар.
- ▶ Не мойте холодные стеклянные полки горячей водой. От резкого изменения температуры стекло может треснуть.
- ▶ Не прикасайтесь к внутренней поверхности морозильной камеры, особенно мокрыми руками, поскольку руки могут примерзнуть к такой поверхности.
- ▶ В случае если произошло размораживание или повышение температуры, проверьте состояние замороженных продуктов.

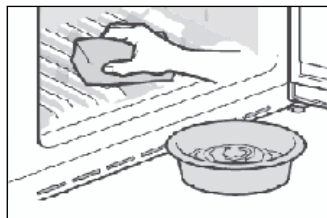

- ▶ Необходимо всегда поддерживать чистоту уплотнительной прокладки двери.
- ▶ Очищайте внутреннюю часть и корпус устройства губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным моющим средством.
- ▶ 1. Протирайте внутренние и внешние поверхности холодильника, включая дверной уплотнитель, дверные полки, стеклянные полки,

контейнеры и т.д. мягкой тканью или губкой, смоченной в теплой воде (можно добавить в воду нейтральное моющее средство).

- ▶ 2. Если пролилась жидкость, извлеките все загрязнившиеся предметы, вымойте их под струей воды, высушите и поместите обратно в холодильник.
- ▶ 3. Если пролились густые молочные продукты (например, сливки, растаявшее мороженое), следует извлечь все загрязненные предметы, положить их на некоторое время в теплую воду с температурой около 40 °C, затем промыть под проточной водой, высушить и поместить обратно в холодильник.

- ▶ 4. Если какой-то небольшой предмет застрял внутри холодильника (между полками или выдвижными контейнерами), используйте маленькую мягкую щетку, чтобы достать его. Если вы не смогли извлечь предмет, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром Haier.
- ▶ Смойте моющее средство и вытрите насухо мягкой тканью.
- ▶ Не мойте детали устройства в посудомоечной машине.
- ▶ Подождите не менее 5 минут перед повторным включением устройства, поскольку частые запуски могут привести к повреждению компрессора.

Разморозка

Разморозка холодильной и морозильной камеры выполняется автоматически, ручное управление не требуется.

Замена светодиодных ламп



ВНИМАНИЕ!

Не заменяйте светодиодную лампу самостоятельно, заменять ее может только производитель или уполномоченный представитель сервисного центра.

В качестве источника света выступает светодиод, который характеризуется низким энергопотреблением и длительным сроком службы. Если в работе ламп наблюдаются какие-либо отклонения, свяжитесь со службой поддержки клиентов. См. раздел Служба поддержки клиентов.

Характеристики лампы:

Холодильная камера: 12 В макс. 10 Вт

Неиспользование устройства в течение длительного периода

Если вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени и не хотите включать функцию Holiday:

Извлеките продукты.

Отключите кабель электропитания.

Очистите устройство, как описано выше.

Не закрывайте двери, чтобы предотвратить появление неприятных запахов внутри.



ПРИМЕЧАНИЕ

Выключайте устройство только в случае крайней необходимости.

Перемещение устройства

1. Извлеките все продукты и выньте вилку из розетки.
2. Зафиксируйте полки и другие подвижные части в холодильной и морозильной камерах с помощью липкой ленты.
3. Не наклоняйте холодильник более чем на 45°, чтобы не повредить систему охлаждения.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Не поднимайте устройство за ручки.
- ▶ Никогда не кладите устройство горизонтально на землю.

7. Поиск и устранение неисправностей

Многие возникающие проблемы могут быть решены самостоятельно без присутствия специалиста. В случае возникновения неисправности проверьте все перечисленные причины и выполните указанные ниже инструкции, прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов. См. раздел Служба поддержки клиентов.



ВНИМАНИЕ!

- ▶ Перед проведением технического обслуживания выключите устройство и отсоедините вилку кабеля электропитания от розетки.
- ▶ Обслуживание электрооборудования должно выполняться только квалифицированными электриками, поскольку неправильный ремонт может привести к значительным последующим повреждениям.
- ▶ Во избежание опасности поврежденное оборудование должно заменяться только производителем, представителем сервисного центра производителя или специалистом, имеющим аналогичную квалификацию.

Неисправность	Возможная причина	Возможное решение
Не работает компрессор.	• Вилка питания не подключена к розетке. • Устройство находится в цикле разморозки.	• Включите вилку в розетку. • Это нормально для автоматической разморозки.
Устройство часто включается или работает в течение слишком длительного периода времени.	• Температура внутри или снаружи слишком высокая. • Устройство было выключено в течение некоторого времени. • Дверь устройства неплотно закрыта. • Дверь открывалась слишком часто или оставалась открытой в течение длительного периода времени. • В морозильной камере установлена слишком низкая температура. • Уплотнительная прокладка двери загрязнена, изношена, имеет трещины или неровно установлена. • Не обеспечена требуемая циркуляция воздуха.	• В таком случае более длительная работа устройства считается нормальной. • Как правило, для полного охлаждения устройства требуется от 8 до 12 часов. • Закройте дверь/выдвижной контейнер и убедитесь, что устройство расположено на ровной поверхности, а также что продукты или контейнеры не создают помеху при закрытии двери. • Не открывайте дверь/выдвижной контейнер слишком часто. • Установите более высокую температуру в холодильнике, пока не будет достигнута удовлетворительная температура. Для обеспечения стабильной температуры холодильника требуется 24 часа. • Очистите уплотнительную прокладку двери/выдвижного контейнера или замените ее, обратившись в службу поддержки клиентов. • Обеспечьте достаточную вентиляцию.

Неисправность	Возможная причина	Возможное решение
Внутренняя часть холодильника загрязнена и/или имеет запах.	- Необходимо вымыть внутреннюю часть холодильника. - В холодильнике хранится продукт, имеющий сильный запах.	- Очистите внутреннюю поверхность холодильника. - Тщательно упакуйте продукт.
Внутри устройства недостаточно низкая температура.	- Установлено слишком высокое значение температуры. - В холодильник положили слишком теплые продукты. - Одновременно хранится слишком много продуктов. - Продукты расположены слишком близко друг к другу. - Дверь/выдвижной контейнер устройства неплотно закрыты. - Дверь/выдвижной контейнер слишком часто открывались или были открыты в течение длительного времени.	- Отрегулируйте температуру. - Всегда остужайте продукты перед тем, как положить их в холодильник. - Не храните в морозильнике слишком много продуктов. - Оставьте промежуток между продуктами, чтобы обеспечить поток воздуха. - Закройте дверь/выдвижной контейнер. - Не открывайте дверь/выдвижной контейнер слишком часто.
Внутри устройства слишком низкая температура.	- Установлено слишком низкое значение температуры. - Функция Super Freeze/Super Cool включена или работает слишком долго.	- Отрегулируйте температуру. - Выключите функцию Super Freeze/Super Cool.
На внутренних поверхностях холодильной камеры образуется влага.	- Слишком теплый и влажный климат. - Дверь/выдвижной контейнер устройства неплотно закрыты. - Дверь/выдвижной контейнер слишком часто открывались или были открыты в течение длительного времени. - Контейнеры для пищевых продуктов или жидкостей оставлены открытыми.	- Установите более высокую температуру. - Закройте дверь/выдвижной контейнер. - Не открывайте дверь/выдвижной контейнер слишком часто. - Дайте горячим продуктам остыть до комнатной температуры, закройте контейнеры с продуктами и жидкостями.
На внешней поверхности холодильника или между дверями (дверью) и выдвижным контейнером накапливается влага.	- Слишком теплый и влажный климат. - Дверь закрыта неплотно. В результате воздействия холодного воздуха внутри устройства и теплого воздуха снаружи возникает конденсация.	- Это нормально в условиях влажного климата. Конденсация уменьшится, когда снизится влажность. - Убедитесь, что дверь/выдвижной контейнер плотно закрыты.
На дисплее показывается, что холодильник работает, но охлаждения не происходит.	Устройство находится в демонстрационном режиме.	Обратите внимание, в каком режиме находится устройство. Если оно находится в демонстрационном режиме, отключите данный режим. Как отключить: удерживая кнопку «ECO», нажмите кнопку «Super Freeze» 5 раз в течение 5 секунд.

Неисправность	Возможная причина	Возможное решение
Много льда и инея в морозильной камере.	• Продукты не были упакованы надлежащим образом. • Дверь/выдвижной контейнер устройства неплотно закрыты. • Дверь/выдвижной контейнер слишком часто открывались или были открыты в течение длительного времени. • Уплотнительная прокладка двери/выдвижного контейнера загрязнена, изношена, треснула или неровно установлена. • Правильному закрытию двери/выдвижного контейнера мешает что-то изнутри.	• Тщательно упакуйте продукты. • Закройте дверь/выдвижной контейнер. • Не открывайте дверь/выдвижной контейнер слишком часто. • Очистите уплотнительную прокладку двери/выдвижного контейнера или замените ее на новую. • Переставьте внутренние полки, дверные полки или внутренние контейнеры, чтобы закрыть дверь или контейнер.
Нагревается боковина корпуса и дверная планка.	--	• Это нормальное явление.
При работе устройство издает нехарактерные звуки.	• Устройство расположено на неровной поверхности. • Устройство касается какого-либо предмета, находящегося рядом.	• Отрегулируйте ножки, чтобы выровнять положение устройства. • Отодвиньте предметы от холодильника.
Слышен легкий звук, похожий на звук текущей воды.	--	• Это нормальное явление.
Слышен звуковой сигнал. Слышен слабый гул. Внутренняя подсветка или система охлаждения не работают.	• Открыта дверь холодильника. • Работает система защиты от образования конденсата. • Вилка питания не подключена к розетке. • Неисправен источник питания. • Вышла из строя светодиодная лампа.	• Закройте дверь. • Это предотвращает образование конденсата и является нормальным явлением. • Включите вилку в розетку. • Проверьте подачу электричества в помещение. Позвоните в местную электроэнергетическую компанию! • Обратитесь в службу поддержки для замены лампочки.

Перебои в подаче электроэнергии

В случае отключения электроэнергии, продукты остаются гарантированно холодными в течение примерно 5 часов. При длительном отключении электропитания, особенно летом, следуйте рекомендациям ниже:

- ▶ Открывайте дверь или выдвижной контейнер как можно реже.
- ▶ Если подача электроэнергии прекращена, не размещайте в устройстве дополнительные продукты питания.
- ▶ Если было предварительное уведомление об отключении электроэнергии, а продолжительность прекращения подачи питания составляет более 5 часов, заморозьте немного льда и положите его в контейнер в верхнюю часть холодильной камеры.
- ▶ Сразу после прекращения подачи энергии необходимо проверить продукты.
- ▶ По мере того как температура в холодильнике будет повышаться во время прекращения подачи энергии или другого сбоя, срок хранения и пищевое качество продуктов будут снижаться. Для предотвращения рисков для здоровья размороженные продукты следует либо употребить в пищу, либо приготовить и, при необходимости, вскоре после этого повторно заморозить.

Функция памяти при прекращении подачи электроэнергии

После восстановления подачи электроэнергии устройство продолжит работу с теми же настройками, которые были установлены перед отключением питания.

8. Технические характеристики

Марка	Haier
Наименование модели/идентификатор	HBCN5177CU1
Категория модели	Холодильник-морозильник
Класс энергоэффективности	A++
Годовое потребление электроэнергии (кВт · ч/год) (1)	190
Общий объем (л)	249
Объем холодильной камеры (л)	176
Объем морозильной камеры (л)	73
Класс заморозки	
Система No Frost	Да
Производительность морозильной камеры (кг/24 ч)	10
Климатический класс (2)	SN/N/ST/T
Уровень шума (дБ(А))	32
Время набора температуры (ч)	15
Тип устройства	Встраиваемое

- (1) По результатам испытания на соответствие стандартам в течение 24 часов. Фактическое потребление зависит от использования и расположения устройства.
- (2) Климатический класс SN: устройство предназначено для использования при температуре окружающей среды от +10 °С до +32 °С
 Климатический класс N: устройство предназначено для использования при температуре окружающей среды от +16 °С до +32 °С
 Климатический класс ST: устройство предназначено для использования при температуре окружающей среды от +16 °С до +38 °С
 Климатический класс T: устройство предназначено для использования при температуре окружающей среды от +16 °С до +43 °С

Дополнительные технические характеристики

Номинальное напряжение/частота	220–240 В / 50 Гц
Номинальный ток (А)	1,3
Номинальный ток предохранителя (А)	16
Хладагент (масса)	R600a (42 г)
Габариты (Ш/Г/В)	550/550/1772 мм
Вес	82 кг

Подключение встраиваемого холодильника HBCN5177CU1k Wi-Fi

Подключите холодильник к Wi-Fi и вам станет доступно удаленное управление при помощи мобильного приложения.

Для этого:

1. Загрузите приложение EVO



Несколько важных советов:

- Убедитесь, что частота домашней сети Wi-Fi составляет 2,4 ГГц. Это можно проверить в настройках вашего роутера.
- Проверьте, включены ли Bluetooth и функция определения геолокации на вашем смартфоне.
- Убедитесь, что подключаемое устройство находится в зоне покрытия вашей сети.
- Подойдите поближе к подключаемому устройству.



2. Откройте приложение evo на смартфоне, создайте новую учетную запись или авторизуйтесь.

3. Разблокируйте холодильник удержанием кнопки блокировки  в течение трех секунд.

4. Переведите холодильник в режим сопряжения, удерживая кнопку Wi-Fi  на панели управления в течение трех секунд, далее на дисплее должен замигать

индикатор Wi-Fi , а приложение найдет и определит ваше устройство.

5. Следующим шагом, перейдите в раздел «Дом» в приложении evo, нажмите кнопку «Добавить устройство», либо кнопку «+» в правом верхнем углу. Подключаемое устройство отобразится в списке поиска, выберите его.

6. Следуйте инструкциям, чтобы завершить настройку.

**Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран). Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).*



Гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier благодарит вас за ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного устройства при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на микроволновые печи — 5 лет, на пылесосы — 4 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное устройство представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделий в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев* со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к устройству при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация).

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода/слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, контейнеры, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на устройстве серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

*Гарантийный срок на инверторный мотор стиральной/сушильной/посудомоечной машины, инверторный компрессор холодильника/морозильника, компрессор сушильной машины — 12 лет с даты передачи товара Потребителю. На мотор стиральной/сушильной машины с прямым приводом (статор, ротор) распространяется пожизненная гарантия.

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— на сайт <https://haieronline.ru>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на сушильной машине серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию сушильной машины и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с сушильной машины заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию устройства без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.40413/25 от 07.05.2025 действует до 06.05.2030.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.33409/25 от 14.05.2025 действует до 13.05.2030.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.



ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШ

МОДЕЛІ

HBCN5177CU1

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП
ШЫҒЫҢЫЗ. ОНЫ АЛДАҒЫ УАҚЫТТА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

Haier тұрмыстық техникасын сатып алғаныңыз үшін рақмет.


Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Онда құрылғыны тиімді пайдалануға, қауіпсіз әрі дұрыс орнатуға және оған техникалық қызметтің көрсетілуін қамтамасыз етуге көмектесетін маңызды ақпарат бар.

Құрылғыны қауіпсіз және дұрыс пайдалану мақсатында осы нұсқаулықты әрқашан қолдана алу үшін оны ыңғайлы жерде сақтаңыз.


Құрылғыны басқа пайдаланушыға сату немесе беру кезінде жаңа иеленуші пайдалану ережелерімен және қауіпсіздік техникасымен танысуы үшін, міндетті түрде онымен бірге осы нұсқаулықты да табыстаңыз.

Жиынтықтылығы

Осы тізімге сәйкес жиынтықтылық мен құжаттаманы тексеріңіз:



Мұз контейнері



x2

Жұмыртқа науасы



Энергия тиімділік жапсырмасы



Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



x12

L16 бұrandасы




x2

Бұrandа қақпағы



x12

L19 бұrandасы



Топсаның жоғарғы жапсырмасы



Тесік қақпағы




Бекіткіш тілімше




x6

Есікке арналған бекіткіш тілімше



x2

Ілмектерге арналған бекіткіш тілімше




x3

Ілмек жапсырмасы



Кеуекті тығыздағыш




Жоғарғы бекіткіш тілімше



Төменгі панель



Бүйірлік панельдің төменгі бекітпесі



x2

Тығыздағыш резеңке




x4

Тақтай қақпағы




x4

Бекіткіш тақтай



Мұздатқыш камера есігіне жапсырма



Тоңазытқыш камера есігіне жапсырма

МАЗМҰНЫ

1	Қауіпсіздік техникасының ережелері	4
2	Орнату	5
	Құрылғының өлшемдері	6
	Орнату	8
3	Алғаш рет пайдаланар алдында	11
4	Құрылғының сипаттамасы	16
	Басқару панелі	17
5	Пайдалану	18
	Жабдық	23
6	Күтім және тазалау	27
7	Ақаулықтарды іздеу және жою	30
8	Техникалық сипаттамалары	34
	Кепілдікті шарттар	37
	Клиенттерге қолдау көрсету қызметі	38

1. Қауіпсіздік техникасының ережелері



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қауіпсіздік техникасы жөніндегі маңызды ақпарат



ЕСКЕРТУ: Жалпы ақпарат және ұсыныстар



Экологиялық ақпарат



Кәдеге жарату

Қоршаған ортаны және адамдардың денсаулығын қорғауға үлес қосыңыз. Қаптаманы тиісті контейнерге салу арқылы қайта өңдеуге жіберіңіз. Электр және электрондық жабдықтың қалдықтарымен де солай жасаңыз. Осы таңбамен белгіленген құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға тыйым салынады. Құрылғыны жергілікті кәдеге жарату пунктіне жіберіңіз немесе муниципалды басқармаға хабарласыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жарақат алу немесе тұншығу қаупі!

Тоңазытқыш агенттер мен газдар арнайы кәдеге жаратуды қажет етеді. Кәдеге жаратар алдында тоңазытқыш агент контурындағы түтіктердің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны электр қуат көзінен ажыратыңыз. Желілік кабельді кесіп, оны кәдеге жаратыңыз. Сөрелер мен жылжымалы контейнерлерді шығарыңыз, есік ілмегі мен тығыздағыштарын алыңыз, сонда балалар мен үй жануарлары құрылғының ішінде құлыпталып қалмайды.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Материалдардың жану/тұтану қаупі.

Таңба өрт қаупін көрсетеді, өйткені өнімде тез тұтанғыш материалдар бар. Тез тұтанғыш материалдардың жануына байланысты өрттің шығуына жол бермеу үшін абай болыңыз.

2. Орнату

2

Орнату

Қаптамадан шығару



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


- ▶ Тоңазытқыш-мұздатқыш — ауыр құрылғы. Оны жылжыту үшін кем дегенде екі адам қажет.
- ▶ Барлық қаптау материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және оларды қоршаған ортаға зиян тигізбейтін етіп кәдеге жаратыңыз.
- ▶ Тоңазытқыш-мұздатқышты қаптамадан шығарыңыз.
- ▶ Барлық қаптау материалын алып тастаңыз.

Қоршаған орта жағдайлары

Орынжай температурасы әрдайым 10–43°C аралығында болуы керек, себебі бұл құрылғының ішіндегі температураға және оның энергия тұтынуына әсер етуі мүмкін. Құрылғыны оқшаулаусыз жылу шығаратын басқа құрылғылардың (тұмшапештердің, тоңазытқыштардың) жанына орнатпаңыз.

Кеңістікке қойылатын талаптар

Есік ашық болған кезде қажетті кеңістік (есік панелін есептемегенде)

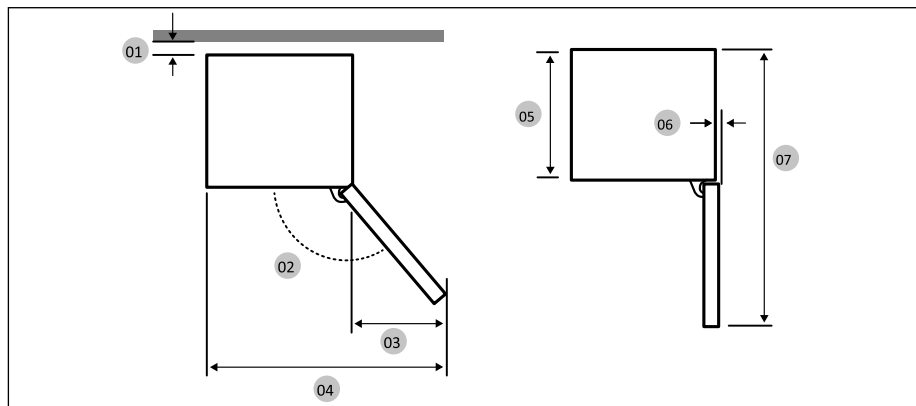


Моделі	HBCN5177CU1
01 *	10 (мин.) / 30 (ұсынылады)
02	113° (ұсынылады)
03	213
04	753
05	515
06	2,6
07	1124

* 01: шкафтан құрылғының артқы қабырғасына дейін.

(өлшем бірлігі: мм)

KZ

Құрылғының өлшемдері

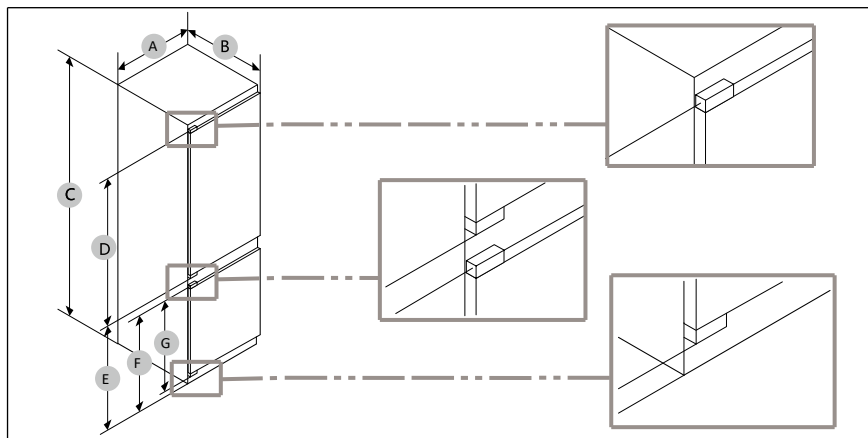

Моделі	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)
HBCN5177CU1	550±2	550±2	1772±2	1027	716	691	675




ЕСКЕРТУ

- ▶ Көрсетілген энергия тұтыну шкаф пен құрылғының артқы қабырғасы арасындағы 10 мм саңылауды ескере отырып берілген. Құрылғы 10 мм-ден аз саңылау болса да дұрыс жұмыс істейді, бірақ ол сәл көбірек энергия тұтынады.
- ▶ Ілмектерінің қалыңдығы 20 мм-ден аз қалыңдығы 18 мм шкафты пайдалануға кеңес береміз.
- ▶ Кестеде келтірілген өлшемдер өлшеу әдісіне байланысты өзгеруі мүмкін.
- ▶ Құрылғыны ендіру тәртібін Орнату нұсқауларынан қар.


Қимадағы желдету схемасы

Құрылғының жеткілікті желдетілуін қамтамасыз ету үшін қауіпсіздік мақсатында желдетудің көлденең қимасына қойылатын талаптарды сақтау қажет.

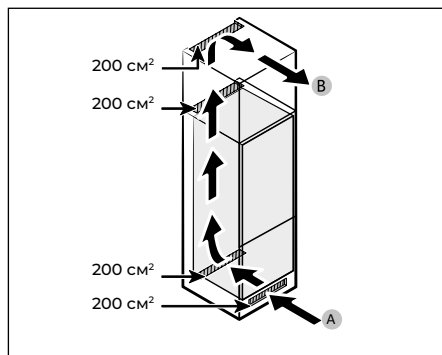


A: Ауатартқы $\geq 200 \text{ cm}^2$ Желдету нұсқалары

B: Ауа бөлгіш $\geq 200 \text{ cm}^2$ Желдету нұсқалары

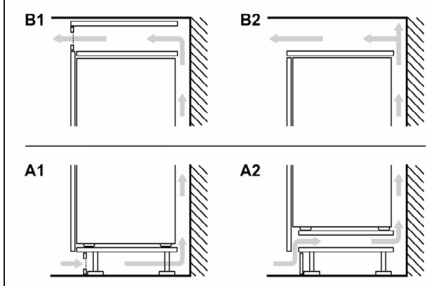

Шкафтың өлшемдері

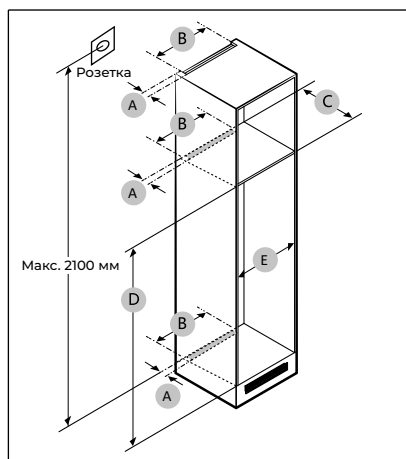

АБАЙЛАҢЫЗ!

Кепілдік құрылғының мына себептерден туындаған қандай да бір ақаулығына қолданылмайды:

1. Орнату орнына қатысты ұсыныстарды сақтамау немесе шкафтың дұрыс емес өлшемдері.
2. Шкафтың ақаулығы.
3. Құрылғыны орнату немесе пайдалану кезінде шыққан қателер.

Орнату

Орнату орнына қойылатын талаптарды төмендегі суреттерден және кестелерден қар:

Моделі		A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	Ескерту
HBCN5177CU1	Мин.	50	400	560	1778	555	Ілмек: 17 мм
	Ұсынылатын мән			580	1780	562	
	Макс.			–	1782	568	




ЕСКЕРТУ

- Егер шкафтың ені 568 мм-ден асып кетсе, тығыздағыш (тоңазытқыш пен шкафтың арасындағы) босап кетуі мүмкін.
- Егер шкафтың биіктігі максималды мәннен (1782 мм) асып кетсе, олқылықты толтыру үшін басқа әрлеу материалдарын қолдану қажет.



ЕСКЕРТУ

4 мм (03) саңылауды қажет ететін шкафты орнату үшін төмендегі анықтамалық кестені қар.

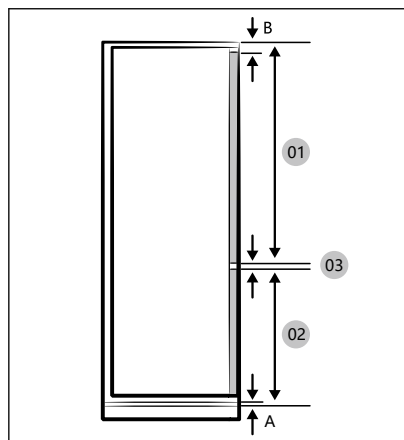


- А. Желдету саңылауының үстіндегі алдыңғы панельдің төменгі жиегі
- В. Алдыңғы панельдің шығыңқы бөлігі

(өлшем бірлігі: мм)

Моделі	HBCN5177CU1
01	Мин. 1027 + B Макс. 1077 + B
02	Мин. 691 + A Макс. 711 + A
03	4 мм (тоңазытқыш пен мұздатқыш камера есіктерінің панельдері арасындағы саңылау)

Тегіс ілмектер үшін ұсынылатын саңылау өлшемдері

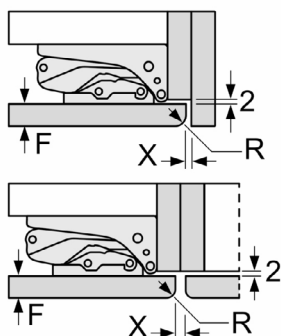


(өлшем бірлігі: мм)

F	R	X
16–19	0–3	2,5
20	0–1	3
	2–3	2,5
21	0–1	3
	2–3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2–3	3

Құрылғының есіктері ашылған кезде соқпауы және ас үй жиһазына зақым келтірмеуі үшін кестеде ұсынылған саңылаулардың өлшемдерін сақтау қажет.

Құрылғының қасбеттерінің максималды рұқсат етілген массасы

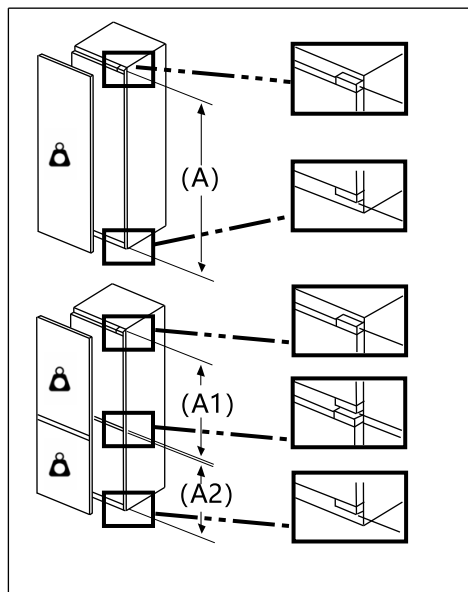


Құрылғының қасбеттерінің рұқсат етілген массасынан асып кету ілмектердің зақымдалуына және дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.



Салмағы
(кг)

1500–1750 мм	22
720–1400 мм	19
A1	15
A2	15


Розеткалардың орналасуын және орнату орнын есепке алу

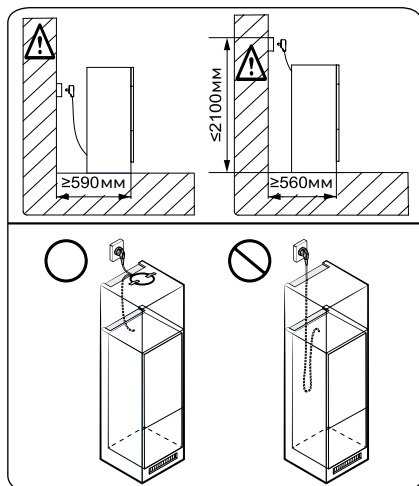

ЕСКЕРТУ

Тоңазытқышты тереңдігі 560 мм шкафа орнатсаңыз, электрлік қуат көзінің кабелін розеткаға қоспас бұрын, оның тоңазытқыштың бүйірінде орналасқанына көз жеткізіңіз. Электрлік қуат көзінің кабелін тоңазытқыштың артқы жағына орналастыру электр қуатын көбірек тұтынуға әкелуі мүмкін.

Қосар алдында ұстау уақыты

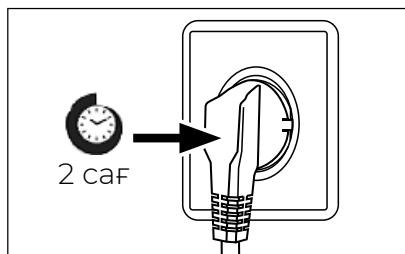

Қызмет көрсетуді қажет етпейтін майлау майы компрессор қаптамасының ішінде орналасқан. Бұл май көлбеу тасымалдау кезінде түтіктер арқылы ағып кетуі мүмкін. Құрылғыны қуат көзіне қоспай тұрып, майдың қаптамаға қайтуы үшін кемінде 2 сағат күту керек.

Қуат желісіне қосылу

Өр қосылым алдында мыналарды тексеріңіз:

- ▶ қуат көзінің, розетканың параметрлері және сақтандырғыш зауыттық тақтайшада көрсетілген талаптарға сәйкес келеді;
- ▶ қуат көзінің розеткасы розетка блогының немесе ұзартқыштың бөлігі емес және жерге тұйықталған;
- ▶ аша мен розетка бір-біріне қатаң сәйкес келеді.

Ашаны дұрыс орнатылған розеткаға салыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қуат сымы зақымдалған кезде оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, клиенттерге қолдау көрсету қызметі немесе ұқсас білікті қызметкерлер ауыстыруы керек.

3. Алғаш рет пайдаланар алдында

Құрылғыны бірінші рет қоспас бұрын, қауіпсіздік техникасына қатысты мынадай ұсыныстарды оқып шығыңыз:



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Алғаш рет пайдаланар алдында

- ▶ Тасымалдау кезінде бүлінген жерлері болмауына көз жеткізіп алыңыз.
- ▶ Тоңазытқыш агент контурының максималды тиімділігін қамтамасыз ету үшін орнату алдында кем дегенде екі сағат күтіңіз.
- ▶ Құрылғының үлкен салмағын ескере отырып, онымен жасалатын барлық қимылды кемінде екі адам орындауы керек.
- ▶ Қаптау материалдарының барлығын алып тастаңыз, оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтап, қоршаған ортаға қауіпсіз жолмен кәдеге жаратыңыз.
- ▶ Тамақ өнімдерін қоймас бұрын, құрылғының ішкі және сыртқы бетін сумен және жұмсақ жуғыш затпен жуыңыз.
- ▶ Құрылғы тураланып, жуылғаннан кейін, оны қуат көзіне қоспас бұрын кемінде 2–5 сағат күтіңіз. «ОРНАТУ» тарауын қар.
- ▶ Тамақ өнімдерін салмас бұрын, камералар үшін параметрлердің жоғары мәндерін алдын ала орнатыңыз. Қарқынды мұздату функциясы камераларды тез салқындатуға көмектеседі.
- ▶ Тоңазытқыш камерасының температурасы мен мұздатқыш камерасының температурасы автоматты түрде 5 °C және -18 °C температура деңгейінде орнатылады. Бұлар — ұсынылатын баптаулар. Қаласаңыз, бұл температура мәндерін қолмен өзгертуге болады. «ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ» тарауын қар.

Орнату

- ▶ Құрылғыны жақсы желдетілетін жерге қою керек. Құрылғының үстінде және айналасында кемінде 10 см бос орын болу керек.
- ▶ Құрылғыны ылғал жиналатын жерлерде және оған су шашырауы мүмкін жерлерде орнатпаңыз. Шашыраған су мен дақтарды жұмсақ, таза шүберекпен сүртіңіз.
- ▶ Құрылғыны тікелей күн сәулесі түсетін аумаққа немесе жылу көздеріне (мысалы, пештерге, жылытқыштарға) жақын орнатпаңыз.
- ▶ Құрылғы оның өлшемі мен мақсатына сәйкес келетін жерде орнатылып, көлденеңінен туралануы керек.
- ▶ Құрылғының желдету саңылауларын жаппаңыз.
- ▶ Зауыттық тақтайшада көрсетілген электрлік сипаттамалар электрлік қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Сәйкес келмеген жағдайда электриктен көмек сұраңыз.
- ▶ Құрылғы 220-240 В қуат көзінен, 50 Гц ауыспалы токтан жұмыс істейді. Кернеудің қалыптан тыс ауытқуы құрылғыны іске қосуға кедергі келтіруі немесе температура реттегіштің не компрессордың зақымдалуына, сондай-ақ жұмыс кезінде қалыптан тыс шудың пайда болуына әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда автоматты реттегіш орнату қажет.
- ▶ Розетка блоктары мен ұзартқыштарды пайдаланбаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- ▶ Құрылғының артқы панеліне тасымалданатын розеткаларды немесе портативті қуат көздерін қоймаңыз.
- ▶ Кабель тоңазытқыш аяғының астына түспегеніне көз жеткізіңіз. Электрлік қуат көзінің кабелін баспаңыз.
- ▶ Қуат алу үшін жерге тұйықталған бөлек электр розеткасын пайдаланыңыз, оған еркін қол жеткізуге мүмкіндік беріңіз. Құрылғы міндетті түрде жерге тұйықталуы керек.
- ▶ Электрмен жабдықтау кабелі зақымданған кезде оны қауіпті болдырмау үшін өндіруші, клиенттерге қолдау көрсету қызметі немесе ұқсас білікті қызметкерлер ауыстыруы керек. Тік түйіспені (жерге тұйықтау) кесуге немесе демонтаждауға тыйым салынады. Құрылғыны орнатқаннан кейін, аша пайдалану аймағында болуы керек.
- ▶ Тоңазытқыш агент контурына зақым келтірмеңіз.

Күнделікті пайдалану

- ▶ Бұл құрылғыны 8 жастағы не одан асқан балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тиісті тәжірибесі мен білімі жоқ тұлғалардың (егер пайдалануы қадағаланса, құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулық берілсе және ықтимал қауіптерді түсінсе) пайдалануына рұқсат етіледі.
- ▶ 3 пен 8 жас аралығындағы балаларға құрылғыны пайдалануға рұқсат етіледі, бірақ оны тазалауға немесе орнатуға рұқсат етілмейді.
- ▶ 3 жасқа толмаған балалардың үнемі қараусыз құрылғыға жақын жерде жүруіне жол бермеңіз.
- ▶ Балаларға құрылғымен ойнауға тыйым салынады.
- ▶ Егер құрылғыға жақын жерде газ тәрізді тоңазытқыш агенттің немесе басқа тез тұтанғыш газдың аққаны байқалса, газ шығып жатқан құбырдың клапанын жауып, есік-терезені ашыңыз, тоңазытқыштың немесе басқа құрылғының электрлік қуат көзі кабелінің ашасын розеткадан шығармаңыз.
- ▶ Құрылғының белгілі бір қоршаған орта температурасы аралығында жұмыс істеуге реттелгенін ескеріңіз: 10°C-тан 43 °C-қа дейін. Көрсетілген аралықтан жоғары немесе төмен температурада ұзақ уақыт болу нәтижесінде жұмыста іркіліс болуы мүмкін.
- ▶ Құлау немесе су тию нәтижесінде электр тогының соғуы салдарынан жарақат алуға жол бермеу үшін тоңазытқышқа тұрақсыз заттар (ауыр заттар, су толы ыдыстар) қоймаңыз.
- ▶ Есіктегі сөрелерді тартпаңыз. Бұл жағдайда есік еңкейіп, бөтелке сөресі сырғып, ал құрылғы аударылып кетуі мүмкін.
- ▶ Есіктерді тек тұтқалардан ашыңыз және жабыңыз. Есіктердің арасындағы, сондай-ақ есіктер мен шкаф арасындағы аралық өте тар. Жарақаттанбас үшін саусақтарды онда салудан абай алыңыз. Тоңазытқыштың есіктерін ашпай не жаппай тұрып, балаларға тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- ▶ Бұл құрылғыда немесе оған жақын жерде тез тұтанғыш, жарылу қаупі бар не коррозиялық материалдарды сақтамаңыз және пайдаланбаңыз.
- ▶ Құрылғыда дәрілерді, бактериологиялық немесе химиялық заттарды сақтамаңыз. Бұл құрылғы тұрмыста пайдалануға арналған. Онда



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

3

Алғаш рет пайдаланар алдында

температуралық режимді қатаң сақтауды қажет ететін материалдарды сақтау ұсынылмайды.

- ▶ Мұздатқыш камерасында сұйықтық (спирттің пайыздық мөлшері жоғары спиртті сусындардан басқа), әсіресе газдалған сусын құйылған бөтелкелерді немесе қаңылтыр құтыларды еш уақытта сақтамаңыз, себебі олар мұздатқанда жарылып кетуі мүмкін.
- ▶ Мұздатқыш камерасында температура көтерілсе, тамақ өнімдерінің күйін тексеріңіз.
- ▶ Тоңазытқыш камерасында тым төмен температура орнатпаңыз. Құрылғы ішінде ең төменгі температураны орнатқан кезде, теріс температура болуы мүмкін. Бұның нәтижесінде бөтелкелер жарылып кетуі мүмкін.
- ▶ Мұздатылған тағамдарды дымқыл қолмен ұстамаңыз (қолғап киіңіз). Мұздатқыш камерасынан жеміс мұзын шығара салысымен, оны тамаққа қолданбаңыз. Ұсу қаупі болуы мүмкін. АЛҒАШҚЫ КӨМЕК: зардап шеккен аймақты дереу суық су ағынына қойыңыз. Жұлып алуға әрекеттенбеңіз!
- ▶ Мұздатқыш камерасының ішкі бетіне жұмыс істеп тұрған кезде қолды, әсіресе ылғал қолды тигізбеңіз, себебі қол бетке жабысып қалуы мүмкін.
- ▶ Қуат көзін беруде үзіліс болған жағдайда немесе тазалау алдында құрылғыны әрдайым желіден ажыратыңыз. Құрылғыны қайта іске қоспас бұрын кем дегенде 7 минут күтіңіз, себебі жиі іске қосу компрессорға зақым келтіруі мүмкін.
- ▶ Ішкі бөліктерді тазалау кезінде электр аспаптары өндіруші ұсынған типке сәйкес келмесе, оларды пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету/тазалау
- ▶ Балалар құрылғыны тек ересектердің бақылауымен тазалап, күтіп ұстай алады.
- ▶ Профилактикалық күтімге қатысты қандай да бір әрекетті жасамай тұрып, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Құрылғыны қайта іске қоспас бұрын кем дегенде 5 минут күтіңіз, себебі жиі іске қосу компрессорға зақым келтіруі мүмкін.
- ▶ Құрылғыны өшіргенде кабельді емес, ашаны тартыңыз.
- ▶ Құрылғыны тазалау үшін қатты немесе сым щеткаларды, кір жуатын ұнтақты, бензинді, амилацетатты, ацетонды және ұқсас органикалық еріткіштерді, сондай-ақ қышқыл немесе сілтілі еріткіштерді пайдаланбаңыз. Тоңазытқышқа зақым келтірмеу үшін арнайы жуғыш заттың көмегімен тазалаңыз.
- ▶ Қырау мен мұзды үшкір заттармен тазаламаңыз. Пластик бөлшектерге зақым келтірмеу үшін бүріккіштерді, электрқызырғыштар мен фендерді, бу тазартқыштарын немесе басқа жылу көздерін пайдаланбаңыз.
- ▶ Мұзын еріту процесін жылдамдату үшін дайындаушы ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.
- ▶ Жарақаттануды және электр тогының соғуын болдырмау үшін электрлік қуат көзінің зақымдалған кабелін тек өндіруші, сервистік орталықтың өкілі немесе ұқсас біліктілікке ие тұлға ауыстыруы керек.
- ▶ Құрылғыны өз бетіңізбен жөндеуге, бөлшектеуге немесе оның құрылымына өзгерістер енгізуге әрекеттенбеңіз. Жөндеу қажет болса, клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- ▶ Тұтану қаупін болдырмау, сондай-ақ энергияны тұтынуды арттыру мақсатында құрылғының артқы панелінде жиналған шаңды жылына кемінде бір рет сүртіп тұрыңыз.
- ▶ Тазалау кезінде құрылғыға су шашпаңыз немесе оған су құймаңыз.
- ▶ Құрылғыны тазалау үшін су бүркімеңіз немесе бұды пайдаланбаңыз.
- ▶ Суық шыны сөрелерді ыстық сумен жууға болмайды. Температураның кенет өзгеруінен шыны шытынап кетуі мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғы құрамында ИЗОБУТАН (R600a) тез тұтанғыш тоңазытқыш агенті бар. Тасымалдау немесе орнату кезінде тоңазытқыш агент контурының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Тоңазытқыш агенттің ағып кетуі нәтижесінде көз жарақаты болуы немесе тоңазытқыш агент тұтануы мүмкін. Егер зақымдалса, ашық от көздерін тоңазытқышқа жақындатпаңыз, орынжайды әбден желдетіңіз, тоңазытқыштың немесе кез келген басқа құрылғының электрлік қуат көзі кабельдерін қоспаңыз не ажыратпаңыз. Клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Тоңазытқыш агент көзге тиіп кетсе, дереу ағынды сумен шайып, көз дәрігеріне хабарласыңыз.

Мақсаты бойынша пайдалану

Бұл құрылғы азық-түлікті салқындатуға және мұздатуға арналған. Ол тек дүкендердегі, кеңселердегі және басқа да жұмыс орынжайларындағы, фермалар мен қонақүйлердегі, мотельдердегі және қонатын жер мен тамақтануды ұсынатын басқа да ұқсас мекемелердегі, сондай-ақ қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі компанияларындағы асүйлер сияқты тұрмыстық және ұқсас жағдайларда пайдалануға арналған. Құрылғы коммерциялық не өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.


Құрылғының конструкциясына өзгерістер енгізуге рұқсат етілмейді. Мақсаттан тыс пайдалану қауіпті жағдайларға және барлық кепілдікті міндеттеменің жойылуына әкелуі мүмкін.

4. Құрылғының сипаттамасы



ЕСКЕРТУ

Техникалық өзгерістерге және осы нұсқаулықтағы иллюстрация модельдерінің айырмашылығына байланысты сіздің моделіңізден өзгеше болуы мүмкін.

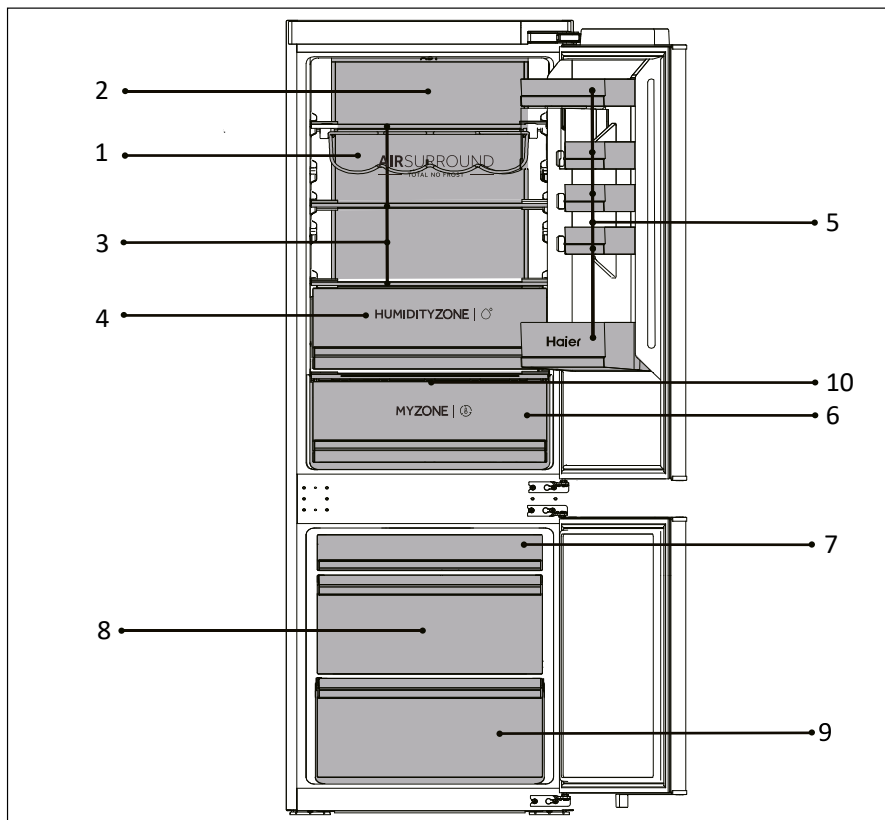


HBCN5177CU1

A : Тоңазытқыш камерасы

- 1 Жиналмалы бөтелке сәресі
- 2 Day light жарықтандыруы
- 3 Азық-түлік сақтау сөрелері
- 4 Көкөністер мен жемістерді сақтауға арналған Humidity zone контейнері
- 5 Бөтелкеге, банкаға, жұмыртқаға, майға арналған сөрелері
- 6 MyZone контейнері
- 10 MyZone контейнеріндегі дисплей

B: Мұздатқыш камера

- 7 Мұздатқыш камераның жоғарғы контейнері
- 8 Мұздатқыш камерасының ортаңғы контейнері
- 9 Мұздатқыш камерасының төменгі контейнері

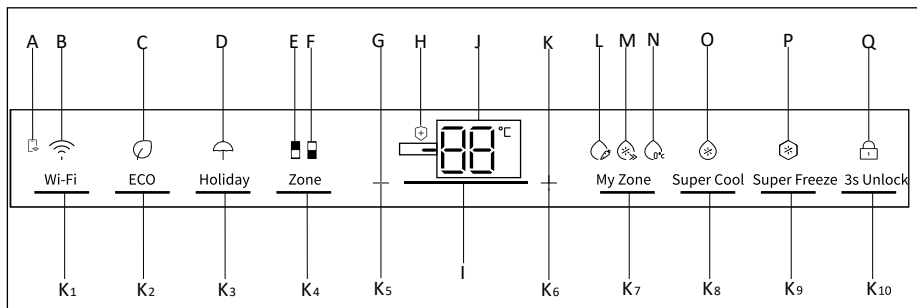

Индикаторлар:

- A Мобильді қолданбаға қосылу
- B Қашықтан қол жеткізу функциясы
- C ECO бағдарламасы
- D Holiday (Демалыс) функциясы
- E Тоңазытқыш камера
- F Мұздатқыш камера
- G Температураны реттеу «-»
- H Ауаны иондау функциясы
- I Қуат деңгейін көрсету
- J Температураны көрсету
- K Температураны реттеу «+»
- L Fruit&Veg (Жемістер мен көкөністер) функциясы
- M Quickcool (Жылдам салқындату) функциясы
- N 0° Fresh (Ет) функциясы
- O Super Cool (Қарқынды салқындату) функциясы
- P Super Freeze (Қарқынды мұздату) функциясы
- Q Бұғаттау және бұғаттан шығару

Түймелер:

- K1 Қашықтан кіруді баптау түймесі
- K2 Eco бағдарламасын таңдау түймесі
- K3 Holiday (Демалыс) функциясын таңдау түймесі
- K4 Камераны таңдау түймесі
- K5 Температураны реттеу түймесі «-»
- K6 Температураны реттеу түймесі «+»
- K7 My Zone функциясын таңдау түймесі
- K8 Super Cool функциясын таңдау түймесі
- K9 Super Freeze функциясын таңдау түймесі
- K10 Бұғаттау/бұғаттан шығару түймесі

Сенсорлық түймелер

Басқару панеліндегі түймелер — саусақпен сәл тигізгенде жауап беретін сенсорлық пернелер.

Құрылғыны қосу/өшіру

Құрылғы қуат көзіне қосыла салысымен жұмыс істейді.

Тоңазытқышты алғаш қосқан кезде «J» индикаторы жанады (температураны көрсету). Тоңазытқыш камерасының температурасы мен мұздатқыш камерасының температурасы автоматты түрде 5 °C және -18 °C температура деңгейінде орнатылады. «M» индикаторы жанады (QuickCool функциясы).

My Zone функциясы автоматты түрде QuickCool функциясына ауысады.

Панельді бұғаттау белсенді болуы мүмкін.

5. Пайдалану



ЕСКЕРТУ

Құрылғыны қайта қосқан кезде оңтайлы температураға жету үшін 12 сағат қажет болуы мүмкін.

Құрылғыны өшірмес бұрын барлық тамақ өнімін алып шығарыңыз. Құрылғыны өшіру үшін электрлік қуат көзінің кабелін розеткадан суырыңыз.

Панельді бұғаттау/бұғаттан шығару

Автоматты бұғаттау: Егер тоңазытқыш пен мұздатқыш камераның есігі жабық болса және 30 секунд ішінде ешқандай әрекет болмаса, дисплей автоматты түрде сөніп, бұғатталады.

Қолмен бұғаттау: егер дисплей бұғаттан шығарылған болса, «K10» түймесін (3 секундта бұғаттан шығару) 3 секунд басып тұрыңыз. Осыдан кейін дыбыстық сигнал шығады, «Q» индикаторы жанады (панельді бұғаттау) және дисплей бұғатталады.

Бұғаттан шығару: егер дисплей экраны бұғатталған болса, «K10» түймесін (3 секундта бұғаттан шығару) 3 секунд басып тұрыңыз. Осыдан кейін дыбыстық сигнал шығады, «Q» индикаторы (панельді бұғаттау) сөніп, дисплей бұғаттан шығарылады.

Температураны реттеу

Құрылғының ішіндегі температураға келесі факторлар әсер етеді: қоршаған ортаның температурасы, есіктің ашылу жиілігі, сақталған өнімдердің саны, құрылғыны орнату.

Тоңазытқыш камерадағы температураны реттеу

Дисплей бұғаттан шығарылғанда, «K4» (аймақты таңдау) түймесін басыңыз. Содан кейін дыбыстық сигнал естіледі, «E» индикаторы (тоңазытқыш камерасын таңдау индикаторы) жанып, тоңазытқыш камерасындағы температураны реттеу режимі қосылады.

«K5» (температураны реттеу түймесі «-») түймесін басыңыз. Осыдан кейін дыбыстық сигнал естіліп, тоңазытқыш камерасындағы температура 1-ге төмендейді. Түймені басқан сайын тоңазытқыш камерасындағы температура төмендейді:

9 °C->8 °C->7 °C->6 °C->5 °C->4 °C->3 °C->2 °C->1 °C.

«K6» (температураны реттеу түймесі «+») түймесін басыңыз. Осыдан кейін дыбыстық сигнал естіліп, тоңазытқыш камерасындағы температура 1-ге көтеріледі. Түймені басқан сайын тоңазытқыш камерадағы температура көтеріледі:

1 °C->2 °C->3 °C->4 °C->5 °C->6 °C->7 °C->8 °C->9 °C.



ЕСКЕРТУ

Егер температураны 5 секундқа орнатқаннан кейін ешқандай әрекет жасалмаса, жүйе автоматты түрде таңдалған температураны бекітіп, сақтайды.

Мұздатқыш камерасындағы температураны реттеу

Дисплей бұғаттан шығарылғанда, «K4» (аймақты таңдау) түймесін басыңыз. Содан кейін дыбыстық сигнал естіледі, «F» индикаторы (мұздатқыш камераны таңдау индикаторы) жанып, мұздатқыш камерадағы температураны реттеу режимі қосылады.

«K5» (температураны реттеу түймесі «-») түймесін басыңыз. Осыдан кейін дыбыстық сигнал естіліп, тоңазытқыш камерасындағы температура 1-ге төмендейді. Түймені басқан сайын мұздатқыш камерасындағы температура төмендейді:

-14°C->-15 °C ->-16 °C->-17 °C ->-18°C->-19°C->-20 °C->-21 °C->-22 °C->-23 °C->-24 °C.

«K6» (температураны реттеу түймесі «+») түймесін басыңыз. Осыдан кейін дыбыстық сигнал естіліп, мұздатқыш камерасындағы температура 1-ге төмендейді. Түймені басқан сайын мұздатқыш камерадағы температура жоғарылайды:

-24°C-> -23°C -> -22°C->-21 °C -> -20 °C ->-19°C->-18°C->-17 °C->-16 °C->-15 °C->-14 °C.



ЕСКЕРТУ

Егер температураны 5 секундқа орнатқаннан кейін ешқандай әрекет жасалмаса, жүйе автоматты түрде таңдалған температураны бекітіп, сақтайды.

1-қадам Қолданбалар дүкенінен hOn-App қолданбасын жүктеп алыңыз.

2-қадам hOn-App қолданбасында тіркелгі жасаңыз немесе егер сізде бар болса, оған кіріңіз.

3-қадам hOn-App қолданбасында құрылғыны қосу үшін нұсқауларды орындаңыз.

Қашықтан кіру функциясы

1. Тоңазытқышты мобильдік құрылғыға жалғау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.
2. Кіру мүмкіндігі бапталып, байланыс орнатылған кезде, «B» қашықтан кіру белгішесі жарқырайды және жыпылықтамайды.
3. Егер қашықтан кіру функциясы әлдеқашан бапталған болса, кіру мүмкіндігін қосқанда құрылғы орнатылған параметрлерге сәйкес автоматты түрде қайта қосылады.
4. Қашықтан кіру функциясын өшіру үшін «K1» түймесін басыңыз, сонда «B» белгішесі өшеді.
5. Қашықтан кіру функциясын қосу және баптауды бастау үшін «K1» түймесін басыңыз, сонда «B» белгішесі баяу жыпылықтай бастайды. Қашықтан кіру функциясын баптау қажет болса, «K1» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Қашықтан кіру белгішесі тез жыпылықтайды және құрылғы баптау режиміне өтеді. Қашықтан кіру функциясын өшіру үшін «K1» түймесін бір рет басыңыз. Жоғарыда сипатталған әрекеттерді қайталауға болады.
6. Егер құрылғы бапталған болса және қашықтан қол жеткізу функциясы өшірілген болса, қуат қалпына келтірілгеннен кейін тоңазытқыш баптау режиміне кірмейді.

ECO бағдарламасы

1. Дисплей бұғаттан шығарылған кезде «K2» түймесін басыңыз (ECO бағдарламасын таңдау түймесі). Осыдан кейін дыбыстық сигнал шығады, «C» индикаторы (ECO бағдарламасы) жанады және ECO бағдарламасы қосылады.
2. Дисплей бұғаттан шығарылған кезде «K2» түймесін басыңыз (ECO бағдарламасын таңдау түймесі). Осыдан кейін дыбыстық сигнал шығады, «C» индикаторы өшеді (ECO бағдарламасы) және ECO бағдарламасы өшіріледі.

Holiday (Демалыс) функциясы

1. Дисплей бұғаттан шығарылған кезде «K3» түймесін басыңыз (Holiday бағдарламасын таңдау түймесі). Осыдан кейін дыбыстық сигнал шығады, «D» индикаторы жанады (Holiday функциясы) және Holiday функциясы қосылады.
2. Дисплей бұғаттан шығарылған кезде «K3» түймесін басыңыз (Holiday бағдарламасын таңдау түймесі). Осыдан кейін дыбыстық сигнал шығады, «D» индикаторы өшеді (Holiday функциясы) және Holiday функциясы өшіріледі.




ЕСКЕРТУ

1. Holiday функциясы қысқа мерзімді сапарларда немесе шұғыл түрде кету қажет болғанда қолданылады. Бұл функцияны қолданған кезде тоңазытқыш камераны өнімдерден босату керек.
2. Таңдалған Holiday функциясымен тоңазытқыштағы температура шамамен 17 °C-қа дейін көтеріледі, сондықтан өнімдердің бүлінуіне жол бермеу үшін оларды тоңазытқыштан алып тастау керек.
3. Holiday функциясы таңдалған кезде, My Zone контейнерінің Fruit&Veg, QuickCool, 0°C Fresh функцияларын баптау қолжетімді болмайды және My Zone контейнеріндегі температураны реттеу мүмкін болмайды. Holiday функциясы өшірілгеннен кейін My Zone контейнері мен тоңазытқыш камерадағы температура алдыңғы баптауларға оралады.

Super-Cool (Қарқынды салқындату) функциясы

- Бұғаттан шығарылған дисплейде «K8» (Super Cool функциясын таңдау) түймесін басыңыз. Осыдан кейін дыбыстық сигнал естіледі, «О» (Super Cool функциясы) индикаторы жанып, Super Cool функциясы қосылады.
- «О» индикаторы (Super Cool функциясы) жанған кезде «K8» түймесін басыңыз (Super Cool функциясын таңдау). Осыдан кейін дыбыстық сигнал шығады, «О» индикаторы (Super Cool функциясы) сөніп, Super Cool функциясы өшіріледі.
- Super Cool функциясын қосқаннан кейін тоңазытқыш белгіленген температура параметрлеріне жеткенде оны автоматты түрде өшіреді. Функцияны қолмен өшіру үшін «K8» түймесін басыңыз (Super Cool функциясын таңдау).



ЕСКЕРТУ

- Super Cool функциясы қосылған кезде тоңазытқыш камерада температураны реттеу мүмкін емес. Егер тоңазытқыштағы температураны реттеу үшін «K5» түймесін («-» температураны реттеу түймесі) немесе «K6» түймесін («+» температураны реттеу түймесі) басса, «О» индикаторы (Super Cool функциясы) жыпылықтай бастайды және бұл операцияны орындау мүмкін еместігін көрсететін сигнал шығады.
- Super Cool режимі қосылып тұрғанда әртүрлі басқару режимдеріне байланысты автобаптау функциясын бір уақытта қосу мүмкін емес. Басқа функцияға қайшы келетін функцияны таңдағанда, бастапқы функция автоматты түрде өшеді.
- Бұл функция 4 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді.

Super Freeze (Қарқынды мұздату) функциясы

- Бұғаттан шығарылған дисплейде «K9» (Super Freeze функциясын таңдау) түймесін басыңыз. Осыдан кейін дыбыстық сигнал шығады, «Р» индикаторы жанады (Super Freeze функциясы) және Super Freeze функциясы қосылады.
- «Р» индикаторы жанып тұрған кезде (Super Freeze функциясы) «K9» түймесін басыңыз (Super Freeze функциясын таңдау). Осыдан кейін дыбыстық сигнал шығады, «Р» индикаторы (Super Freeze функциясы) сөніп, Super Freeze функциясы өшіріледі.
- Super Freeze функциясын қосқаннан кейін тоңазытқыш белгіленген температура параметрлеріне жеткенде оны автоматты түрде өшіреді. Функцияны қолмен өшіру үшін «K9» түймесін басыңыз (Super Freeze функциясын таңдау).



**ЕСКЕРТУ**

1. Super Freeze функциясы қосылған кезде мұздатқыш камерадағы температураны реттеу мүмкін емес. Мұздатқыш камерадағы температураны реттеу үшін «K5» түймесін («-» температураны реттеу түймесі) немесе «K6» түймесін («+» температураны реттеу түймесі) басса, «P» индикаторы (Super Freeze функциясы) жыпылықтай бастайды және бұл операцияны орындау мүмкін еместігін көрсететін сигнал шығады.
2. Super Freeze функциясы мұздатылған тағамның тағамдық құндылығын сақтауға арналған. Бұл өнімдерді қысқа мерзімде мұздатуға, сондай-ақ бір уақытта көптеген өнімдерді мұздатуға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда Super Freeze функциясы мұздатқыш камерада салыстырмалы түрде төмен температура орнатылғанға дейін 24 сағат бұрын қосылуы керек және оған өнімдер орналастырылады. Super Freeze функциясы арқылы мұздатқыш камерада тамақ өнімдерін мұздату жылдамдығы артады, олардың нәрлілігі сақталып, сақтау ыңғайлы болады.
3. Super Freeze функциясы 50 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді, содан кейін құрылғы бұрын орнатылған температурада жұмыс істей бастайды.

My Zone контейнерінің функциялары

Дисплей бұғаттан шығарылған кезде «K7» түймесін басыңыз (My Zone контейнерін таңдау түймесі). Осыдан кейін дыбыстық сигнал шығады, «L» индикаторы жанады (Fruit&VEG функциясы) және Fruit&Veg функциясы қосылады. My Zone контейнерін таңдау үшін «K7» түймесін басқан кезде қайтадан дыбыстық сигнал шығады, «M» индикаторы жанады (QuickCool функциясы) және QuickCool функциясы қосылады. My Zone контейнерінің функциялары келесі ретпен ауыстырылады: Fruit & Veg, QuickCool, және 0°C Fresh.

**ЕСКЕРТУ**

1. Тоңазытқышты алғаш қосқан кезде «L» индикаторы жанады, My Zone контейнері QuickCool функциясына автоматты түрде орнатылады. Дисплейде My Zone контейнерінің үш индикаторының бірі жануы керек. My Zone контейнеріндегі функцияны қайта таңдаған кезде бұрын белсендірілген индикаторды таңдау мүмкін болмайды. Үш функцияның біреуін ғана баптауға болады. Барлық үш функцияны бір уақытта іске қосу мүмкін емес.
2. My Zone контейнерінде орнатылған сақтау температурасы тоңазытқышта орнатылған температурадан жоғары болмауы керек.
3. Тоңазытқыш камерадағы температураны төмендету үшін 0 °C Fresh функциясын қолданыңыз. Температураны көтеру үшін Fruit & Veg (Жемістер мен көкөністер) функциясын қолданыңыз.

Жабдық

My Zone контейнері

Тоңазытқыш камерада My Zone контейнері бар. Азық-түлікті сақтау талаптарына сәйкес тағамның оңтайлы тағамдық құндылығын алу үшін ең қолайлы функцияны таңдауға болады. Мынадай функциялар қолжетімді.

Fruit&Veg (Жемістер мен көкөністер) функциясы

Бұл функция алма, сәбіз және т. б. сияқты жемістер мен көкөністерді сақтауға жарамды.

QuickCool (Жылдам салқындату) функциясы

Бұл функция кола, сыра және т. б. сияқты сусындарды сақтауға жарамды.

ЕСКЕРТУ: Fruit&Veg функциясы

Суыққа сезімтал жемістерді (ананас, авокадо, банан, грейпфрут); көкөністерді (картоп, баклажан, бұршақ, қияр, цуккини және қызанақ) My Zone контейнерінде сақтауға болмайды.

0° Fresh Функциясы

Бұл функция My Zone контейнеріндегі температураны 0 °C деңгейінде орнатады. Ет, балық немесе жылдам дайындалатын өнімдер сияқты жаңа тағамдарды сақтауға жарамды. Азық-түліктің көбі 0°C температурада балғын болып қалады, бірақ қатпайды.

ЕСКЕРТУ: 0° Fresh функциясы (ет үшін)


1. Еттегі судың әртүрлі мөлшеріне байланысты жоғары ылғалдылықтағы еттің кейбір түрлері 0 ° C-тан төмен температурада қатып қалады. Сондықтан жаңа туралған ет My-Zone контейнерінде 0 °C-тан төмен емес температурада сақталуы керек.
2. 0° Fresh функциясын таңдаған кезде тағамды сақтау үшін оңтайлы жағдай жасау үшін тоңазытқыштың температурасын төмен деңгейге қойыңыз (5 °C-тан төмен).

Көкөністер мен жемістерді сақтауға арналған Humidity zone контейнері

Бұл контейнерде ылғалдылық деңгейі тоңазытқыш камерасының басқа аймақтарына қарағанда жоғары. Ылғалдылық автоматты түрде бақыланады. Контейнер жемістерді, көкөністерді, салат жапырақтарын және т.б. сақтау үшін жарайды.




ЕСКЕРТУ

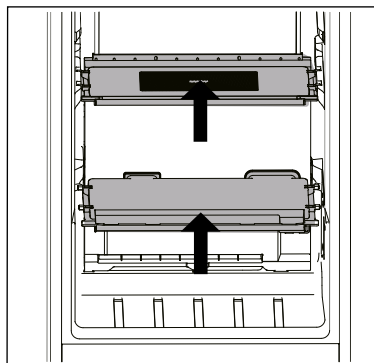

1. Екі аймақ арасындағы пластмасса арақабырғаны алып тастамаңыз.
2. Ол ылғалды сақтауға көмектеседі.
3. Ылғалға сезімтал жемістер: ананас, авокадо, банан, грейпфрут — бұл екі контейнерде сақтау ұсынылмайды.


Көп ағынды салқындату жүйесі

1. Тоңазытқыш көп ағынды салқындату жүйесімен жабдықталған, онда суық ауа форсункалары әр сөре деңгейінде орналасқан. Мұндайда тағамдарыңыздың балғындығын ұзақ уақыт сақтау үшін біркелкі температура сақталады.

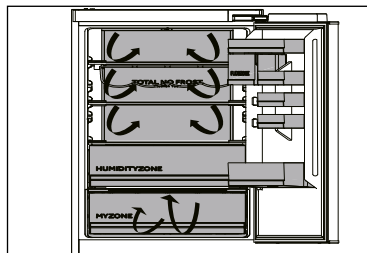

Реттелетін сөрелер

1. Сөрелердің биіктігін сақтау қажеттіліктеріңізге қарай түзетуге болады.
2. Сөрені жылжыту үшін оны шығарыңыз. Ол үшін алдымен сөренің артқы шетін (1) көтеріп алып, сыртқа шығарып алыңыз (2).
3. Сөрені қайта орнына орнату үшін оны екі жағындағы ұстағыштарға орналастырып, сөренің артқы бөлігі камера қабырғаларындағы ойықтарға кірмейінше итеріңіз.

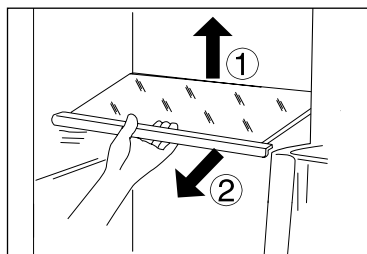


ЕСКЕРТУ

Сөренің қисайып кетпеуін қадағалаңыз.

Алынбалы есік сөрелері / Бөтелке, банка, жұмыртқа, май сөрелері

1. Есік сөрелерін тазалау кезінде алып тастауға болады:
2. Сөрелі екі жағынан қолыңызбен алып, жоғары көтеріңіз (1) және тартып шығарыңыз (2).
3. Сөрелі орнына қою үшін жоғарыдағы қадамдарды кері ретпен орындаңыз.

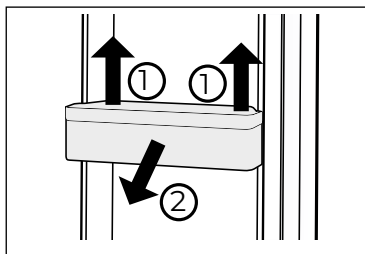


ЕСКЕРТУ

Құрылғыны қосқаннан кейін оңтайлы температураға жету үшін 12 сағат қажет болуы мүмкін.

Алмалы-салмалы жылжымалы контейнер

1. Жылжымалы контейнерді алып тастау үшін оны өзіңізге қарай барынша тартып (1), көтеріңіз де алыңыз (2).
2. Контейнерді орнына қою үшін жоғарыдағы қадамдарды кері ретпен орындаңыз.

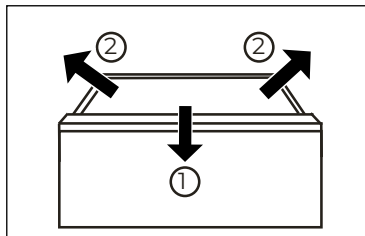

Жарықтандыру

Есікті ашқан кезде ішкі жарықдиодты жарықтандыру қосылады. Бұл — жарықтандыруды қосудың жалғыз жолы.



Энергия үнемдеуге қатысты ұсыныстар

- ▶ Құрылғының жеткілікті желдетілгеніне көз жеткізіңіз («ОРНАТУ» тарауын қар.).
- ▶ Құрылғыны тікелей күн сәулесі түсетін аумаққа немесе жылу көздеріне (мысалы, пештерге, жылытқыштарға) жақын орнатпаңыз.
- ▶ Құрылғының ішіндегі температура шамадан тыс төмен болуына жол бермеңіз. Орнатылған температура неғұрлым төмен болса, энергия шығыны соғұрлым жоғары болады.
- ▶ Super Freeze типті функциялар көбірек қуат тұтынады.
- ▶ Құрылғыға жылы азық-түлікті салмас бұрын, оларды суытып алыңыз.
- ▶ Құрылғының есігін мүмкіндігінше аз және аз уақытқа ашыңыз.
- ▶ Ауа айналымына кедергі келтірмеу үшін тоңазытқышты шамадан тыс толтырмаңыз.
- ▶ Айналып жатқан ауа тамақ өнімдерінің қаптамасының ішіне кірмеуін қадағалаңыз.
- ▶ Есік дұрыс жабылуы үшін оның тығыздағышын таза ұстау керек.
- ▶ Мұздатылған тамақ өнімдерін тоңазытқыш камерасында ерітіңіз.
- ▶ Барынша энергия үнемдейтін конфигурацияда жылжымалы контейнерлер, тамақ өнімдеріне арналған контейнер және құрылғының сөрелері зауыттық орнату күйінде болуы, ал тамақ өнімдері ауа өткізгіштен ауа шығуына бөгет жасамай, одан мүмкіндігінше алыс орналасуы керек.

6. Күтім және тазалау



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тазалау алдында құрылғыны қуат көзінен ажырату керек.

Тазалау


Құрылғыны ішінде тамақ өнімдері жоқ немесе дерлік жоқ кезде тазалау керек.

Қызмет көрсету және жағымсыз иістің пайда болуына жол бермеу үшін құрылғыны әр төрт апта сайын тазалау қажет.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- ▶ Құрылғыны тазалау үшін қатты немесе сым щеткаларды, кір жуатын ұнтақты, бензинді, амилацетатты, ацетонды және ұқсас органикалық еріткіштерді, сондай-ақ қышқыл немесе сілтілі еріткіштерді пайдаланбаңыз. Тоңазытқышқа зақым келтірмеу үшін арнайы жуғыш заттың көмегімен тазалаңыз.
- ▶ Тазалау кезінде құрылғыға су шашпаңыз немесе оған су құймаңыз.
- ▶ Құрылғыны тазалау үшін су бүркімеңіз немесе буды пайдаланбаңыз.
- ▶ Суық шыны сөрелерді ыстық сумен жууға болмайды. Температураның кенет өзгеруінен шыны шытынап кетуі мүмкін.
- ▶ Мұздатқыш камерасының ішкі бетін ұстамаңыз, әсіресе оған ылғал қолды тигізбеңіз, себебі қол мұндай бетке жабысып қалуы мүмкін.
- ▶ Егер ерітілсе немесе температура жоғарыласа, мұздатылған өнімдердің күйін тексеріңіз.

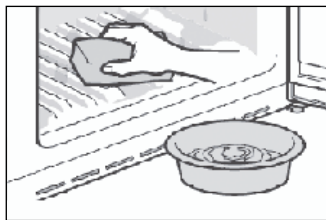

- ▶ Есіктің нығыздағыш тығыздағышын әрдайым таза ұстау қажет.
- ▶ Құрылғының ішкі бөлігін және корпусын бейтарап жуғыш зат қосылған жылы су ерітіндісіне батырылған губкамен тазалаңыз.
- ▶ 1. Тоңазытқыштың ішкі және сыртқы беттерін, соның ішінде есік тығыздағышын, есік сөрелерін, шыны сөрелерді, контейнейлерді және т.б. жылы

суға малынған жұмсақ шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз (суға бейтарап жуғыш зат қосуға болады).

- ▶ 2. Егер сұйықтық төгілсе, ластанған заттардың барлығын алып тастаңыз, оларды су ағынының астында жуып, кептіріңіз және қайтадан тоңазытқышқа салыңыз.
- ▶ 3. Қою сүт өнімі (мысалы, кілегей, еріген балмұздақ) төгіліп кетсе, ластанған заттардың барлығын алып тастап, оларды шамамен 40 °C жылы суға біраз уақыт салу керек. Содан кейін ағынды сумен шайып, кептіріп, қайтадан тоңазытқышқа салу керек.
- ▶ 4. Тоңазытқыштың ішінде (сөрелер немесе жылжымалы контейнерлер арасында) ұсақ зат тұрып қалса, оны алу үшін кішкентай жұмсақ щетканы пайдаланыңыз. Егер затты шығара алмасаңыз, Haier сервистік орталығына хабарласыңыз.

- ▶ Жуғыш затты жуып, жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз.
- ▶ Құрылғының бөлшектерін ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.
- ▶ Құрылғыны қайта қоспас бұрын кем дегенде 5 минут күтіңіз, себебі жиі іске қосу компрессордың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Еріту

Тоңазытқыш пен мұздатқыш камераны жібіту автоматты түрде жүзеге асырылады, қолмен басқару қажет емес.

Жарықдиодты шамдарды ауыстыру



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жарықдиодты шамды өз бетіңізбен ауыстырмаңыз, оны тек өндіруші немесе сервистік орталықтың уәкілетті өкілі ауыстыра алады.

Жарық көзі ретінде жарықдиод қолданылады, ол энергияны аз тұтынумен және ұзақ қызмет мерзімімен сипатталады. Егер шамдардың жұмысында қандай да бір ауытқу болса, клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз. «Клиенттерге қолдау көрсету қызметі» тарауын қар.

Шамның сипаттамалары:

Тоңазытқыш камера: 12 В макс. 10 Вт

Құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбау

Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз және Holiday функциясын қосқыңыз келмесе:

Тамақ өнімдерін шығарыңыз.

Электр қуат кабелін ажыратыңыз.

Құрылғыны жоғарыда сипатталғандай тазалаңыз.

Ішіндегі жағымсыз иістердің болдырмау үшін есіктерді жаппаңыз.



ЕСКЕРТУ

Құрылғыны аса қажет болған жағдайда ғана өшіріңіз.

Құрылғыны жылжыту

1. Барлық тамақ өнімін шығарып, ашаны розеткадан суырыңыз.
2. Тоңазытқыш пен мұздатқыш камераларындағы серелер мен басқа қозғалмалы бөлшектерді жабысқақ таспамен бекітіңіз.
3. Салқындату жүйесіне зақым келтірмеу үшін тоңазытқышты 45°-тан артық еңкейтпеңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- ▶ Құрылғыны тұтқаларынан ұстап көтермеңіз.
- ▶ Құрылғыны жерге ешқашан көлденең қоймаңыз.

7. Ақаулықтарды іздеу және жою

Көптеген туындаған мәселелерді маманның қатысуынсыз дербес шешуге болады. Ақаулық туындаған жағдайда, клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласпас бұрын барлық аталған себептерді тексеріп, төмендегі нұсқауларды орындаңыз. «Клиенттерге қолдау көрсету қызметі» тарауын қар.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- ▶ Техникалық қызмет көрсетуді жүргізер алдында құрылғыны өшіріп, электрлік қуат көзі кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.
- ▶ Электр жабдықтарына қызмет көрсетуді тек білікті электриктер ғана жүргізуі керек, өйткені дұрыс емес жөндеу кейіннен айтарлықтай зақым келтіруі мүмкін.
- ▶ Қауіпті болдырмау үшін зақымдалған жабдықты тек өндіруші, өндірушінің сервистік орталығының өкілі немесе ұқсас біліктілікке ие маман ауыстыруы керек.

Ақаулық	Ықтимал себебі	Ықтимал шешімі
Компрессор жұмыс істемейді.	• Қуат көзінің ашасы розеткаға қосылмаған. • Құрылғы еріту циклінде тұр.	• Ашаны розеткаға салыңыз. • Бұл автоматты түрде еріту үшін қалыпты.
Құрылғы жиі қосылады немесе өте ұзақ уақыт бойы жұмыс істейді.	• Ішіндегі немесе сыртындағы температура тым жоғары. • Құрылғы біраз уақыт бойы өшірілуі болды. • Құрылғының есігі тығыз жабылмаған. • Есік тым жиі ашылып жүрді немесе ұзақ уақыт бойы ашық қалып отырды. • Мұздатқыш камерасында тым төмен температура орнатылған. • Есіктің тығыздағышы ластанған, тозған, жарылған немесе біркелкі орнатылмаған. • Қажетті ауа айналымы қамтамасыз етілмеген.	• Бұл жағдайда құрылғының ұзақ жұмыс істеуі қалыпты саналады. • Әдетте құрылғыны толығымен салқындату үшін 8 сағаттан 12 сағатқа дейін уақыт кетеді. • Есікті/жылжымалы контейнерді жабыңыз және құрылғының тегіс бетте орналасқандығына, сондай-ақ өнімдер мен контейнерлердің есікті жабуға кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз. • Есікті / тартылатын контейнерді жиі ашаңыз. • Қанағаттанарлық температураға жеткенше тоңазытқышта жоғары температураны орнатыңыз. Тоңазытқыштың тұрақты температурасын қамтамасыз ету үшін 24 сағат қажет. • Есіктің/тартылатын контейнердің тығыздағышын тазалаңыз немесе клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласып ауыстырыңыз. • Жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз.
Тоңазытқыштың ішкі бөлігі ластанған және (немесе) онда иіс шығады.	• Тоңазытқыштың ішкі бөлігін жуып-тазарту керек. • Тоңазытқышта иісі күшті тамақ өнімі сақталады.	• Тоңазытқыштың ішкі бетін тазалаңыз. • Өнімді мұқият ораңыз.

Ақаулық	Ықтимал себебі	Ықтимал шешімі
Құрылғының ішінде температура жеткілікті түрде төмен емес.	• Тым жоғары температура мәні орнатылған. • Тоңазытқышқа тым жылы тағамдар салынған. • Бір уақытта тым көп тамақ өнімі сақталады. • Өнімдер бір-біріне тым жақын орналастырылған. • Құрылғының есігі / тартылатын контейнері тығыз жабылмаған. • Есік/жылжымалы контейнер тым жиі ашылған немесе ұзақ уақыт бойы ашық тұрған.	• Температураны реттеңіз. • Тағамды тоңазытқышқа салар алдында әрқашан салқындатыңыз. • Мұздатқышта тым көп тағамды сақтамаңыз. • Ауа ағынын қамтамасыз ету үшін өнімдер арасында бос орын қалдырыңыз. • Есікті/тартылатын контейнерді жабыңыз. • Есікті / тартылатын контейнерді жиі ашпаңыз.
Құрылғының ішінде температура тым төмен.	• Тым төмен температура мәні орнатылған. • Super Freeze / Super Cool функциясы қосұлы немесе тым ұзақ жұмыс істейді.	• Температураны реттеңіз. • Super Freeze/Super Cool функциясын өшіріңіз.
Тоңазытқыш камерасының ішкі беттерінде ылғал пайда болады.	• Климат тым жылы және ылғалды. • Құрылғының есігі / тартылатын контейнері тығыз жабылмаған. • Есік/жылжымалы контейнер тым жиі ашылған немесе ұзақ уақыт бойы ашық тұрған. • Тамақ өнімдеріне немесе сұйықтықтарға арналған контейнерлер ашық қалдырылған.	• Аса жоғары температураны орнатыңыз. • Есікті/тартылатын контейнерді жабыңыз. • Есікті / тартылатын контейнерді жиі ашпаңыз. • Ыстық тағамдарды бөлме температурасына дейін суытыңыз, тамақ пен сұйықтық салынған контейнерлерді жабыңыз.
Тоңазытқыштың сыртқы бетінде немесе есіктер (есік) мен тартылатын контейнер арасында ылғал жиналады.	• Климат тым жылы және ылғалды. • Есік мықтап жабылмаған. Құрылғының ішіндегі суық ауа мен сыртындағы жылы ауаның әсерінен конденсация пайда болады.	• Бұл — ылғалды климатта қалыпты жағдай. Ылғалдылық төмендегенде, конденсация азаяды. • Есік / тартылатын контейнер тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
Дисплей тоңазытқыштың жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді, бірақ салқындату болып жатқан жоқ.	• Құрылғы көрсету режимінде тұр.	• Құрылғының қандай режимде екеніне назар аударыңыз. Егер ол демо режимінде болса, бұл режимді өшіріңіз. Қалай өшіруге болады: «ECO» түймесін басып тұрып, «Super Freeze» түймесін 5 секунд ішінде 5 рет басыңыз.

Ақаулық	Ықтимал себебі	Ықтимал шешімі
Мұздатқыш камерасында мұз бен қырау көп.	• Тағамдар тиісті түрде қапталмаған • Құрылғының есігі / тартылатын контейнері тығыз жабылмаған. • Есік/жылжымалы контейнер тым жиі ашылған немесе ұзақ уақыт бойы ашық тұрған. • Есіктің/ тартылатын контейнердің тығыздағышы ластанған, тозған, жарылған немесе біркелкі орнатылмаған. • Есіктің/жылжымалы контейнердің дұрыс жабылуына ішінен бір нәрсе кедергі келтіреді.	• Өнімдерді мұқият ораңыз. • Есікті/тартылатын контейнерді жабыңыз. • Есікті / тартылатын контейнерді жиі ашпаңыз. • Есіктің / тартылатын контейнердің тығыздағышын тазалаңыз немесе оны жаңасына ауыстырыңыз. • Есікті немесе контейнерді жабу үшін ішкі сөрелерді, есік сөрелерін немесе ішкі контейнерлерді қайта реттеңіз.
Корпустың бүйір қабырғасы мен есік тақтайшасы қызып кетеді.	--	• Бұл — қалыпты жағдай.
Пайдалану барысында құрылғы оған тән емес дыбыстар шығарады.	• Құрылғы тегіс емес жерде орналасқан. • Құрылғы жақын орналасқан қандай да бір затқа тиеді.	• Құрылғыны туралау үшін аяқтарды реттеңіз. • Заттарды тоңазытқыштан жылжытып қойыңыз.
Ағып жатқан судың дыбысына ұқсас әлсіз дыбыс естіледі.	--	• Бұл — қалыпты жағдай.
Дыбыстық сигнал естіледі. Әлсіз гуіл естіледі. Ішкі жарықтандыру немесе салқындату жүйесі жұмыс істемейді.	• Тоңазытқыштың есігі ашық • Конденсаттың пайда болуынан қорғау жүйесі жұмыс істейді. • Қуат көзінің ашасы розеткаға қосылмаған. • Қуат көзі ақаулы. • Жарықдиодты шам істен шықты.	• Есікті жабыңыз. • Бұның нәтижесінде конденсат пайда болмайды және бұл — қалыпты жағдай. • Ашаны розеткаға салыңыз. • Орынжайға электр қуатын беруді тексеріңіз. Жергілікті электрэнергетикалық компанияға қоңырау шалыңыз! • Шамды ауыстыру үшін қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Электр қуатын беру кезіндегі үзілістер

Электр қуаты өшіп қалған жағдайда, өнімдер шамамен 18 сағат бойы кепілді түрде суық болып қала береді. Ұзақ уақыт бойы электр қуат көзін өшіру кезінде, әсіресе жазда, төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

- ▶ Есікті немесе тартылатын контейнерді мүмкіндігінше сирек ашыңыз.
- ▶ Егер электр энергиясын беру тоқтаса, құрылғыға қосымша тамақ өнімдері салынбайды.
- ▶ Электр энергиясын өшіру туралы алдын ала хабарландыру беріліп, ал электр энергиясын беруді тоқтату ұзақтығы 5 сағаттан асса, кішкене мұзды қатырып, оны тоңазытқыш камерасының жоғарғы бөлігіндегі контейнерге салыңыз.
- ▶ Энергия беру тоқтатыла салысымен тамақ өнімдерін тексеру қажет.
- ▶ Тоңазытқыштағы температура энергия беруді тоқтату немесе басқа іркілістер кезінде көтерілгеніне қарай, өнімдерді сақтау мерзімі мен тағамдық сапа төмендейді. Денсаулыққа қауіп төнбес үшін еріген өнімдерді тамаққа қолдану немесе пісіру керек. Қажет болған жағдайда көп ұзамай қайта мұздату қажет.

Электр энергиясын беруді тоқтатқан кездегі жад функциясы

Электр энергиясын беру қалпына келтірілгеннен кейін, құрылғы қуат көзі өшкенге дейін орнатылған баптаулармен жұмысын жалғастырады.

8. Техникалық сипаттамалары

Маркасы	Haier
Модель атауы/идентификатор	HBCN5177CU1
Модель санаты	Тоңазытқыш-мұздатқыш
Энергиятиімділік класы	A++
Электр энергиясын жылдық тұтыну (кВт · сағ/жыл)(1)	190
Жалпы көлемі (л)	249
Тоңазытқыш камерасының көлемі (л)	176
Мұздатқыш камерасының көлемі (л)	73
Тоңазыту класы	
No Frost жүйесі	Иә
Мұздатқыш камерасының өнімділігі (кг/24 сағ)	10
Климаттық класы (2)	SN/N/ST/T
Шу деңгейі (дБ(А))	32
Температураға жету уақыты (сағ)	15
Құрылғы типі	Кіріктірілетін

- (1) Стандарттарға сәйкестігін сынау нәтижелері бойынша 24 сағат ішінде. Нақты тұтыну құрылғының қолданылуы мен орналасуына байланысты.
- (2) SN климаттық класы: құрылғы +10 °C-тан +32 °C-қа дейінгі қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған
 N климаттық класы: құрылғы +16 °C-тан +32 °C-қа дейінгі қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған
 ST климаттық класы: құрылғы +16 °C-тан +38 °C-қа дейінгі қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған
 T климаттық класы: құрылғы +16 °C-тан +43 °C-қа дейінгі қоршаған орта температурасында пайдалануға арналған

Қосымша техникалық сипаттамалар

Номиналды кернеу/жиілік	220-240 В / 50 Гц
Номиналды ток (А)	1.3
Номиналды сақтандырғыш тогы (А)	16
Тоңазытқыш агент (масса)	R600a (42 г)
Өлшемдері (Е / Т/ Б)	550/550/1772 мм
Салмағы	82 кг

HBCN5177CU1 кіріктірілетін тоңазытқышты Wi-Fi-ға қосу

Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосыңыз, сонда мобильді қолданбаның көмегімен қашықтан басқару мүмкіндігін пайдалана аласыз.

Бұл үшін:

1. EVO қолданбасын жүктеп алыңыз



Бірнеше маңызды кеңес:

- Үйдегі Wi-Fi желісінің жиілігі 2,4 ГГц екеніне көз жеткізіңіз. Мұны роутеріңіздің баптауы арқылы тексеруге болады.
- Смартфоныңызда Bluetooth және геолокацияны анықтау функциясы қосылғанын тексеріңіз.
- Қосылатын құрылғының желіңіздің қамту аймағында екеніне көз жеткізіңіз.
- Қосылатын құрылғыға жақындаңыз..

2. Смартфонда evo қолданбасын ашып, жаңа есептік жазба жасаңыз немесе авторизациядан өтіңіз.

3. Бұғаттау түймесін  үш секунд басып тұру арқылы тоңазытқышты бұғаттан шығарыңыз.

4. Басқару панеліндегі Wi-Fi түймесін  үш секунд басып тұрып, тоңазытқышты жұптау режиміне көшіріңіз. Содан кейін дисплейде

Wi-Fi индикаторы  жыпылықтауы керек, ал қолданба құрылғыңызды тауып, анықтайды.

5. Келесі қадамда evo қолданбасындағы «Үй» тарауына өтіп, «Құрылғы қосу» түймесін немесе жоғарғы оң жақ бұрыштағы «+» түймесін басыңыз. Қосылатын құрылғы іздеу тізімінде көрсетіледі, сонда оны таңдаңыз.

6. Баптауды аяқтау үшін нұсқауларды орындаңыз.

**Wi-Fi функциясын, сондай-ақ мобильді қолданбаны барлық аймақта (елде) бірдей қосу және пайдалану мүмкін емес. Wi-Fi функциясын, сондай-ақ мобильді қолданбаны өз аймағыңызда (еліңізде) қосу және пайдалану мүмкіндігін сатушыдан (уәкілетті ұйымнан) нақтылаңыз.*



Кепілдікті шарттар

Құрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы жасаған таңдауыңыз үшін алғыс білдіреді, осы құрылғыны пайдалану ережелерін сақталған жағдайда, оның жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс істеуіне кепілдік береді. Тұрмыста пайдалануға арналған тұрмыстық техника бұйымдарының ресми қызмет мерзімі: микротолқынды пештер — 5 жыл, шаңсорғыштар — 4 жыл, қалған тауарлар — бұйымды түпкі тұтынушыға берген күннен бастап 7 жыл. Бұйымның жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет мерзімі ресми мерзімнен едәуір асуы мүмкін. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін, профилактикалық жұмыстарды жүргізу және ұсыныстар алу үшін уәкілетті сервистік орталыққа хабарласуды ұсынамыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып дайындалған және Еуразиялық экономикалық (Кеден) аймағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбестікті болдырмау үшін сатып алған кезде пайдалану құжаттамасын, кепілдікті міндеттемелердің шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз. Бұл құрылғы техникалық жағынан күрделі тұрмыстық тауар болып табылады. Егер сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және қосылуды қажет етсе, Haier уәкілетті сервистік орталығына хабарласуға кеңес береміз.

Haier корпорациясы бұйымның кемшіліктері анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамалармен, өзге де нормативтік актілермен белгіленген талаптарды қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Алайда Haier корпорациясы төменде жазылған шарттар сақталмаса, бұйымға кепілдікті қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Haier корпорациясы тауар тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 12 ай* кепілдік мерзімді орнатады. Ықтимал түсінспеушіліктерді болдырмау үшін құрылғыны сату кезінде қоса берілген құжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы) қызмет мерзімі ішінде сақтаңыз.

Кепілдікті қызмет көрсетуді Haier уәкілетті сервистік орталықтары ғана жүзеге асырады. Уәкілетті сервистік орталықтардың толық тізімін Haier ақпараттық орталығынан мына телефондар арқылы біле аласыз:

8-800-070-01-29 — Қазақстан тұтынушылары үшін (Қазақстан өңірлерінен қоңырау шалу тегін)

немесе сайтта: <https://haieronline.kz> немесе электрондық пошта арқылы сұрау салу арқылы: help@haieronline.kz.

Уәкілетті сервистік орталықтардың деректері өзгеруі мүмкін, анықтама алу үшін Haier ақпараттық орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету кемшіліктері мыналардың салдарынан туындаған бұйымдарға таралмайды:

тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу;

- бұйымды дұрыс орнатпау және/немесе қоспау;

- құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ адамдарды бұйымды монтаждауға тарту сияқты тоңазытқыш контурымен және электр қосылымдарымен жұмыс істеу технологиясын бұзу;

- пайдалану құжаттамасында талап етілген жағдайда, Бұйымға уақытылы техникалық қызмет көрсетілмеуі;

- сұқбыр желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысым;

- бұйымның осы типіне сәйкес келмейтін жуғыш заттарды қолдану, сондай-ақ жуғыш заттардың ұсынылған мөлшерінен асып кету;

- бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалану;

- үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері: уәкілетті емес тұлғалардың дайындаушы рұқсат етпеген жөндеу жүргізуі немесе конструктивті не сұлба техникалық өзгерістер енгізуі;

- қуат беру желілерінің стандарттары мен нормаларынан ауытқу;

- еңсерілмейтін күш әсерлері (апат, өрт, найзағай және т. б.);

- жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері;

- бұйым ішіне бөгде заттар, заттектер, сұйықтықтар, жәндіктер, жәндік қалдықтарының түсуінен болатын зақымдар анықталса;

- су жылытқыштың сумен толтырылмаған/толық толтырылмаған бағын қосу салдарынан термоқорғаныстың іске қосылуы.

Кепілдік қызметін көрсету келесі жұмыс түрлерін қамтымайды:

- бұйымды пайдалану орнында орнату және қосу;

- тұтынушыға бұйымды пайдалану бойынша нұсқау және кеңес беру;

- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазалау.

Кепілдікті қызмет көрсетуге төменде келтірілген шығын материалдары мен аксессуарлары жатпайды:

- кондиционерге арналған сүзгілер;

- кір жуғыш және ыдыс жуғыш машиналарға арналған сүзгілер, суды жеткізуге/төуге арналған құбыршектер;

- шаңсорғыштарға арналған құбыршектер, түтіктер, шеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер;

- терелкелер, істіктер, торлар, табақшалар және қысқа толқынды пештерге арналған тұғырықтар;

- сүзгілер, иіс сіңіргіштер, шамдар, серелер, контейнерлер, тұғырықтар және азық-түлікті тоңазытқыштарда сақтауға арналған басқа да ыдыстар;

- басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат көзінің элементтері, сыртқы қуат блоктары және зарядтау құрылғылары;

- бұйымға қоса берілетін құжаттама.

Бұйымға мерзімді қызмет көрсету (сүзгілерді ауыстыру және т.б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша ақыға жүргізіледі.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірдің болмауы дайындаушы үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдікті қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Өндірушінің сәйкестендіру тақтайшаларын аспаптан алуға болмайды. Зауыттық тақтайшалардың бүлінуі немесе болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға әкелуі мүмкін.

*Кір жуғыш/кептіргіш/ыдыс жуғыш машинаның инверторлық қозғалтқышына, тоңазытқыштың/мұздатқыштың инверторлық компрессорына, кептіргіш машинаның компрессорына кепілдік мерзімі — тауар тұтынушыға берілген күннен бастап 12 жыл. Тікелей жетекті (статор, ротор) кір жуғыш/кептіргіш машинаның қозғалтқышына өмір бойы кепілдік беріледі.

Клиенттерге қолдау көрсету қызметі

Біз Haier компаниясының клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласуды, сондай-ақ түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер тұрмыстық техникаңызда мәселелер туындаса, алдымен «Ақаулықтарды жою» тарауын оқып шығыңыз.

Мәселенің шешімін таба алмасаңыз, мыналарға хабарласыңыз:

— ресми дилеріңізге немесе

— колл-орталымызға:

8 (800) 070-01-29 (ҚР),

— <https://haieronline.kz> сайтына, онда қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз, сонымен қатар жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Біздің сервистік орталыққа хабарласып, паспорт тақтайшасында және чекте таба алатын келесі ақпаратты дайындаңыз:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____



Сондай-ақ кепілдік пен сатылғаны туралы құжаттардың бар-жоғын тексеріңіз. Маңызды! Кептіру машинасында сериялық нөмірдің болмауы өндіруші үшін кептіру машинасын сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдікті қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Кептіру машинасынан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартуға әкелуі мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз құрылғы конструкциясы мен жиынтықтамасына өзгерістер енгізу құқығына өзіне қалдырады.

Өнім Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Сәйкестік сертификаты № EAЭС RU C-CN.AЯ46.B.40413/25 07.05.2025 бастап 06.05.2030 дейін әрекет етеді.

Сәйкестік туралы декларация № EAЭС N RU Д-CN.PA04.B.33409/25 14.05.2025 бастап 13.05.2030 дейін әрекет етеді.

Толығырақ мәліметтер Берілген сәйкестік сертификаттарының және Еуразиялық экономикалық одақтың тіркелген сәйкестік туралы декларацияларының бірыңғай тізілімінде көрсетілген.

Haier

RU

Изготовитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Уполномоченная организация / импортер:

ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:

ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.

Дата изготовления
и гарантийный срок указаны
на этикетке устройства

Сделано в Китае

KZ

Өндіруші:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Рым S401, Хайер бренд билдин г, Хайер индустри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:

«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Шығарылған күні мен
кепілдік мерзімі құрылғының
жапсырмасында көрсетілген

Қытайда жасалған

EAC