




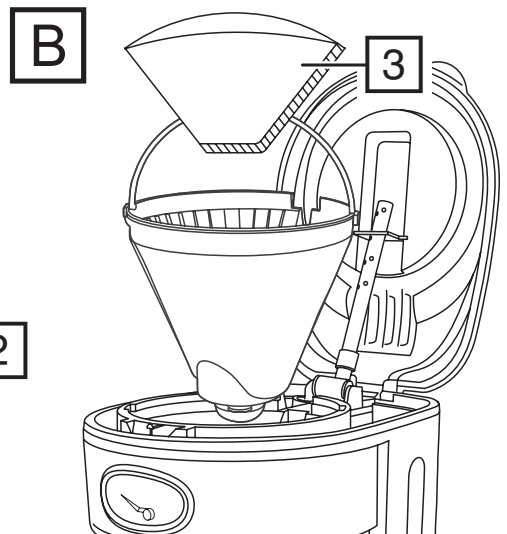

# Russell Hobbs

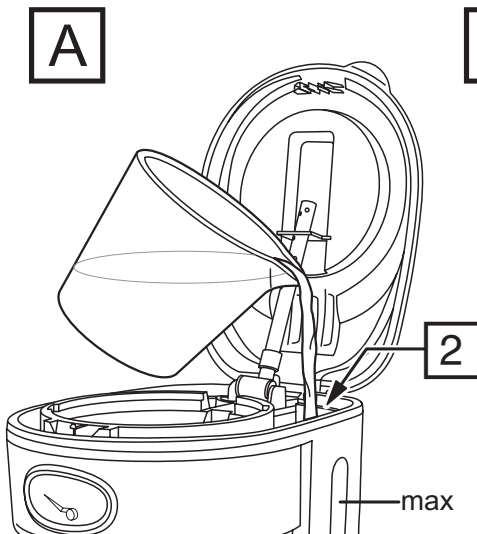

|                          |    |                        |    |
|--------------------------|----|------------------------|----|
| instructions             | 3  | pokyny (Čeština)       | 27 |
| Bedienungsanleitung      | 5  | pokyny (Slovenčina)    | 29 |
| mode d'emploi            | 7  | instrukcja             | 31 |
| instructies              | 9  | upute                  | 33 |
| istruzioni per l'uso     | 11 | navodila               | 35 |
| instrucciones            | 13 | οδηγίες                | 37 |
| instruções               | 15 | utasítások             | 39 |
| brugsanvisning           | 17 | talimatlar             | 41 |
| bruksanvisning (Svenska) | 19 | instrucțiuni           | 43 |
| bruksanvisning (Norsk)   | 21 | инструкции (Български) | 45 |
| käyttöohjeet             | 23 | تعليمات الاستخدام      | 47 |
| инструкции (Русский)     | 25 |                        |    |

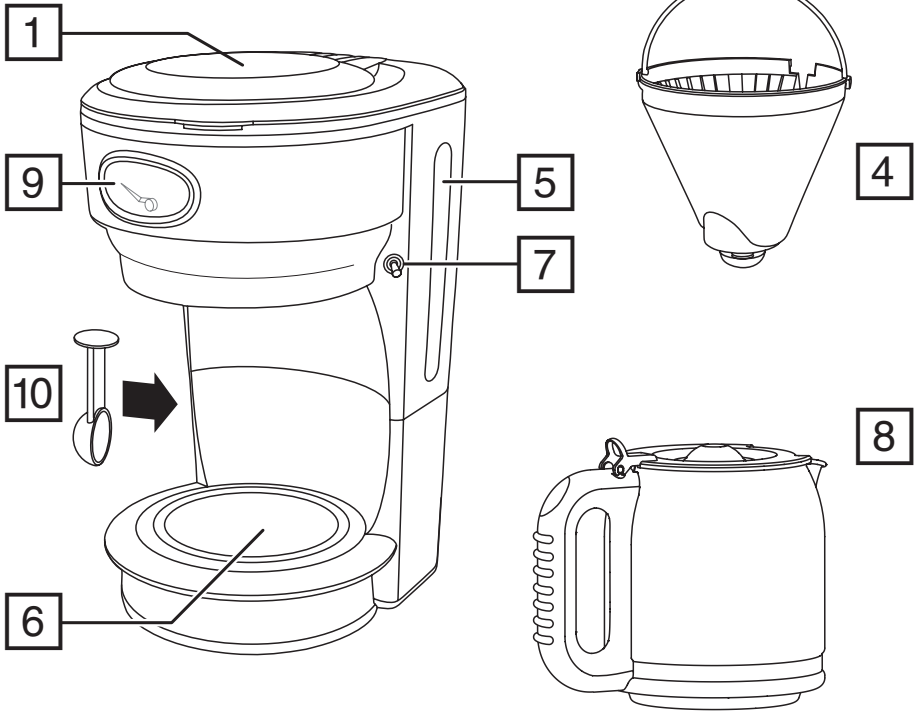

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

Неправильное использование прибора может привести к травме.

 Поверхности прибора нагреваются. За счет остаточного тепла поверхности будут оставаться горячими после использования.

Не погружайте прибор в жидкость.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

- Устанавливайте прибор на устойчивую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
- Прибор не может работать от внешнего таймера или дистанционной системы управления.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

## ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## ИЛЛЮСТРАЦИИ

- |                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| 1. крышка                                    | 6. подставка               |
| 2. резервуар                                 | 7. выключатель             |
| 3. бумажный фильтр #4 (в комплект не входит) | 8. графин                  |
| 4. держатель фильтра                         | 9. Индикатор приготовления |
| 5. индикатор уровня воды                     | 10. ложка                  |

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Наполните резервуар водой до максимальной отметки (**max**) и включите прибор без кофе.

## НАПОЛНЕНИЕ

1. Снимите резервуар с подставки.
2. Откройте крышку.
3. Наполните водой, не менее 2 чашками, но не превышайте максимальной отметки (**max**).
4. Раскройте бумажный фильтр #4 и поместите его в держатель фильтра.
5. Поместите в фильтр 1 порцию молотого кофе на каждую чашку
6. Закройте крышку.
7. Установите графин на подставку.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

**ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать крышку во время варки. Опасность ожога.**


1. Вставьте вилку в розетку.
2. Установите переключатель в положение I. Включится индикатор.
3. Через некоторое время кофе начнет капать в резервуар.
4. Когда это произойдет, подставка будет поддерживать резервуар теплым. Через 40 минут подставка отключится.

- Установите переключатель в положение **О**.
- Отключите прибор от сетевой розетки, дайте ему полностью остыть перед чисткой либо оставьте на 10 минут до следующего наполнения.
- Для сохранения наилучшего вкуса кофе употребите его не позднее, чем через 40 минут после приготовления.


## ИНДИКАТОР ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Индикатор приготовления показывает состояние вашей кофеварки.

- Сначала стрелка указывает этап приготовления, пока кофе готовится. Во время приготовления стрелка будет медленно двигаться по часовой стрелке в пределах первого (длинного) сегмента.

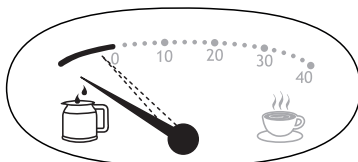

- Как только приготовление будет закончено, стрелка переместится к отметке 0. Далее она будет показывать, сколько минут температура кофе поддерживается с помощью горячей пластины (от 0 до 40 мин). Приблизительно через 40 минут химические изменения повлияют на вкус кофе.

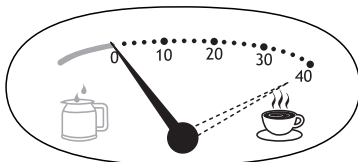

- Через 40 минут прибор отключится, и стрелка вернется в исходное положение.

## БЫСТРАЯ ЧАШКА

Вы можете снять графин в любое время. Для предотвращения разливания кофе на держатель фильтра, установите резервуар на подставку в течение 20 секунд.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите прибор от розетки и дайте ему остыть.
- Протрите поверхность чистой влажной тканью.
- Промойте графин и держатель фильтра вручную или на верхней полке посудомоечной машины.

## УДАЛЯЙТЕ НАКИПЬ РЕГУЛЯРНО

Используйте фирменное средство для удаления накипи. Следуйте инструкциям по использованию средства для удаления накипи.

Товары, возвращенные по гарантии с поломками вследствие накипи, будут подлежать платному ремонту.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.