

SHIVAKI®

**LED TV/ Телевизор цветного
изображения с
жидкокристаллическим экраном**

**STV-22LEDG9
STV-24LEDG9
STV-24LEDGR9
STV-24LEDGW9
STV-24LEDGM9
STV-24LEDGBW9**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SHIVAKI®

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, климатическую технику, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

Mohmish Madan

"SHIVAKI (JAPAN) IND.
LTD"



СОДЕРЖАНИЕ

АКСЕССУАРЫ	2
ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ВВЕДЕНИЕ	6
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	6
ОПЦИИ ПОДСОЕДИНЕНИЯ	7
ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ..	8
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК	10
УСТАНОВКА	11
УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ	11
ПОДСОЕДИНЕНИЕ И НАСТРОЙКА	12
ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ	12
ПОДСОЕДИНЕНИЕ DVD	13
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПК	14
ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАУШНИКОВ	14
ПОДСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА SCART	15
ПОДСОЕДИНЕНИЕ USB	15
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	16
ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА	16
РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВУКА	16
ВЫБОР ПРОГРАММ	16
ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ	16
ФУНКЦИЯ ВОЗВРАТА	16
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА СИГНАЛА	16
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ.....	17
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ	17
ОПЦИИ МЕНЮ PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ)	18
ОПЦИИ МЕНЮ SOUND (ЗВУК)	19
ОПЦИИ МЕНЮ CHANNEL (КАНАЛ)	20
ОПЦИИ МЕНЮ LOCK (БЛОКИРОВКА)	23
ОПЦИИ МЕНЮ SETUP (НАСТРОЙКА)	25
ОПЦИИ МЕНЮ TIME (ВРЕМЯ)	27
ОПЦИИ МЕНЮ EPG	29
ОПЕРАЦИИ С ПК	29
ОПЕРАЦИИ С МЕДИА ФАЙЛАМИ (USB)	30
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	33
ДЕМОНТАЖ ПОДСТАВКИ ТЕЛЕВИЗОРА	34
ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ПОДСТАВКИ ТЕЛЕВИЗОРА	35
ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК	36
ДОПУСКИ ПО ПИКСЕЛЯМ	37
СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ	38

АКСЕССУАРЫ

Убедитесь в том, что в коробке с телевизором присутствуют все перечисленные ниже комплектующие. В случае отсутствия какой-либо комплектующей, пожалуйста, обратитесь в магазин, где устройство было куплено.



Руководство пользователя



Пульт дистанционного управления



Батарейки



Mini AV кабель

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для снижения опасности поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.



Значок молнии со стрелкой вниз внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри продукта, которое имеет значительную величину для возможного риска поражения электрическим током человека.



Знак восклицания внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию в документах, которые поставляются вместе с устройством.

ВНИМАНИЕ:

Данные сервисные инструкции предназначены только для квалифицированного специалиста. Для снижения риска поражения электрическим током, не выполняйте любое сервисное обслуживание, отличное от указанного в настоящем руководстве пользователя, если вы не имеете соответствующей квалификации. Обратитесь к руководству пользователя для получения сервисных инструкций.

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ:

Вставьте вилку шнура электропитания в настенную розетку 100-240В переменного тока. Если вы испытываете трудности при вставке вилки, поверните ее и вставьте повторно; если устройство не используется в течение длительного периода времени, выньте вилку из розетки.

Вилка шнура питания служит разъединяющим устройством. Пожалуйста, убедитесь в том, что вилка шнура электропитания не повреждена. Выключатель питания не изолирует устройство от сети электропитания. Для изолирования устройства от сети электропитания, выньте вилку шнура из розетки.

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ:

1. Если устройство не используется в течение длительного периода времени, отключите источник электропитания.
2. Перед подключением шнура электропитания в розетку переменного тока убедитесь в том, что все соединения выполнены.
3. Данное устройство имеет конструкцию Class I и должно подсоединяться к главной розетке с защитным заземлением.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочтите настоящие инструкции.
2. Сохраните настоящее руководство пользователя.
3. Прочтите во внимание все предупреждения.
4. Выполняйте все инструкции данного руководства.
5. Не используйте настоящее устройство возле воды.
6. Протирайте устройство только сухой тканью.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Обеспечьте достаточную вентиляцию вокруг устройства. Обеспечьте вокруг устройства минимальное расстояние 10 см для гарантии достаточного охлаждения. Не закрывайте устройство газетами или другими материалами из ткани, такими как занавески, полотенца и ткань. Не помещайте продукт на кровать, диван или другие предметы интерьера, которые могут блокировать вентиляционные отверстия. Установите в соответствие с инструкциями.
8. Не устанавливайте устройство вблизи любых источников тепловой энергии, таких как радиаторы, обогреватели, печи и других устройств (включая усилители), которые излучают тепло.
9. Для обеспечения безопасной эксплуатации используйте полярную вилку или вилку с заземлением. Полярная вилка имеет два плоских вывода, один из которых шире другого, если вилка не входит в вашу розетку, тогда для замены устаревшей розетки обратитесь к квалифицированному электрику.
10. Не наступайте на шнур электропитания, не заземляйте его возле вилки, электрических розеток и точки, где шнур выходит из устройства.
11. Используйте приспособления/аксессуары рекомендованные производителем.
12. Используйте тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, рекомендуемые производителем или проданные вместе с устройством. При использовании тележки, соблюдайте меры предосторожности, когда вместе перемещаете тележку/устройство, чтобы избежать травм вследствие опрокидывания.
13. Вынимайте вилку данного устройства из розетки во время грозы или при длительном неиспользовании.
14. Все сервисные работы должен выполнять квалифицированный обслуживающий персонал. Сервисное обслуживание необходимо, если устройство было повреждено любым способом, а именно: поврежден шнур электропитания или вилка, в устройство попала жидкость или посторонние предметы, устройство подверглось влиянию дождя или влаги, устройство неправильно работает.
15. Не допускайте попадания на устройство воды. Также на устройство не рекомендуется устанавливать объекты, наполненные жидкостями, например вазы.
16. Во избежание риска возникновения пожара и поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию огня (камин, гриль, свечи, сигареты и т.д.)

Защита окружающей среды

Старые батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором!

Согласно закону, потребители обязаны возвращать старые батарейки и аккумуляторы в соответствующий местный или общественный пункт сбора, специализирующийся на утилизации. Это будет гарантировать, что батарейки будут утилизированы в соответствии с защитой окружающей среды.

Убедитесь в том, что вы возвращаете полностью разряженные батарейки и аккумуляторы.



Утилизация использованных электрических и электронных приборов:

Значок перечеркнутой мусорной корзины означает, что необходимо выполнить отдельную утилизацию электрического и электронного оборудования. В соответствии с Законодательством Европейского Союза, любые электрические и электронные приборы не должны утилизироваться с бытовым мусором, а должны возвращаться на специальные пункты сбора для полной утилизации данных приборов. Пожалуйста, обратитесь в специализированный пункт по переработке отходов для получения сведений о возможной утилизации.

Пожалуйста, защитите окружающую среду и переработайте данный продукт надлежащим образом в специальном пункте сбора. Это защитит окружающую среду, других людей и вас самих. Большое спасибо!

Утилизация упаковки и упаковочных материалов:




Упаковка и упаковочные материалы не являются бытовыми отходами! Упаковка вашего устройства может быть переработана и повторно использована. Пожалуйста, соблюдайте местные нормативы и правила касательно утилизации упаковочных материалов.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

В данном руководстве объясняются основные характеристики модели телевизора. На данном упрощенном рисунке показана кнопочная панель управления, которая располагается на передней панели телевизора.

Данный рисунок может незначительно отличаться от модели вашего телевизора.

Панель управления

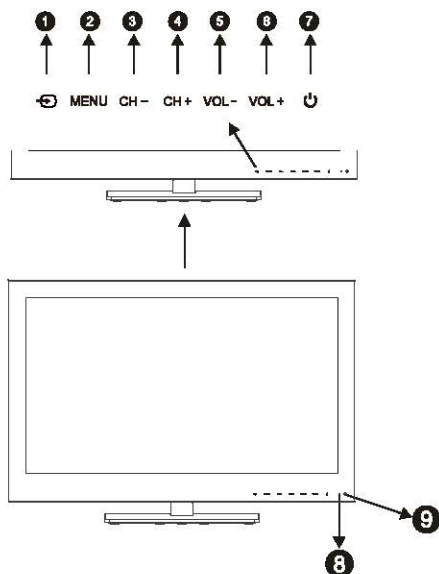

(1). () Нажмите данную кнопку для выбора источника аудио-видео сигнала или телевизора.

(2). (MENU) Нажмите данную кнопку для отображения экранного меню.

Когда меню отобразится, нажмите данную кнопку повторно, чтобы выйти из меню.

(3). (CH-) Нажмите данную кнопку для выбора предыдущего канала.

(4). (CH+) Нажмите данную кнопку для выбора следующего канала.

(5). (VOL-) Нажмите кнопку для уменьшения громкости звука.

(6). (VOL+) Нажмите кнопку для увеличения громкости звука.

(7). () Нажмите данную кнопку для перехода в дежурный режим.

(8). Индикатор. Светодиодный индикатор. Дежурный режим. Питание.


(9). Окошко дистанционного датчика.

ОПЦИИ ПОДСОЕДИНЕНИЯ

Боковая соединительная панель

На данном упрощенном рисунке показана боковая панель.

Данный рисунок может незначительно отличаться от модели вашего телевизора.

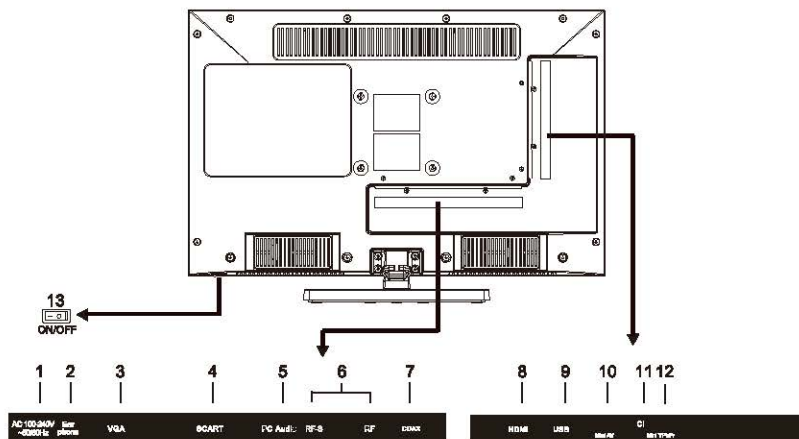

(01) AC 100-240V: Подсоединяет источник электропитания.

(02) Выход Earphone: Выход на наушники.

(03) Разъем VGA: Подключает источник VGA видео сигнала ПК.

(04) Разъем SCART (Вход: CVBS, RGB и Audio Output: ТВ аудио и видео разъем).

(05) Разъем PC AUDIO: Подключает источник выходного аудио сигнала ПК.

(06) RF: Антенное гнездо (75 Ом).

RF-S: Гнездо спутниковой антенны.

(07) COAX: Цифровой выход ТВ.

(08) Разъем HDMI: Подключает источник HDMI сигнала.

(09) Вход USB: Подключает вход USB устройства.

(10) Разъем Mini AV: Подключает аудио и видео выход внешних устройств.

(11) CI: слот CI (модуль для подключения платного кабельного телевидения).

(12) **MINI** YPbPr видео вход: Подключает выход YPbPr внешних устройств.

(13) POWER ON/OFF: (Главный выключатель) Включает/выключает устройство.

Примечание: Пожалуйста, внимательно изучите содержимое руководства пользователя внешнего устройства перед его подсоединением к телевизору. Пожалуйста, выключите телевизор перед подсоединением других внешних устройств.

ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(01) **STANDBY**: Включает и выключает телевизор.

(02) **MUTE**: Нажмите для выключения и включения звука.

(03) **Цифровые кнопки**: Нажмите цифровые кнопки для прямого доступа к выбранному ТВ каналу.

(04) **DISPLAY**: Нажмите для отображения текущего состояния: канал, источник сигнала, название канала, время и т.д.

(05) **RECALL**: Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему каналу.

(06) **EPG**: Войдите в режим отображения Электронного справочника по программам.

(07) **▲** Когда отображается экранное меню, нажмите данную кнопку для перемещения вверх и выбора требуемого параметра или изменения настроек.

(08) **MENU**: Отображает ТВ меню.

(09) **◀** Когда отображается экранное меню, нажмите данную кнопку для перемещения влево и выбора требуемого параметра или подтверждения настроек.

(10) **DVD SETUP**: отображает меню DVD SETUP (НАСТРОЙКА DVD).

(11) **EXIT/CANCEL**: Выход из экранного меню.

(12) **SOURCE**: Нажмите для отображения всех возможных источников сигнала.

(13) **▶** Когда отображается экранное меню, нажмите данную кнопку для перемещения вправо и выбора требуемого параметра или подтверждения настроек.

(14) **«OK»**: Подтверждает, выбирает функцию, открывает список каналов.

(15) **FAV**: Переключает к списку избранных каналов.

(16) **▼** Когда отображается экранное меню, нажмите данную кнопку для перемещения вниз и выбора требуемого параметра или изменения настроек.

(17) **S.MODE**: Нажмите для выбора режима Sound (Звук).

(18) **P.MODE**: Нажмите для выбора режима Picture (Изображение).

(19) **CH+/PAGE+**: Выбирает следующий канал.


Выбирает следующую страницу в режиме телетекста.

(20) **CH-/PAGE-**: Выбирает предыдущий канал.

Выбирает предыдущую страницу в режиме телетекста.

(21) **VOL+**: Увеличивает громкость.

(22) **VOL-**: Уменьшает громкость.

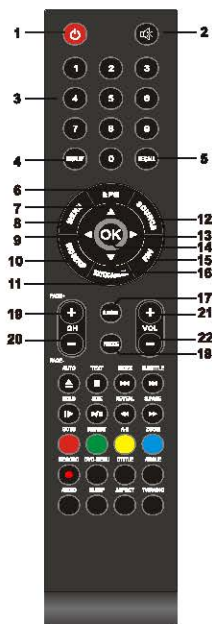

(23) TEXT/ ■: Включает и выключает телетекст. Нажмите кнопку ■, чтобы остановить воспроизведение в режиме DVD/USB.

(24) AUTO/ ▲: Нажмите, чтобы автоматически отрегулировать изображение в режиме PC (ПК). Нажмите кнопку ▲, чтобы загрузить/выгрузить DVD диск.

(25) INDEX/◀◀: Функциональная кнопка телетекста (используется только в режиме телетекста).

Нажмите кнопку◀◀, чтобы перейти к предыдущей главе/дорожке в режиме DVD/USB.

(26) SUBTITLE/▶▶: Нажмите данную кнопку для выбора различных заголовков.

Нажмите кнопку ▶▶, чтобы перейти к следующей главе/дорожке в режиме DVD/USB.

(27) SIZE/▶/◻: Изменяет размер дисплея.

Нажмите кнопку ▶/◻ для воспроизведения/паузы файлов DVD/USB.

(28) HOLD/▶◻: Функциональная кнопка телетекста (используется только в режиме телетекста).

Медленное воспроизведение при проигрывании DVD.

(29) REVEAL/◀◀: Нажмите данную кнопку для отображения скрытой информации в некоторых режимах телетекста.

Нажмите кнопку◀◀, для поиска в обратном направлении в режиме DVD/USB.

(30) S.PAGE/▶▶: Нажмите данную кнопку для перехода к функции SUBCODE в режиме телетекста.

Нажмите кнопку▶▶, для поиска в прямом направлении в режиме DVD/USB.

(31) REPEAT/GREEN: Функция повтора в режиме DVD. Кнопка для выбора функций телетекста.

(32) GOTO/RED: DVD начнет воспроизведение по выбранному временному фрагменту. Нажмите time (время) и введите время. Устройство начнет воспроизведение по выбранному времени.

Кнопка для выбора функций телетекста.

(33) A-B/YELLOW: Повтор фрагмента A-B в режиме DVD.

Кнопка для выбора функций телетекста.

(34) ZOOM/BLUE: Регулирует размер изображения в режиме DVD.

Кнопка для выбора функций телетекста.

(35) DVD-MENU: Отображает меню DVD диска.

(36) RECORD: Нажмите для начала или остановки записи.

(37) D.TITLE: Во время воспроизведения DVD диска, нажмите для перехода в меню глав, если диск имеет главы.


(38) ANGLE: Выбирает различный угол при воспроизведении DVD.

(39) SLEEP: Настраивает время автоматического отключения.

(40) AUDIO: Нажмите для выбора языка аудио дорожки в режиме ATV/DTV. Изменяет режим аудио DVD.

(41) ASPECT: Нажмите для выбора режима отображения 4:3, 16:9 и т.д.

(42) TV/RADIO: Выбирает функцию DTV и Radio в режиме DTV.

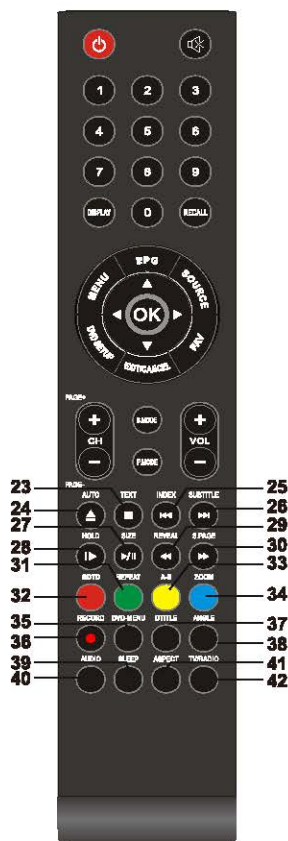

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Откройте крышку батарейного отсека на тыльной стороне пульта.
2. Вставьте две батарейки 3V типа CR 2025 (таблетки), соблюдая полярность.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

Примечания по использованию батареек

Клеммы питания не должны быть замкнуты.

Не подвергайте батарейки воздействию избыточного тепла (напр., яркого солнца, огня) и никогда не бросайте их в огонь. Батарейки могут взорваться.

Использование батареек ненадлежащего типа может привести к химическим утечкам и/или взрыву.

Пожалуйста, примите во внимание следующее:

Убедитесь в том, что батарейки установлены согласно их полярности, как показано в батарейном отсеке.

Различные типы батареек имеют различные характеристики.

Не используйте батарейки различного типа.

Не используйте старые и новые батарейки одновременно. Одновременная установка старых и новых батареек сокращает их срок службы и/или может вызвать химическую утечку у старых батареек.

Если батарейки не работают, немедленно их замените.

Химические вещества, которые вытекают из батареек, могут вызвать раздражение кожи.

Если химические вещества вытекают из батареек, протрите их немедленно сухой тканью.

В зависимости от различных условий хранения, срок службы батареек, которые идут в комплекте с вашим устройством, может быть сокращен.

Выньте батарейки, если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного периода времени.

Примечания по использованию пульта дистанционного управления:

Не ударяйте или не бросайте пульт.

Не подвергайте пульт воздействию жидкостей и не помещайте его во влажную среду.

Не допускайте попадания пульта дистанционного управления под прямые солнечные лучи. Тепло может повредить пульт дистанционного управления.

Утилизация батареек



Для сохранения окружающей среды при утилизации батареек, пожалуйста, не выбрасывайте использованные батарейки вместе с обычными бытовыми отходами. Пожалуйста, отнесите батарейки в пункт сбора для утилизации.


081D



УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ

Установка на стену: Горизонтальная установка




(1) Подберите высоту кронштейна, на которую будет установлено устройство. Надежно закрепите настенные кронштейны с помощью болтов (не входят в комплект поставки продукта) на стену. Настенный кронштейн имеет стандартный размер. Пожалуйста, обратите внимание на положение болтов настенных кронштейнов на следующем рисунке. Отрегулируйте болты настенных кронштейнов в соответствии с размерами продукта. Пожалуйста, обратитесь к подробному описанию по установке и настройке настенного кронштейна, предоставляемого производителем настенного кронштейна. Положение болтов настенных кронштейнов.

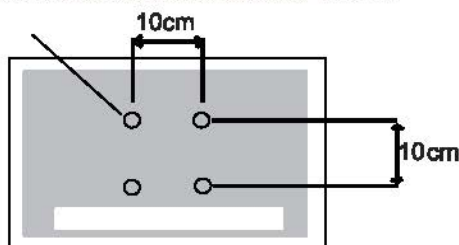

(2) Снимите настольную подставку при установке телевизора на стену следующим способом: (Обратитесь к странице 34 и 35)



(3) Обеспечьте достаточную вентиляцию. Зазор от каждой стороны телевизора до стены должен составлять не менее 10 см.

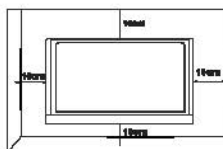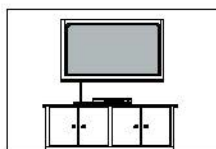

(1) При установке придерживайте подставку телевизора.

(2) Не устанавливайте телевизор на полки, ковры, кровати или шкафы.

(3) Не накрывайте телевизор занавеской или газетой.

(4) Избегайте следующего: Перекрытие вентиляции Перекрытие вентиляции



ПОДСОЕДИНЕНИЕ И НАСТРОЙКА


- Для предотвращения повреждения оборудования никогда не подсоединяйте шнур электропитания, пока не выполнили подсоединение всего оборудования.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ

- Для получения изображения оптимального качества, отрегулируйте положение антенны.
- Антенный кабель и конвертор не входят в комплект поставки.



- В зонах со слабым сигналом для получения лучшего изображения подключите усилитель сигнала к антенне, как показано ниже.
- Если сигнал необходимо разделить на два телевизора, тогда для подсоединения используйте антенный разветвитель сигнала.

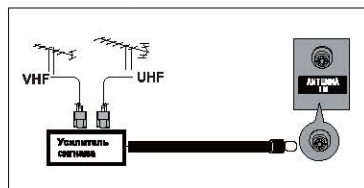

ПРИМЕЧАНИЕ:



Вы можете использовать аналоговый ТВ (кабель ТВ) или DVB-T2/T как источник сигнала. Для приема DVB-T2/T (DTI) гарантируется, что данный сервис доступен в вашем регионе. DVB-T2/T радио является ограниченным и не доступно в большинстве регионов. В зависимости от региона и структуры здания, для приема DVB-T2/T станций может понадобиться более длинная антенна. Здания из металлических конструкций и географическое положение передатчика могут значительно повлиять на прием сигнала.


Пожалуйста, примите во внимание, что это не дефект вашего устройства; смотрите технические характеристики для приема DVB-T2/T.

Приобретите соответствующую антенну в местном специализированном магазине.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ DVD

При использовании компонентного кабеля:



1. Подсоедините видео выходы (Y, PB, PR) DVD проигрывателя к разъемам YPbPr на телевизоре.
2. Подсоедините аудио выходы DVD проигрывателя к входному разъему AV (Аудио-Видео) на телевизоре.
3. Включите DVD проигрыватель и вставьте DVD диск.
4. Выберите Component source (Компонентный источник сигнала), используя кнопку SOURCE (ИСТОЧНИК СИГНАЛА) на пульте дистанционного управления.
5. Обратитесь к руководству пользователя DVD проигрывателя для выполнения требуемых действий.

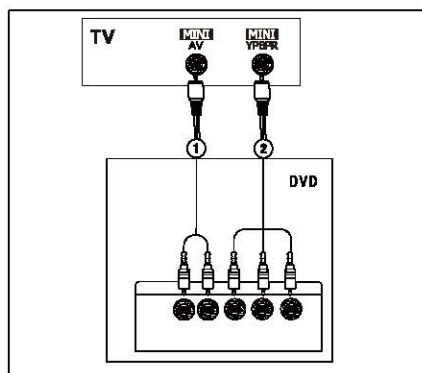

ПОДСОЕДИНЕНИЕ DVD

При использовании AV кабеля:

1. Подсоедините выход AV (Аудио-Видео) DVD проигрывателя к разъему AV на телевизоре.
2. Подсоедините аудио выходы DVD проигрывателя к входному разъему аудио на телевизоре.
3. Включите DVD проигрыватель и вставьте DVD диск.
4. Выберите AV source (Аудио-Видео источник сигнала), используя кнопку SOURCE (ИСТОЧНИК СИГНАЛА) на пульте дистанционного управления.
5. Обратитесь к руководству пользователя DVD проигрывателя для выполнения требуемых действий.

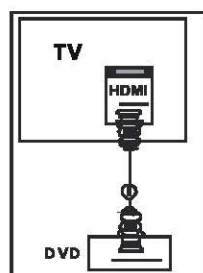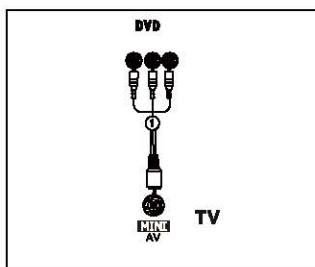

При использовании HDMI кабеля:

1. Подсоедините выход HDMI DVD проигрывателя к разъему HDMI на телевизоре.
2. Выберите HDMI source (HDMI источник сигнала), используя кнопку SOURCE (ИСТОЧНИК СИГНАЛА) на пульте дистанционного управления.
3. Обратитесь к руководству пользователя DVD проигрывателя для выполнения требуемых действий.



HDMI подает одновременно аудио-видео сигналы и обычно обеспечивает наилучшее качество изображения по сравнению с компонентным или аудио-видео кабелем.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПК

При использовании 15 контактного кабеля D-SUB:


1. Подсоедините выход VGA ПК к разъему VGA на телевизоре.
2. Подсоедините аудио выходы ПК к входному разъему аудио ПК на телевизоре.
3. Включите ПК и телевизор.
4. Выберите VGA source (VGA источник сигнала), используя кнопку SOURCE (ИСТОЧНИК СИГНАЛА) на пульте дистанционного управления.
5. Обратитесь к руководству пользователя ПК для выполнения требуемых действий.

Поддерживаемый форматы изображения ПК:

Поддерживаемое разрешение: 800*600@60Гц,
 1024*768@60Гц,
 1152*864@60Гц, 1280*720@60Гц, 1280*768@60Гц,
 1280*960@60Гц, 1280*1024@60Гц,
 1920*1080@60Гц.

Примечание:


1. Рекомендуемое разрешение составляет 1920*1080@60Гц.
2. Другие разрешения могут не поддерживаться.

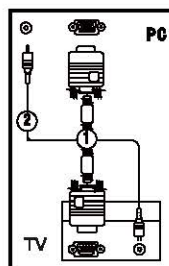

ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАУШНИКОВ

При использовании кабеля с наушниками:


1. Соедините штекер наушников с выходом на наушники телевизора.
2. Включите телевизор, наушники будут активны, а громкоговорители телевизора отключатся.

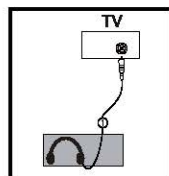

ПОДСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА SCART

При использовании SCART кабеля:


1. Подсоедините выход SCART DVD проигрывателя к входному разъему SCART на телевизоре.
2. Включите DVD проигрыватель и вставьте DVD диск.
3. Выберите SCART source (SCART источник сигнала), используя кнопку SOURCE (ИСТОЧНИК СИГНАЛА) на пульте дистанционного управления.
4. Обратитесь к руководству пользователя DVD проигрывателя для выполнения требуемых действий.

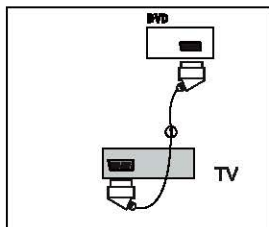

ПОДСОЕДИНЕНИЕ USB

При подсоединении USB устройства:

1. Подсоедините USB устройство к разъему USB на телевизоре.
2. Выберите USB source (USB источник сигнала), используя кнопку SOURCE (ИСТОЧНИК СИГНАЛА) на пульте дистанционного управления.
3. Выберите Media Mode (Режим мультимедиа) для проигрывания файла: фото, музыка, кино, текст.

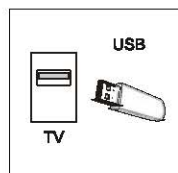

Примечание: Данное устройство совместимо с большинством современных USB устройств. Однако мы не гарантируем полную совместимость из-за большого ассортимента выпускаемых устройств.

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Только при включенном телевизоре вы сможете полностью насладиться всеми его характеристиками.

Включение ТВ.

Правильно подсоедините шнур электропитания. Когда индикатор загорится красным цветом, телевизор переходит в дежурный режим.

Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления. Индикатор питания загорится зеленым цветом. Это означает, что телевизор включен.

Если вы повторно нажмете кнопку  на пульте дистанционного управления, индикатор питания/дежурного режима загорится красным цветом и телевизор перейдет в дежурный режим. Если вы планируете длительный отпуск, выньте шнур электропитания из настенной розетки.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВУКА

1. Нажмите кнопку VOL+ / VOL- на панели управления телевизора или кнопку VOL+ / VOL- на пульте дистанционного управления для регулировки громкости звука.

2. Если вы хотите выключить звук, нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления.

3. Если вы хотите повторно включить звук, нажмите кнопку  или кнопки VOL+ / VOL- на пульте дистанционного управления.

ВЫБОР ПРОГРАММ

Нажмите кнопку CH+ / CH- на панели управления телевизора или цифровые кнопки или кнопку CH+ / CH- на пульте дистанционного управления для выбора требуемой программы.

ТАЙМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Нет необходимости выключать телевизор перед тем, как вы пойдете спать.

Таймер автоматического отключения переведет телевизор в дежурный режим по пришествию установленного времени. Нажмите кнопку SLEEP на пульте дистанционного управления несколько раз для выбора количества минут. На экране будут отображаться следующие числа: Off (выкл), 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 или 120 минут.

ФУНКЦИЯ ВОЗВРАТА

При просмотре ТВ программ, вы можете нажать кнопку RECALL (ВОЗВРАТ) на пульте дистанционного управления, чтобы вернуться к предыдущему каналу.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

Нажмите кнопку SOURCE (ИСТОЧНИК СИГНАЛА) для отображения списка источников сигнала.


Нажмите кнопку  или кнопку SOURCE (ИСТОЧНИК СИГНАЛА) для выбора желаемого источника сигнала.

Нажмите кнопку OK для подтверждения выбора источника сигнала.

•Для выхода нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД).



Sleep: Off

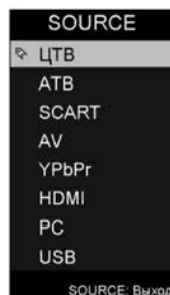

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Подсоедините антенный кабель под названием "RF-In" в антенное гнездо телевизора.

Выберите язык (OSD Language)

Нажмите кнопку ◀/▶ на пульте дистанционного управления для выбора языка меню и сообщений.

Выберите Режим работы (Mode Setting)

Нажмите кнопку ◀/▶ на пульте дистанционного управления для выбора режима работы. (Доступны следующие режимы: Демонстрационный и Обычный)

Выберите страну (Country)


Нажмите кнопку ▼/▲ на пульте дистанционного управления для выбора меню Country (Страна). Нажмите кнопку ◀/▶ на пульте дистанционного управления для выбора желаемой страны.

Выберите Тип тюнера (Tuner Type)

Нажмите кнопку ◀/▶ на пульте дистанционного управления для выбора Антенна (DVB-T2/T) или Кабель (DVB-C) или Спутник (Satellite).

Выберите Автопоиск (Auto Scan)


Нажмите кнопку ◀/▶ на пульте дистанционного управления для выбора типа настройки: ЦТВ+АТВ (DTV+ATV) ЦТВ (DTV) АТВ (ATV)

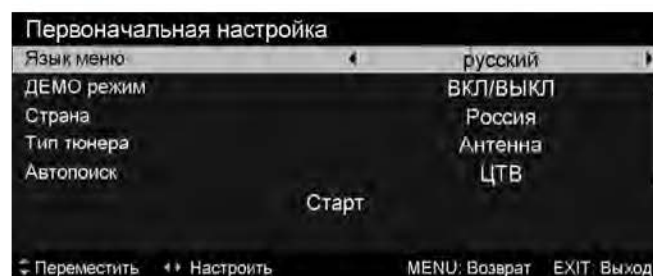

Состояние автоматической настройки

Во время настройки аналоговых каналов, нажмите кнопку Menu (Меню) и кнопку со стрелкой влево на пульте дистанционного управления, чтобы пропустить настройку аналоговых каналов.

Во время настройки цифровых каналов, нажмите кнопку Menu (Меню) и кнопку со стрелкой влево на пульте дистанционного управления, чтобы пропустить настройку цифровых каналов.

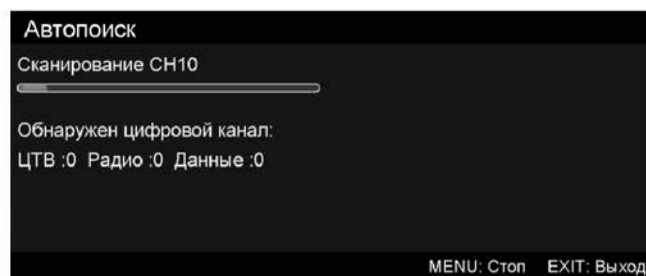


ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

ОПЦИИ МЕНЮ PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** на пульте дистанционного управления для отображения главного меню.

Нажмите кнопку **◀/▶** на пульте дистанционного управления для выбора **PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ)** в главном меню, затем **OK/▼** для входа в меню.

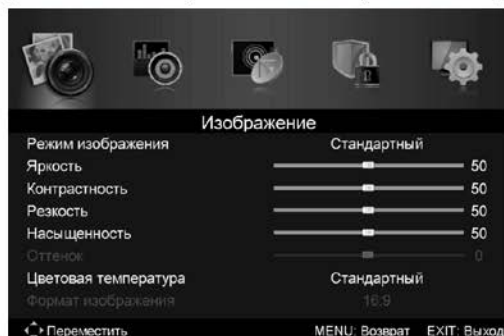

1. Нажмите кнопку **▼/▲** на пульте дистанционного управления для выбора опции, которую необходимо настроить в меню **PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ)**.
2. Для выполнения настройки нажмите кнопку **OK/◀/▶** на пульте дистанционного управления.
3. После выполнения настроек нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для сохранения и возврата в предыдущее меню.

Picture Mode (Режим изображения)

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора режима изображения, затем нажмите кнопку **◀/▶** для входа в подменю.

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора режимов изображения (Доступные режимы: Standard, Mild, Personal, Dynamic - Стандартный, Мягкий, Пользовательский, Динамический).

Вы можете изменить Яркость, Контрастность, Резкость, Насыщенность и Оттенок, когда выбран Пользовательский режим.

СОВЕТЫ: Вы можете нажать кнопку **P.MODE** на пульте дистанционного управления для изменения режима изображения напрямую.

Brightness/Contrast/Sharpness/Saturation/Hue (Яркость/Контрастность/Резкость /Насыщенность/Оттенок)

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора нужной опции. Для выполнения настройки нажмите кнопку **◀/▶**.

Brightness(Яркость) Настройте яркость всего изображения; это также изменит все темные участки изображения.

Contrast(Контрастность) Настройте интенсивность изображения; темные участки изображения остаются без изменения.

Sharpness(Четкость) Настройте четкость контуров изображения.

Saturation(Насыщенность) Настройте цветовую насыщенность по своему желанию.

Hue(Оттенок) Используйте при компенсации изменения цвета по своему желанию.

Color Temp(Цветовая температура)

Позволяет изменить цветовой оттенок изображения в соответствии с вашими требованиями.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора пункта меню **Цветовая температура**, затем нажмите кнопку **◀/▶** для входа в подменю.

Standard (Стандартный) Делает изображение ярким.

Cool (Холодный) Придает изображению нежно синий оттенок.

Warm (Теплый) Придает изображению нежно красный оттенок.


Aspect Ratio (Формат изображения)

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора пункта меню **Aspect Ratio (Формат изображения)**, затем нажмите кнопку **◀/▶** для входа в подменю.

Для выбора доступны форматы: **Full (Полный) / 4:3 / Zoom1 (Масштаб1) / Zoom2 (Масштаб2)**.

ОПЦИИ МЕНЮ SOUND (ЗВУК)

Нажмите кнопку **MENU (Меню)**, выберите при помощи кнопок **◀/▶** **SOUND/Звук**, нажмите кнопку **OK** для настройки данного параметра.

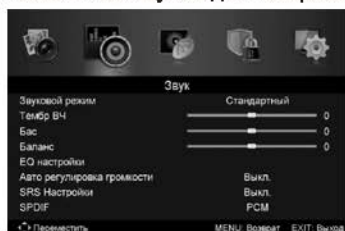

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора подменю, которое необходимо изменить, затем нажмите кнопку **◀/▶** для изменения в подменю. Для выхода нажмите кнопку **MENU (Меню)**.

SOUND MODE(Звуковой режим)

Выберите при помощи кнопок **▼/▲** **SOUND MODE (Звуковой режим)**, затем нажмите **◀/▶** для изменения режима звука следующим образом:

Standard↔Movie↔Music↔Personal↔Standard/Стандартный↔Фильм↔Музыка↔Пользовательский↔Стандартный.

В режиме **Personal/Пользовательский**, вы можете отрегулировать значение высоких и низких частот кнопками **▼/▲/◀/▶**.

TREBLE/BASS/BALANCE (Тембр ВЧ/Бас/Баланс)

При помощи кнопок **▼/▲** выберите параметр, который необходимо отрегулировать, затем нажмите кнопки **◀/▶** для настройки выбранного параметра.

Treble (Тембр ВЧ) - Регулировка высоких частот. Увеличивает или уменьшает высокочастотные звуки.

Bass (Бас) - Регулировка низких частот. Увеличивает или уменьшает низкочастотные звуки.

Balance (Баланс) - Отрегулируйте баланс между левым и правым динамиками, чтобы приспособиться к вашей позиции прослушивания.

EQ SETTING/Настройки эквалайзера

Выберите при помощи кнопок **▼/▲** **EQ SETTING/Настройки эквалайзера**, затем нажмите кнопку **OK/▶** для входа в подменю, нажмите **◀/▶** для изменения режима следующим образом:

User↔Off↔Rock↔Pop↔Jazz↔User / Пользовательский↔Выкл.↔Рок↔Поп↔Джаз↔Пользовательский.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

В режиме EQ вы можете настроить значения 120 Гц, 300 Гц, 500 Гц, 1,2 кГц, 3.0KHZ, 7,5 кГц, 10 кГц, нажимая кнопки $\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.

SURROUND SOUND (ЗВУК ВОКРУГ)

Выберите при помощи кнопок $\nabla/\blacktriangle$ Surround Sound (Звук вокруг), нажмите кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ для выбора Off/On (Вкл/Выкл) данной функции.

AVL

Выберите при помощи кнопок $\nabla/\blacktriangle$ AVL, нажмите кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ для выбора Off/On (Вкл/Выкл) данной функции.

SPDIF

Выберите при помощи кнопок $\nabla/\blacktriangle$ SPDIF, нажмите кнопку $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ для изменения режима SPDIF следующим образом: Off/Выкл $\leftrightarrow$ PCM $\leftrightarrow$ Auto/Автоматически $\leftrightarrow$ Off/Выкл.

Audio Description (Звуковое описание)

Выберите при помощи кнопок $\nabla/\blacktriangle$ Audio Description (Звуковое описание), нажмите OK/ $\blacktriangleright$ для входа в подменю. Нажмите $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ для выбора Off/On (Вкл/Выкл) данной функции. В данном режиме Вы можете регулировать громкость, нажимая кнопки $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.



Sound Type (Тип звука)

Выберите при помощи кнопок $\nabla/\blacktriangle$ Sound Type (Тип звука), нажмите $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ для выбора режима звучания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Баланс: Можно настроить баланс звука динамиков, что позволит вам получить более качественный звук в зависимости от того, где вы находитесь.

AVL: Данный параметр используется для снижения разности между автоматическим уровнем громкости звука канала и программы. Параметр обеспечивает равномерное распределение звука. Данная функция так же снижает флуктуацию звука.

ОПЦИИ МЕНЮ CHANNEL (КАНАЛ)

Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ) на пульте дистанционного управления для отображения главного меню.

Нажмите кнопку $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ на пульте дистанционного управления для выбора меню CHANNEL (КАНАЛ), для выполнения настройки нажмите кнопку OK/ $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.



1. Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ на пульте дистанционного управления для выбора опции, которую необходимо настроить в меню CHANNEL (КАНАЛ).
2. Для выполнения настройки нажмите кнопку OK/ $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ на пульте дистанционного управления.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

3. После выполнения настроек нажмите кнопку MENU (МЕНЮ) для сохранения и возврата в предыдущее меню.

Tuner Type (Тип тюнера)

Выберите при помощи кнопок ∇/Δ Tuner Type (Типа тюнера), нажмите кнопку $\leftarrow/\rightarrow$ для выбора антенны, кабеля или спутника.

Satellite System (Спутниковая система)

При подключении спутниковой системы выберите при помощи кнопок ∇/Δ Satellite System (Спутниковая система), нажмите OK/► для входа в подменю.



Auto Scan (Автопоиск)

Нажмите кнопку ∇/Δ для выбора Auto Scan (Автопоиск), для выполнения настройки нажмите кнопку OK/►. на пульте дистанционного управления.

Тип тюнера – Антенна Тип тюнера - Кабель



Country (Страна) Нажмите кнопку $\leftarrow/\rightarrow$ для выбора Country (Страна).

Mode (Режим) Нажмите кнопку $\leftarrow/\rightarrow$ для выбора Mode (Режим): DTV+ATV, DTV, ATV

Scan Type (Тип поиска) Нажмите кнопку $\leftarrow/\rightarrow$ для выбора Scan Type (Тип поиска): Advanced (Дополнительно), Quick (Быстрый), Full (Полный).

Network ID (ID сети) Нажмите кнопку $\leftarrow/\rightarrow$ для выбора Network ID (ID сети), нажмите Auto или введите цифровое значение.

Frequency (Частота) Нажмите кнопку $\leftarrow/\rightarrow$ для выбора Frequency (Частота), а нажмите Auto или введите цифровое значение.


Symbol Rate (Скорость) Нажмите кнопку $\leftarrow/\rightarrow$ для выбора Symbol Rate (Скорость), нажмите Auto или введите цифровое значение.

Start (Старт) Нажмите OK/► для начала автоматического поиска.

- В первую очередь будут находиться цифровые каналы, затем аналоговые. Прежде чем выполнить автоматический поиск, подтвердите ваш тип подключения Antenna (Антенна) или Cable (Кабель).
- При неправильной установке типа сигнала, есть вероятность, что ни один канал не будет найден. Найденные цифры не включают в себя программы шифрования.

Manual Scan (Ручной поиск)

Нажмите кнопку ∇/Δ для выбора Manual Scan (Ручной поиск), нажмите кнопку OK/► для входа в подменю.

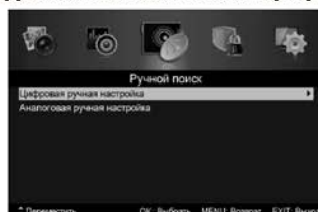

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

Digital Manual Scan (Цифровая ручная настройка) Нажмите кнопку ∇/Δ для выбора **Digital Manual Scan (Цифровая ручная настройка)**, нажмите кнопку **OK/►** для входа в подменю.

Тип тюнера – Антенна Тип тюнера - Кабель



Network ID (ID сети)

Нажмите кнопку $\triangleleft/\triangleright$ для выбора **Network ID (ID сети)**, нажмите **Auto** или введите цифровое значение.

Frequency (Частота)

Нажмите кнопку $\triangleleft/\triangleright$ для выбора **Frequency (Частота)**, нажмите **Auto** или введите цифровое значение.

Symbol Rate (Скорость)

Нажмите кнопку $\triangleleft/\triangleright$ для выбора **Symbol Rate (Скорость)**, нажмите **Auto** или введите цифровое значение.


Modulation (Модуляция)

Нажмите кнопку $\triangleleft/\triangleright$ для выбора **Modulation (Модуляция)**. Доступные режимы: **Auto**, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.

Start (Старт) Нажмите **OK/►** для начала автоматического поиска.

Analog Manual Scan (Аналоговая ручная настройка)

Нажмите кнопку ∇/Δ для выбора **Analog Manual Scan (Аналоговая ручная настройка)**, нажмите кнопку **OK/►** для входа в подменю.

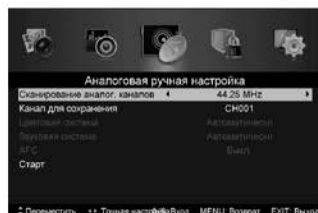

Analog Scan (Сканирование аналоговых каналов)

Нажмите кнопку $\triangleleft/\triangleright$ для выбора **Analog Scan (Сканирование аналоговых каналов)**.

Channel to Save (Канал для сохранения)

Нажмите кнопку $\triangleleft/\triangleright$ для выбора **Channel to Save (Канал для сохранения)**.

Color System (Цветовая система)

Нажмите кнопку $\triangleleft/\triangleright$ для выбора **Color System (Цветовая система)**. Доступные режимы: **Auto**, PAL, SECAM.

Sound System (Звуковая система)

Нажмите кнопку $\triangleleft/\triangleright$ для выбора **Sound System (Звуковая система)**. Доступные режимы: **Auto**, DK, BG, I, L.

AFC (Частота)


Нажмите кнопку $\triangleleft/\triangleright$ для выбора **AFC (Частота)** и выберите **ON (Вкл)** или **OFF (Выкл)**.

Start (Старт) Нажмите **OK/►** для начала автоматического поиска.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

Channel Edit (Редактирование каналов)

Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора **Channel Edit (Редактирование каналов)**, нажмите кнопку **OK/▶** для входа в подменю.

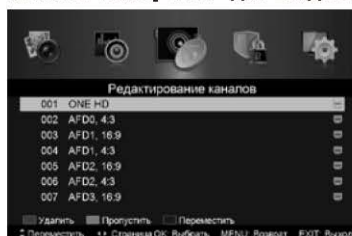

Три цветные кнопки являются кнопками быстрого доступа для программирования канала.

Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора канала, который вы хотите удалить, переименовать, переместить или пропустить, затем:

Нажмите красную кнопку для удаления канала.

Нажмите зеленую кнопку для пропуска выбранного канала. (Ваш телевизор пропустит канал автоматически, если использовать кнопку **CH+/-** для просмотра каналов).

Нажмите синюю кнопку для входа в режим перемещения, затем нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для перемещения в желаемое положение.

Common Interface (Общий интерфейс CI)

Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора списка запланированных задач, затем нажмите кнопку **OK** для входа в подменю. Этот режим доступен при выборе DTV источника.



Signal Information (Информации о сигнале)


Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора информации о сигнале, затем нажмите кнопку **OK** для просмотра подробной информации о сигнале. Этот режим доступен при выборе DTV источника.

ОПЦИИ МЕНЮ LOCK SYSTEM (БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ)

Нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** на пульте дистанционного управления для отображения главного меню.

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangleright$ на пульте дистанционного управления для выбора **LOCK SYSTEM (БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ)** в главном меню, нажмите кнопку **OK/▶** для ввода.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

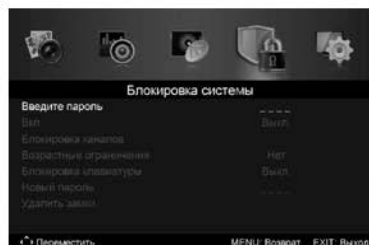


1. Нажмите кнопку **▼/▲** на пульте дистанционного управления для выбора блокировки системы, которую вам необходимо настроить в меню **LOCK SYSTEM (БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ)**

2. Для выполнения настройки нажмите кнопку **◀/▶** на пульте дистанционного управления.

3. После выполнения настроек нажмите кнопку **MENU (МЕНЮ)** для сохранения и возврата в предыдущее меню.

Пароль по умолчанию "0000", если вы забыли пароль, то вам необходимо обратиться в сервисный центр.

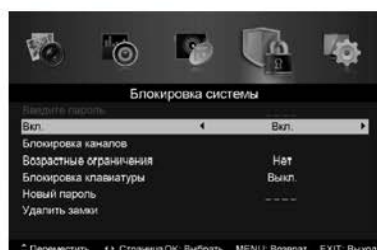


Enable (Включение)

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора **Enable (Включение)**, затем нажмите кнопку **◀/▶** и выберете **ON (Вкл)** или **OFF (Выкл)**. Выберете подменю **Channel Locks (Блокировка каналов)**, **Parental Rating (Возрастные ограничения)**, **Lock Keypad (Блокировка клавиатуры)** и нажмите **нажмите OK**.

Channel Locks (Блокировка каналов)

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора **Channel Locks (Блокировка каналов)**, нажмите **OK/▶** для входа в подменю.

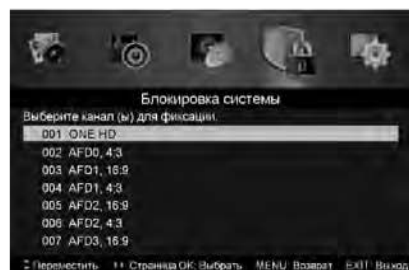

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

Parental Rating (Возрастные ограничения)

Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора Parental Rating (Возрастные ограничения), затем нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangleright$ для выбора.

Lock Keypad (Блокировка клавиатуры)

Установите, для предотвращения непредвиденного использования.

Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора Lock Keypad (Блокировка клавиатуры), затем нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangleright$ и выберите ON (Вкл) или OFF (Выкл).

New Password (Новый пароль)

Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора New Password (Новый пароль), затем два раза введите четырехзначное значение пароля, которое вы хотите установить.



Clear Lock (Удалить замки)

Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора Clear Lock (Удалить замки), затем нажмите кнопку $\text{OK}/\blacktriangleright$ для отключения данного параметра.

ОПЦИИ МЕНЮ SETUP MENU (НАСТРОЙКА МЕНЮ)

Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ) на пульте дистанционного управления для отображения главного меню.

Нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangleright$ на пульте дистанционного управления для выбора SETUP (НАСТРОЙКА) в главном меню, затем нажмите $\text{OK}/\blacktriangleright$ для начала настройки.

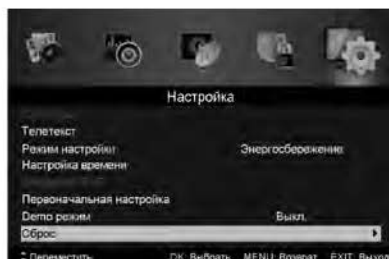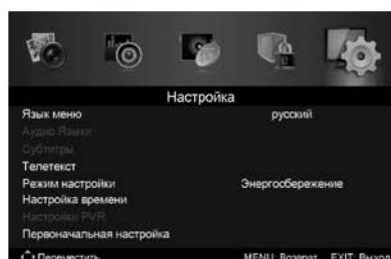

1. Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора опции, которую необходимо настроить в меню SETUP (НАСТРОЙКА).

2. Для выполнения настройки нажмите кнопку $\text{OK}/\blacktriangle/\blacktriangleright$.

ВНИМАНИЕ! Demo Mode (Демо режим) включает или выключает демонстрацию информации о телевизоре. Для включения демонстрации нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangleright$ и выберите On (Вкл.). Для отключения демонстрации нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangleright$ и выберите Off (Выкл.)

3. После выполнения настроек нажмите кнопку MENU (МЕНЮ) для сохранения и возврата в предыдущее меню.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

OSD Language (Язык экранного меню)

Нажмите кнопку ∇/Δ для выбора **OSD Language** (Язык экранного меню), затем нажмите кнопку $\leftarrow/\rightarrow$ для выбора языка меню.

Audio Languages (Языки аудио)

Нажмите кнопку ∇/Δ для выбора **Audio Languages** (Языки аудио), затем нажмите кнопку **OK** для входа в подменю.

Нажмите кнопку $\nabla/\Delta/\leftarrow/\rightarrow$ для выбора первоначального языка аудио файла или для выбора другого языка аудио файла.



Subtitle Language (Язык субтитров)

Нажмите кнопку ∇/Δ для выбора **Subtitle Language** (Язык субтитров), затем нажмите кнопку **OK** для входа в подменю.



Mode (Режим)

Нажмите кнопку ∇/Δ для выбора **Mode** (Режим), затем нажмите кнопку $\leftarrow/\rightarrow$ и выберете **ON** (Вкл) или **OFF** (Выкл).


Нажмите кнопку $\nabla/\Delta/\leftarrow/\rightarrow$ для выбора основного языка субтитров или для выбора другого языка.

Hearing Impaired (Режим для лиц с пониженным слухом)

Нажмите кнопку ∇/Δ для выбора **Hearing Impaired** (Режим для лиц с пониженным слухом), затем нажмите кнопку $\leftarrow/\rightarrow$ и выберете **ON** (Вкл) или **OFF** (Выкл).

Teletext (Телетекст)

Настройка Teletext (Телетекст). Доступно только для DTV, ATV, AV,SV и SCART источников сигнала. Нажмите кнопку ∇/Δ для выбора **Teletext** (Телетекст), затем нажмите кнопку **OK** для входа в подменю.

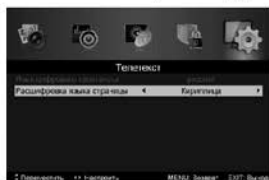


DTV источник сигнала, нажмите кнопку $\leftarrow/\rightarrow$ и выберете **Digital Teletext Language** (Язык цифрового телетекста) или **Decoding Page Language** (Расшифровка языка страницы).

ATV, AV, SV и SCART источники сигнала, нажмите кнопку $\leftarrow/\rightarrow$ и выберете **Decoding Page Language** (Расшифровка языка страницы).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ


Mode Setting (Режим настройки)

Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора Mode Setting (Режим настройки).

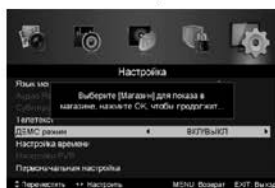

Time Settings (Настройка времени)

Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора Time Settings (Настройка времени), затем нажмите OK/▶ для входа в подменю.

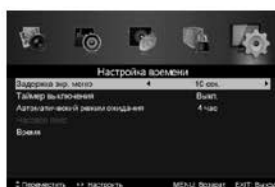

OSD Time (Задержка экранного меню)

Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора OSD Time (Задержка экранного меню), затем нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора нужного параметра. (Доступно: Off (Выкл.), 10 сек., 20 сек., 30 сек., 60 сек.)

Sleep Timer (Таймер автоматического отключения)

Установка таймера для телевизора на автоматическое выключение.

Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора Sleep Timer (Таймер автоматического отключения), затем нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора нужного параметра. (Доступно: Off (Выкл.), 10 мин., 20 мин., 30 мин., 60 мин., 90 мин., 120 мин., 180 мин., 240 мин.)

Auto Sleep (Автоматический режим ожидания)

Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора Auto Sleep (Автоматический режим ожидания), затем нажмите кнопку $\blacktriangle/\blacktriangledown$ для выбора Off (выкл.), 3 часа, 4 часа или 5 часов.

Time Zone (Часовой пояс)

Нажмите кнопку $\nabla/\blacktriangle$ для выбора Time Zone (Часовой пояс), затем нажмите OK/▶ для входа в подменю.



Установите Auto Sync (Автоматическая синхронизация) в положение Off (Выкл.), Power On/Off Timer (Таймер включения / выключения) установите в положение On (Вкл.), для того чтобы установить время вручную.

Примечание: в случае перебоев с электропитанием, установки часов будут потеряны

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

PVR Settings (Настройки PVR)

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора **PVR Settings (Настройки PVR)**, затем нажмите **OK** для входа в подменю. Далее происходит проверка скорости USB.



Нажмите кнопку **◀/▶** для выбора **File Manager (Файловый менеджер)**, затем нажмите **OK** для входа в подменю.



Нажмите кнопку **◀/▶** для выбора **Device List (Список устройств)**, затем нажмите **OK** для входа в подменю.



Нажмите кнопку **◀/▶** для выбора **Scheduled Record (Запланированная запись)**, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

First Time Setup (Первоначальная настройка)

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора **First Time Setup (Первоначальная настройка)**, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

DEMO MODE (DEMO режим)

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора **DEMO MODE (DEMO режим)**, затем нажмите кнопку **◀/▶** и выберите **ON (Вкл)** или **OFF (Выкл)**.

Reset (Сброс)

Нажмите кнопку **▼/▲** для выбора **Reset (Сброс)**, затем нажмите **OK** для входа в подменю.



Если вы уверены в том, что хотите сбросить настройки, выберите **YES (Да)**.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

ОПЦИИ МЕНЮ EPG

Нажмите кнопку EPG (Электронный справочник по программам) на пульте дистанционного управления для входа в меню EPG.



Нажмите **красную** кнопку для отображения предыдущей даты.

Нажмите **зеленую** кнопку для отображения следующей даты.


Нажмите **желтую** кнопку для отображения предыдущих настроек.

Нажмите **синюю** кнопку для установки времени напоминания просмотра желаемой программы.

PC Setting (Настройки ПК)

Нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления для выбора PC(ПК). Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления для отображения основного меню.

Нажмите кнопку ◀/▶ на пульте дистанционного управления для выбора **PC Setting (Настройки ПК)** в основном меню.

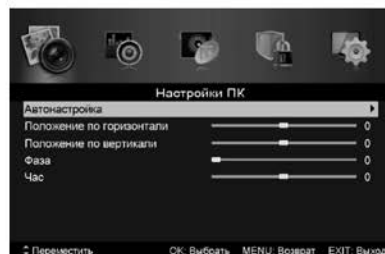

1. Нажмите кнопку ▼/▲ на пульте дистанционного управления для выбора опции, которую необходимо настроить в меню **PC Setting (Настройки ПК)**.

2. Для выполнения настройки нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления

3. После выполнения настроек, нажмите кнопку MENU (МЕНЮ) для возврата в предыдущее меню.

Auto Adjust (Автоматическая настройка)

Нажмите кнопку OK/▶ для выбора автоматической настройки параметров экрана.

H Position (Положение по горизонтали)

Настройка горизонтального смещения изображения.

V Position (Положение по вертикали)

Настройка вертикального смещения изображения.

Phase (Фаза)

Позволяет регулировать горизонтальные линии помех.

Clock (Час)

Позволяет регулировать вертикальные линии помех.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

Примечания:

1. Sharpness (Резкость), Saturation (Насыщенность) и Advanced Settings (Дополнительные настройки) в меню PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ) не действуют.
2. Audio Description (Звуковое описание) и Sound Type (Тип звука) в меню SOUND (ЗВУК) не действует.
3. Channel Locks (Блокировка каналов) и Parental Rating (Возрастные ограничения) в меню Lock (Блокировка) не действует.
4. Audio Languages (Языки аудио), Subtitle (Субтитры), Teletext (Телетекст) и PVR Settings (Настройки PVR) в меню SETUP (НАСТРОЙКА) не действуют.
5. Режимы PC(ПК) не доступны в меню CHANNEL (КАНАЛ).

ATV/SCART/ HDMI/AV/YPbPr/PC


1. PC Setting (Настройки ПК) в меню PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ) доступны только в PC Input (ПК вход). Screen Mode (Режим экрана) в меню PICTURE (ИЗОБРАЖЕНИЕ) и HDMI CEC Control (Управление HDMI CEC) в меню SETUP (НАСТРОЙКА) доступны только при HDMI входе.
2. Audio Description (Звуковое описание) и Sound Type (Тип звука) в меню AUDIO (ЗВУК) не действует.
3. SCART/ HDMI/AV/YPbPr/PC режимы не доступны в меню Channel (Канал).
4. Parental Rating (Возрастные ограничения) и Channel Locks (Блокировка каналов) не доступны для SCART/HDMI/AV/YPbPr/PC режимов. Parental Rating (Возрастные ограничения) не доступна при ATV режиме. При PC (ПК) режиме не доступна функция Parental Rating (Возрастные ограничения)
5. Audio Languages (Языки аудио), Subtitle (Субтитры), PVR Settings (Настройки PVR) в меню SETUP (НАСТРОЙКА) не доступны при SCART/ AV/ PC режимах. Audio Languages (Языки аудио), Subtitle (Субтитры), Teletext (Телетекст), PVR Settings (Настройки PVR) в меню SETUP (НАСТРОЙКА) не доступны при HDMI/ YPbPr режимах.

ОПЕРАЦИИ С МЕДИА ФАЙЛАМИ (USB)

Внимание:

Перед началом работы меню USB, подключите устройство USB, нажмите кнопку **SOURCE** (Источник) и выберете источник входного сигнала USB устройство.

Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора USB в меню, затем нажмите OK для входа.

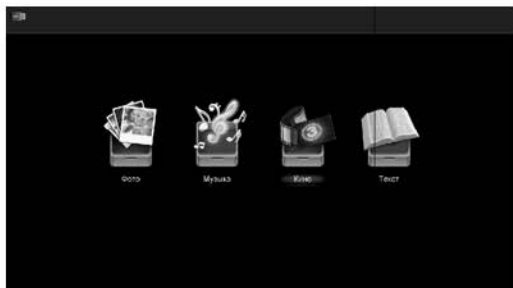

Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора параметра, который необходимо настроить в главном меню USB, затем нажмите OK для входа.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

Photo (Фото)

Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора PHOTO (ФОТО) в главном меню, затем нажмите кнопку OK.

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора желаемого диска накопителя, который хотите просмотреть, затем нажмите кнопку OK.

Нажмите кнопку ▼/▲ для возврата из опции в предыдущее меню.



Music (Музыка)

Нажмите кнопку ◀/▶ для выбора MUSIC (МУЗЫКА) в главном меню, затем нажмите кнопку OK.

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора желаемого диска накопителя, который хотите просмотреть, затем нажмите кнопку OK.

Нажмите кнопку ▼/▲ для возврата из опции в предыдущее меню.



Когда выбрана желаемая опция в правом углу появится информация о файле.



Нажмите для воспроизведения или паузы.



Нажмите для воспроизведения предыдущей песни.



Нажмите для воспроизведения следующей песни.



Нажмите для ускоренной перемотки назад.



Нажмите для ускоренной перемотки вперед.



Нажмите для остановки.

Нажмите CH+/- для отображения и запуска подробной информации о файле.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКРАННОГО МЕНЮ

Movie (Кино)

Нажмите кнопку ◀▶ для выбора MOVIE (КИНО) в главном меню, затем нажмите кнопку OK.

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора желаемого диска накопителя, который хотите просмотреть, затем нажмите кнопку OK.

Нажмите кнопку ▼/▲ для возврата из опции в предыдущее меню.



Нажмите для воспроизведения или паузы.



Нажмите для воспроизведения предыдущего фильма.



Нажмите для воспроизведения следующего фильма.



Нажмите для ускоренной перемотки назад.



Нажмите для ускоренно перемотки вперед.



Нажмите для остановки или возврата к предыдущей папке.

Text (Текст)

Нажмите кнопку ◀▶ для выбора TEXT (ТЕКСТ) в главном меню, затем нажмите кнопку OK.

Нажмите кнопку ▼/▲ для выбора желаемого диска накопителя, который хотите просмотреть, затем нажмите кнопку OK.

Нажмите кнопку ▼/▲ для возврата из опции в предыдущее меню.

Когда выбрана желаемая опция, в правом углу появится информация о файле.



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в службу технической поддержки, выполните простые проверки. Если проблема не будет устранена, отключите телевизор и позвоните в службу технической поддержки по горячей линии.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Отсутствует звук и изображение.	- Проверьте, что шнур электропитания вставлен в настенную розетку. - Проверьте, что вы нажали кнопку  на пульте дистанционного управления. - Проверьте настройки контрастности и яркости изображения.
Изображение присутствует, звук отсутствует.	- Проверьте уровень громкости звука. - Звук выключен? Нажмите кнопку MUTE (Отключение звука). - Просмотрите другой канал, возможно проблемы при трансляции. - Проверьте правильность установки аудио кабелей.
Пульт ДУ не работает.	- Проверьте, что между телевизором и пультом дистанционного управления отсутствуют препятствия. - Проверьте правильность установки батареек, согласно полярности («+» на «+», «-» на «-»). - Проверьте, что пульт находится в пределах зоны действия или угла. - Вставьте новые батарейки.
Внезапное отключение питания телевизора.	- Проверьте, не установлен ли таймер автоматического отключения. - Проверьте настройки управления питанием. Пропадает напряжение электропитания. - Отсутствует вещание. Проверьте, не выбран ли параметр Off (выкл) в меню TIME (ВРЕМЯ) в опции Auto Standby (Автоматический переход в дежурный режим).
Изображение медленно появляется после включения телевизора.	- Это нормально, изображение не сопровождается звуком во время процедуры запуска телевизора. - Обратитесь в сервисный центр, если изображение не появилось в течение пяти минут.
Цвет изображения отсутствует или очень плохой, или плохое качество изображения.	- Настройте цвет в опции меню. - Обеспечьте достаточное расстояние между телевизором и видеомонитором. - Просмотрите другой канал, возможно проблемы при трансляции. - Проверьте правильность установки видео кабелей.
Горизонтальные/вертикальные полосы или изображение перемещается.	- Проверьте отсутствие радиопомех от электрических приборов или электрооборудования.
Плохое качество приема на некоторых каналах.	- Проблемы из-за плохого приема станции или неисправного кабеля. Настройте на другую станцию. - Слабый сигнал от станции, переориентируйте антенну для приема слабого сигнала. - Проверьте возможные источники радиопомех.
Полоски или задержки на изображении.	- Проверьте антенну (измените направление антенны).
В одном из громкоговорителей отсутствует звук.	- Настройте баланс в опции меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проблемы в VGA режиме (Только при использовании VGA режима).

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Сигнал выходит за пределы диапазона.	- Настройте разрешение, строчную или кадровую развертку входного сигнала. - Проверьте, правильно ли подсоединен сигнальный кабель или он находится на своем месте. - Проверьте источник входного сигнала.
Вертикальные полосы или задержки на заднем фоне изображения, горизонтальный шум и неправильное положение изображения.	- Обратитесь к главе ОПЕРАЦИИ С ПК (страница 29) для выбора автоматической конфигурации или настройте фазы, или горизонтального/вертикального положения.
Цвет изображения экрана не стабильный или одноцветный.	- Проверьте сигнальный кабель. - Выньте и повторно вставьте видеокарту ПК.

ДЕМОНТАЖ ПОДСТАВКИ ТЕЛЕВИЗОРА

Как снять подставку телевизора


Если вы предпочитаете прикрепить новый телевизор на стену, вместо установки подставки, пожалуйста, снимите подставку с телевизора перед его установкой на стену.





Прочтите все инструкции перед продолжением процедуры снятия подставки телевизора.

- a). Откройте коробку и убедитесь в наличии всех необходимых компонентов в коробке. Телевизор собран вместе с подставкой.
- b). Накройте ровную, устойчивую поверхность мягкой тканью. Положите ЖК-телевизор экраном вниз на эту ткань. Поместите основание телевизора в нижней части, как показано на рисунке 1.

1

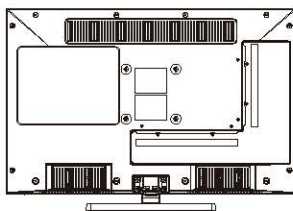


2

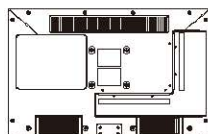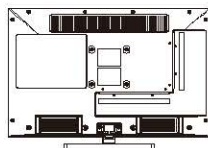

2

Если вы хотите снять подставку с телевизора, открутите 4 винта, которые располагаются под подставкой (Рис. 2).

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ПОДСТАВКИ ТЕЛЕВИЗОРА

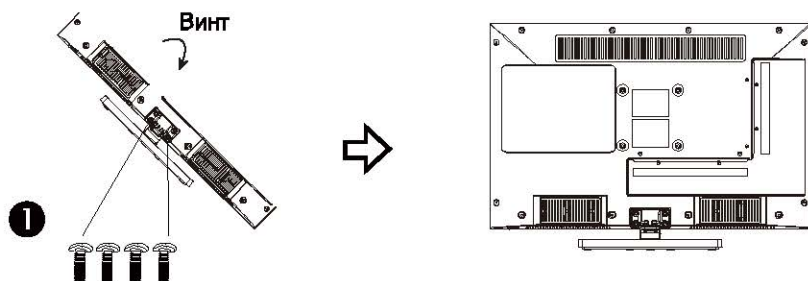

Если вы хотите установить подставку назад, закрутите все винты по часовой стрелке, как показано на рисунке 1.

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

РАЗМЕР ЭКРАНА	22 дюйма / 24 дюйма
Тип панели	22 дюйма / 24 дюйма, 16:9 TFT-LED
Выходная мощность звука	2x3 Вт
Потребляемая мощность	36 Вт
Потребляемая мощность в дежурном режиме	< 0,5 Вт
Класс энергетической эффективности	A
Потребление энергии	32 / 35 кВт/год
Количество страниц телетекста	1000
Разъем SCART	Стандартный
Разъем Audio/Component (Аудио/Компонент)	Стандартное
Разъем HDMI	Стандартный
Разъем VGA	Стандартный
Разъем PC Audio (ПК Аудио)	Стандартное
Слот CI	Стандартный

Общие технические характеристики

Источник электропитания: 100-240В переменного тока ~ 50/60 Гц

Программная память Аналоговые каналы: 99

Цифровые каналы: 1200

RF антенное гнездо: 75 Ом (коаксиал)

Полное сопротивление громкоговорителей: 4 Ома

Звуковая система: NICAM/A2

Батарейки: 2 штуки, тип CR2025

Система вещания: PAL (B/G, D/K, I)

SECAM (B/G, D/K, L)

DVB-T/T2/C/S/S2

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДОПУСКИ ПО ПИКСЕЛЯМ

Ряд эргономических требований к качеству изображения, получаемого с помощью LCD/LED панелей, определяется по таким критериям, как яркость, контрастность, отражение, равномерность подсветки и цветовая равномерность, читаемость текста, мерцание, количество дефектных пикселей. Стандарты качества определяют 4 класса LCD/LED панелей. Большинство панелей соответствуют допуску класса II.

Стандарт различает 4 типа дефектных пикселей

Тип 1 – постоянно горящие пиксели (белые);

Тип 2 – постоянно не горящие пиксели (чёрные);

Тип 3 – пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселей и ячеек RGB, составляющих пиксель. Это означает постоянно горящие красные, зеленые и голубые пиксели;

Тип 4 - (группа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадрате 5х5 пикселей.

Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей

Класс	ТИП -1	ТИП- 2	ТИП-3	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 1 или типа 2	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 3
I	0	0	0	0	0
II	2	7	7	0	2
III	5	15	50	0	5
IV	50	150	500	5	50

Все LCD/LED панели телевизоров SHIVAKI соответствуют классу II.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Наименование	Город	Адрес	Код города	Телефон
СЦ Импульс	Абакан	г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, 22	3902	282807
Сервис центр Hotelife	Абакан	г.Абакан, ул.Дружбы Народов, д.29, с.Белый Яр, ул.Кирова, д.1а	35-57-03, 8-563-201-53-12; 8(39041) 2-97-39041, 03	
ООО «РемБыттехника»	Азов	г.Азов, Ростовская обл., ул. Чекова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сессков Владимир Александрович	Азов	г. Азов, ул. З. Космодемьянской, д. 62	86342	4-49-40
ТВ-Сервис	Альметьевск, Республика Татарстан	г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д.18 ТК "ЭССЕН"	8553	40-30-93
ООО "Технологии в жизни"	Амурск	г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.29, оф.30		8(974)273-54-94,8(914)155-16-33 3-07-40; 4-00-73; 3-51-
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д. 4	83147	65
Форт	Армавир	г. Армавир, ул. Комсомольская, д.115	86137	3-79-99; 3-36-96
ООО "Импульс"	Армавир	г.Армавир, ул.Мира, д.36а	86137	3-87-78
СЦ "Мир"	Армавир	г.Армавир, ул. Гагарина, д. 1	8182	27-55-10; 27-60-66
Эфир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г.Астрахань, ул. Н.Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д.13А	8512	63-25-30; 63-10-00, 63-12-00
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	63-27-27
Центр технического обслуживания	Ачинск	г.Ачинск, ул.Гагарина, д.10А	39151	4-55-55, 8-923-275-45-12
АСЦ "КРАВТ-СЕРВИС"	Балашиха	г.Балашиха, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
Малюшин И.И. Даевоо	Барнаул	г. Барнаул, ул. Глушкова, д.46	3852	33-84-84; 34-83-83
Диод	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	58-20
ООО «Альфасервис»	Барнаул	г.Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
Сервисный центр "Клен"	Барнаул	г.Барнаул, ул.Власюкская, 49А/16	3852	318-812, 256-795
ИП Крикунов С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-79-33
ООО "Максимум"	Барнаул	г.Барнаул, ул. Смирнова, д.73 А	3852	33-66-08
Экран	Белая Калитва	г. Белая Калитва, ул. Калинина, 29	86383	2-56-66; 2-70-87
Прокима	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
ООО "РЕМБЫТСЕРВИС"	Белогорск	г. Белогорск, ул. Ленина, д.43	41641	2-52-02
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г.Бийск, пер.Кирова, д.8	3854	35-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г.Благовещенск, ул.Калинина, д.127	6142	534945
Лексинг-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
Техсервис	Брянск	г. Брянск, пер. Авиационный, д.3, корп.2	4832	62-21-21
СЦ «Мастер-Сервис 32»	Брянск	г.Брянск ул. Костычева, д.23\1	4832	30-77-88; 30-77-89
РемБытТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 2	35352	9-10-99;8928022158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Циленов Д.С.	Буденновск	г.Буденновск, ул.Октябрьская, д.84	86559	4-08-02
ИП Гилазова Н.М.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147; 57-787
Мастер Нучеров С.Г.	Валуйки	г. Валуйки, ул. Новая, д. 12/1	847236	5-54-25; 5-45-84
ООО "Кондор"	Великие Луки	г.Великие Луки, пер. Вокзальный, д.13	81153	92706
ТКГ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а	8162	59-18;
Альда-Сервис	Владикавказ	г.Владикавказ, переулок Неравнинский, д.4	8672	44-03-92
ООО «Артиста - Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15	8672	06-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Юбилейная, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батурина, д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Манжова Лилия Раисовна	Волгоград	г. Волгоград, пр-т Ленина, д.58	8442	93-34
ООО "Сервисцентр ТМ"	Волгоград	г. Волгоград, ул. Николая Отряда, 155, (ТЦ Апельсин)	71967	644-57-00
ИП Спицына Раиса Александровна	Волгоград	г.Волгоград, ул.Томская, д.4а	8442	16-47
ООО «Универсал»	Волгоград	г. Волгоград, ул. Хиросимы, д.14	8442	37-86-67; 37-43-11
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	99-69
ИП Есипенко А. В.	Вологда	г.Вологда, ул. Клубова, д.87	8172	55-82-06; 55-82-07
Империял	Воронеж	г. Воронеж, ул. Димитрова, д. 6	82151	6-01-43; 6-43-94
Дармин В.Я.	Воронеж	г. Воронеж, ул. Перевёртина, д. 47	4732	24-25-97
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "Комплайн"	Воронеж	г.Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	78-90
Профи	Вятские Поляны	г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, д. 18а	83334	7-90-46; 7-47-87
Спектр	Вятские Поляны	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д.114А	83334	7-43-23
ООО "Техноплюс"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханнальская, д. 75	8(928)024	55-66
ООО "Алиф"	Грозный	г.Грозный, ул. Маяковского, д.17а	8712	22-49-21
Грозный Сервис	Грозный	г. Грозный, ул. Маяковского, д.100	8(928)943	61-01,
Техноцентр «Радуга»	Даврижск	г. Даврижск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46; 28-14-20

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Наименование	Город	Адрес	Код города	Телефон
Сервисный центр "Капри"	Дзержинск	г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.54	8313	205-600
Эл Ком Сервис	Димитровград	г. Димитровград, ул. Октября, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ИП Лавровин Константин Анатольевич	Ейск	г.Ейск ул.Маяковского, д.55	86132	5-05-00
Техносервис	Ейск	г.Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	2-11-71,(918)-416-49-55 8-965-500-33
Сонико-Ек	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55	343	99
АСЦ РембытСервис	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул. Степана Разина д.95 оф.2		+79506597454
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дзасреца д.31 литер А оф.2	343	985-1283
ООО "МИСТЕР-СЕРВИС"	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул.Ключевская, д.18		8-908-926-48-98
Remtlinger	Екатеринбург	г.Екатеринбург, Трактористов, д.19	343	361-51-49
ИП Акимов А.С.	Елань	п. Елань, ул. Вокзальная, 81	84452	5-30-34
ООО фирма "Полоса"	Елец	г.Елец, ул.Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО Техно Торговый Центр "Синтол"	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87994	4-15-55
Техносервис	Железнодорожск	г. Железнодорожск, ул. Сенторёва, 1	47-148	5-01-58, 4-30-02
Жигули-Гарант	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
ПРОТОР СЕРВИС	Зеленоград	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12
Склад видеонаблюдения	Иваново	г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 22	4932	42-33-55
ЗАО "ТЕЛЕАТЕЛЬЕ №2"	Иваново	г. Иваново, ул. Смирнова, д.98	4932	32-71-56, 32-77-59
ИП Волков Сергей Юрьевич	Иваново	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	4932	481622
Просто как Раз-Два-Три	Иваново	г. Иваново, ул. Суворова, д. 42	4932	58-57-56
АРУС-Сервис	Ижевск	г. Ижевск, ул. Горького, 76; 426010, ул. Азина, 4	3412	78-78-85; 78-06-64; 30-83-07; 30-79-79
ООО "Элгуд"	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	771010
ООО «Радуга»	Ижевск	г. Ижевск, Воткинское ш., д.302	3412	432039,904465
Мидас	Иошкар-Ола	г.Иошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
НТ ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ООО "АЛЬТЕКС"	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
ИП Фекрегдинов Альберт Гварович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
ИП Батенко Г.В.	Ишим	г.Ишим, ул.Карасульская, д.183	34551	7-46-31, 8-904-888-88-83, 8-908-868-80-00
Техника	Казань	г. Казань, ул. Амиргана, д. 30	843	521-49-88; 521-49-89
СЦ "Витязь"	Казань	г. Казань, пр. Хусанья Ямашева, д. 38	843	248-71-17, 521-49-43; 519-08-09
12 Вольт Сервис	Казань	г. Казань, ул. Ютаинская, д.18А	843	512-00-99; 512-17-45
ООО «Луазер»	Казань	г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «Б»	843	562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
ООО "Элгуд"	Казань	г. Казань, ул. Восстания, д.100	843	240-64-94
Телемастер	Камениск-Уральский	г.Камениск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 74	3439	30-33-88
ИП Устомова Л.В.	Камениск-Шактинский	г. Камениск-Шактинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
АЛЬФА	Камышин	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю.С.	Канаш	г. Канаш, ул. Полевая, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Электропарки	Канаш	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а		8(906)388610
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	Кемерово	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастер	Кемерово	г. Кемерово, ул. В.Волошиной, д. 4, пр.Ленина, д. 25 Б	3842	30-19-43; 30-19-91; 37-79-28
Рембыттехника	Кинешма	г. Кинешма, ул. Правды, д. 76	49-331	2-16-39; 2-16-02
Экран-Сервис	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	Киров	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
ООО «Гамбит»	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3	4217	59-56-51
СЦ Быт Кубани	Кореновск	г.Кореновск, ул.Пушкина, д.2 У	86142	4-49-13
ИП Бондаренко А.В.	Кореновск	г. Кореновск, ул. Пушкина, д. 2 "А"	86142	4-43-59
ООО «Палладийум»	Королев	г. Королев, пр-д Циолковского, д. 5	495	516-81-77
ИП Благовещенская М.Н.	Кострома	г.Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4942	600-107,639-723
Импульс-сервис	Красногвардейское	Ставропольский край, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Красная 197/1	86541	2-31-39
Краснодар-Техсервис	Краснодар	г. Краснодар, ул. Леваневского, д.105, корпус Б	861	210-33-26; 274-45-24
М-сервис-ЮГ	Краснодар	г. Краснодар, ул. Луначенко, д. 103, офис 55	861	222-64-13
ИП Новоселова И.Ю.	Краснодар	г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д.22/4, территория ОАО «Краснодарстрой»	861	224-93-48
ООО "Техсервис"	Краснодар	г.Краснодар, ул.Захарова, д.7/1	861	267-76-60
Город мастеров	Красноярск	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3912	90-06-47; 44-54-12
АСЦ "Электролайнс"	Красноярск	г.Красноярск, ул. Стандарина, д.7	3912	93-54-33;94-52-82
ДОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г.Красноярск, ул.Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Наименование	Город	Адрес	Код города	Телефон
ООО «Техно-Сервис»	Куйбышев	г. Куйбышев, ул. Гуляева, д. 115	38362	67-547
СМС-сервис	Курган	г. Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
ООО «Зурал Монтан Сервис»	Курган	г. Курган, ул. Пичугина, д. 9	3522	55-58-44
Маяк+	Курск	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сумская, 376	4712	35-04-91, 50-85-90
Экран Сервис Лимитед	Курск	г. Курск, ул. Добролюбова, 17	4712	56-75-55; 54-74-24/25
Альфа-Сервис	Курск	г. Курск, ул. Заводская, 19	4712	31-20-23, 30-41-00
ИП Сабельников Александр Иванович	Курск	г. Курск, пр-т Энтузиастов д.16	4712	58-72-73
УмныйБит Сервис	Ленинградская	Краснодарский край, станция Ленинградская, ул. Жлобы, д. 57Г	86145	3-78-74
ИП Соболев Г.Ю.	Липецк	г. Липецк, ул. Мичурина, д.46	4742	40-10-72
Электрон-Сервис. Майкоп	Майкоп	г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	575837;556238
ИП Андросенко А.С.	Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-99
ООО "Росам"	Махачкала	г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д.164	8722	833073
АСЦ Техник ISE	Махачкала	г. Махачкала, пр-т. Агушинского, 14/миния, д.21	8722	642394,642895
СЦ "ПЛАЗМА"	Миасс	г. Миасс, Красноярского края, ул. Ботаническая, д.31, СЦ "ПЛАЗМА"	39132	60
ИП Кузнецов С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.12Б	81536	7-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00;
Рубин	Москва	г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.2	8(925)1462423	421-77-51
ООО «Кристалл»	Москва	г. Москва, Ярославское шоссе д. 130, корп.1	495	846-70-73
Лидер-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Кипловича, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ООО «Электроника Сервис»	Мурманск	г. Мурманск, Ледокольный проезд, д.5	8152	52-71-77
СЦ "Альтаир"	Мценск	г. Мценск, ул. Ленина, д.36	48646	4-08-95
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, пр. Вакхтова д.20	8552	59-77-13;35-90-02;35-90-42;38-12-46
VIP-SERVIS	Набережные Челны	г.Набережные Челны, ул. Пр. Московский д. 169	8552	999-145
Альфа-Сервис	Нальчик	г. Нальчик, пр. Ленина, д. 24	8662	12-21
Смоленский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ТЦ "BTINOL"	Нерюнгри	г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д.18	41147	6-89-71
Бытовая автоматика	Нижний Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
ООО «МВ-Сервис»	Новокузнецк	г. Новокузнецк, пр. Кузнецитровский, д. 44	3843	46-94-00
АВС Центр	Новомосковск	г. Новомосковск, Донской проезд, д.4	48762	6-99-20; 3-45-07
ООО "АРГОН-СЕРВИС"	Новороссийск	г. Новороссийск, ул. Серова, д.14	8617	63-11-15
СЦ "SIB-Master"	Новосибирск	г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
К-техника	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Королева, д. 17а	383	274-99-45, 274-99-33
ООО СЦ "Ремик"	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Титова, д.25	383	343-67-11
ИП Сотников Дмитрий Валерьевич	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Копытского, д. 2	351	30-85, 351-99-19,
ООО «А.Плюс»	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.5, строение 2	383	351-30-87
КВИТ	Новочебоксарск	г. Новочебоксарск, пр. Ельнинский, д.4А	8352	75-96-19
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д.175	8-904-500-24-41	
Рембытехника Плюс	Озёрск	г. Озёрск, ул. Калинина, 12В	35130	7-99-51
Бытовая техника	Омск	г.Омск, Проспект Космический, д.99/2, ул. Запорожская, д.1, ул. Карла Маркса, д. 66, проспект Комарова, д.8	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО "Бытсервис"	Омск	г.Омск, ул.Чернышевского, д.2 кор. 8	3812	24-99-64;48-38-03
ООО «Сервисный центр Сибтекс»	Омск	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-08-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Лытшинский стрелков, 1	4862	751480
Евросервис	Орел	г.Орел, ул.Приборостроительная, д.10	4862	40-86-81;40-86-82;43-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862	55-60-14
ООО "Сервисытехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д.4	3332	86-50-03
ООО "КомИнКом-Сервис"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Брестская, д.7	3332	827701
ООО "Гранд-Сервис"	Орск	Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11г.Орск, ул. Грозненская д. 11	3537	20-60-70;89877960019
ИП Бердников В.В.	Орск, Оренбургская обл.	г. Орск, ул. Батумская д.25	3537	372-383
ООО «Орбита-Сервис»	Пенза	г. Пенза, ул. Карпинского, д.2	8412	94-04-45
Техсервис	Пенза	г. Пенза ул. Володарского, д.32	8412	58-04-90; 20-60-90; 52-10-50
ИП Проничкин Г.В.	Пенза	г. Пенза, ул. Перспективная, д.3	8412	93-38-05; 93-13-38; 39-35-66
РТВ-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Мира, д. 55	3422	26-97-78; 20-08-48
Импорт-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194, ул. Атри Барбюса, 60	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ООО "СК-сервис"	Пермь	г. Пермь, ул. Деревобудочная, д. 3, корп. 6	342	221-40-99
ООО "Арнаут"	Петрозаводск	г.Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1	8142	833218 595-015;
СТЦ "Электрон"	Петрозаводск	г.Петрозаводск, ул.Ленинградская, д.20, СТЦ "Электрон"	8142	+79637409663
СЦ "Электрон"	Петрозаводск-Камчатский	г. Петрозаводск-Камчатский, ул. Пограничная д. 24, м-н «Электрон»	4152	469-410 доб. (3)
ТД "Форум"	Проклянский	г. Проклянский, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Сервис-центр по ремонту теледистанции	Проклянский	г. Проклянский, ул. Свободы, д. 137	86631	4-51-45
ИП Шаталов Д.М.	Проклянский	г.Проклянский, пер. Комсомольский, д.32	86631	9-10-55
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул.Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ "Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	(006. 104) 33-17-29; 33-93-69
АСЦ "ЮГ-Сервис"	Пятигорск	г.Пятигорск, ул.Дровяникова, д.20	8793	16 33-55-43, (928) 357-36
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск ул. 5-ый Переулок, д.13	8793	45 707-11-86, 8-985-649-
ООО "МосОблСервис"	Ремонное	г. Ремонное ул. Красная д.17/1	499	58-96
ИП Соболев К.Ю.	Россошь	г. Россошь ул. Пролетарская, д.70Б	47396	5-29-63
Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.1/52	863	219-21-12, 8-800-100-51-52
ИП Репенко В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амирана, д. 1 "А"	863	230-31-31, 8-961-280-31-31
ООО "Максим-Сервис"	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Еддикимова, д.37в	863	227-06-91, 2-504-777
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	38557	4-05-43
ИП Матвеева И.Л.	Рузавка	г. Рузавка, ул. Красноармейская, д.67	83451	2-55-12, 2-22-58, 4-48-65, 2-24-61
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Гранев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
ООО «Гарант-Техно»	Рязань	г. Рязань, ул. Пушкина, д.14,	4912	76-88-01, 76-34-83
Видикон-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-62-62
ИП Дементьев Алексей Николаевич	Самара	г.Самара ул. Енисейская, д.52 офис 8,9	846	931-85-46
ООО "Спец-Мастер"	Самара	г.Самара, ул. Ленинская, д.56/Ленинградская, д.100	846	990-37-51
ООО «Спектр-В»	Самара	г.Самара, пр-т Кирова д.3, литер А ЖК1, офис 112	846	977-36-58, 8(917)118-
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	45-82 225-12-73
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33	812	701-73-97, 708-20-19
ГАРД-ТЕХНО	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 4	812	295-31-96; 295-36-75
ООО "Аманит"	Санкт-Петербург	г.Санкт-Петербург, ул. Мгинская, д. 7, лит. А, пом. 4Н	812	703-55-24, 405-75-02
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО "Телестелье Союз"	Саранск	г.Саранск, ул. Советская, д.88	3414	732614; 89124529150
Галактика 17 Лтд.	Саратов	г.Саратов, Железнодорожная, 29 (б. Казачья, 111)	8452	511182; 512094
Сар-сервис	Саратов	г.Саратов, 4-ый Ванюровский пр-д, д.4	8452	51-00-99, 20-03-85 572953, 572954, 57295
ЭЛ-Сервис	Саратов	г.Саратов, ул.Шелковичная, д. 64/66	8452	5
ИП Гусев В.А.	Сасово, Рязанская обл.	г. Сасово, ул. Малышева, д.49	49133	2-27-70-15; 10-4-31
Варенбуд В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Гагарина, д.12	8184	58-72-21; 27-84-62 76-32-12; +7 (925) 022-
Сервис глаза	Серпухов	г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.57, офис 5-6	4967	89-94 +79780394466
Телемир-Сервис	Симферополь	г. Симферополь, ул. Ковыльная, д.72	4812	65-88-22; 65-92-32
ИП Караченко И.А.	Смоленск	г. Смоленск, пер. 1-й Краснинский, 20		84-02-42, 89101137905; 62-4812 29-79, 89156455633
ООО "ПП "ГЛАЯ"	Смоленск	г. Смоленск, ул. Нормандия – Неман, д.35, ул. 25 Сентября, д.50	34253	28526
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г.Соликамск, ул. Белинского, д.11	35346	3-77-73
УСЦ ИП Бимбулатов Р.А.	Сорочинск	г.Сорочинск, ул.Ворошилова, д.2	8652	395530
ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	72-92-72; 73-96-48
Телерадиомастер	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Тукачевского, 7/4	8652	260810, 939295
АСЦ « Вектор-Юг»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова д.9	8652	55-37-48
СЦ "Ремонт-Сервис"	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Пирогова, д.37, офис1.1	4725	42-41-00
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	34373	33770
СЦ Электрон	Сухой Лог	г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 51-в	8212	29-12-20; 22-95-29
ТехСервис	Сыктывкар	г. Сыктывкар, Республика Коми, Гаванная, 25	8212	24-92-36; 20-02-86
Торопенко П.Б	Сыктывкар	г. Сыктывкар, ул. Южная, д.7	8634	32-32-55
ООО "ФВТЗ Витязь"	Таганрог	г.Таганрог, ул.Ломоносова, д.59/1	8953	700-16-76
СЦ "Балван-РП"	Тамбов	г.Тамбов, б-р Строителей, д.2	4752	53-42-84; 55-16-15
Рубин-Сервис-Т	Тамбов	г. Тамбов, ул. Н.Вирты, 2А		

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Наименование	Город	Адрес	Код города	Телефон
Вега-Сервис	Тамбов	г.Тамбов, ул. Кикиндзе, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
Электроникс Сервис Центр	Тверь	г. Тверь, ул. Циммервальдская, д. 24	4822	35-35-30; 34-75-56
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, б-р Шмидта д.18	475858	476565
Стэн-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.6	4822	89106476565
ИП Виноградов А. Ю.	Тверь	г.Тверь, ул. Московская, д. 88/15	4822	32-00-23,35-40-81
ИП Икеев С.Н.	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	86196	8-952-060-05-10
Бытовик	Тобольск	г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ „Симпатия“, пав. №42 АОЦ „Бытовик“	3456	27-34-39
СТЭРИОН ТОЛЬЯТТИ	Тольятти	г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 30, оф. 5	8482	53-76-44
ГлавБытСервис	Томск	г. Томск, ул. Маяковского, д. 25/7	3822	266665, 266462
Се-сервис	Томск	г. Томск, ул. Герцена, д. 43Б, 2 этаж, 3 офис	3822	25-50-24
ТЭРРА	Туймазы	г. Туймазы, пр. Ленина, д. 5	34-782	5-20-55; 5-28-62
Растр ТВ	Тула	г. Тула, ул. Курковая, 9	4872	49-32-75; 49-31-31
ИП Бровин В.А.	Тула	г.Тула, ул. Советская, 60/12, оф.302	4872	171033; 8-910-
ООО "К-сервис"	Тула	г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872	1576908
ООО "Быт-Сервис"	Тула	г. Тула ул. Штыковая, д. 45	4872	25-56-07
Ваш дом	Тюмень	г. Тюмень, ул. Ватутина, д.55	3452	470206, (953) 431 44
СЦ Канифоль	Тюмень	г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.24	4872	81
ООО «КомпМарт»	Уварово	г.Уварово, 4 мкр., д. 29	3452	99-49-09; 46-69-91
Электрон	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Тракторная, д.14	3012	8(929)269 56-60
ООО «Планета-Сервис»	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Кирова, д.39	4752	55-37-45
Ремикс	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Абулкова, д. 41	9609	484848
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	8422	48-92-92, 48-90-25
Компания "Пил"	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29	8422	73-29-19, 73-44-22
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	34676	3-15-15
ООО «Импорт-Сервис»	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлеева, д. 59	4234	33-53-05, 83-51-80
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Ахсанова, д.73	347	2524697
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г. Урай, 2-й мкр., д. 46 (34676) 222-61	347	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ООО «Инфолайн»	Чебоксары	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	3467	30-00-01;30-00-05;35-67-00;35-67-
ЗАО «Телерадиосервис»	Чебоксары	г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.36	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М.Горького, д.32/25	8352	63-20-98
АО «ЗИП-Сервис»	Чебоксары	г.Чебоксары, ул.Петрова д.6	8352	410373;431532
ООО ТТЦ «Гарант-Сервис»	Челябинск	г.Челябинск, ул. Коммунальная, д. 4, оф. 3	8352	38-63-92,225-775
Рембыттехника	Челябинск	г. Челябинск, ул. Производственная, 86	351	791-74-62
ООО РЦ «Подобус»	Челябинск	г. Челябинск, ул. Ворошилова, д.57 В	351	239-39-90; 239-39-66
Карелин	Череповец	г. Череповец, пр. Победы, д. 97	351	2251313, 2361240
ООО «Ваш Мастер»	Череповец	г.Череповец, ул. Батюшкова, д.7	8202	23-66-70; 26-50-37
Пучин О.А.	Черкесск	г.Черкесск, ул. Первомайская, 48, офис 11	8202	31-36-07,64-22-73
ИП Эдиев Анвар Хамитбиевич	Черкесск	г. Черкесск, ул. Питигорское шоссе, д.13	87822	6-19-15
СТ Сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль», 2 этаж, г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ Кардинал(холодильники)	87875	7-44-82
Сервисный центр «ДимКат»	Чита	г. Чита, Романовский тракт, д.47	3022	72-02-03
ИП Дукарт Д.Н.	Чусовый, Пермский край	г.Чусовой, ул. Мира, д.8, маг. Орбита	3022	455479,89144750361
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г.Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака д.51		(919) 4658462
НОД-сервис	Шадринск	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.107	35253	32552,61717
ИП Полянов О.В.	Шакты	г. Шакты, пр-т Победа революции, 111, к. 1, ком. 30	35253	3-53-32
Пулесервис С.И.	Шакты	г. Шакты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	23-72-77; 28-87-12
АВН-Электроникс	Ялта	г. Ялта, ул. Ждановского, 3	8636	22-30-00
ТАУ	Ярославль	г. Ярославль, Московский пр-т, д. 18, стр. 5	47578	8433033
ООО «Рослан-Сервис»	Ярославль	г. Ярославль, ул. Нюттона, д. 34	4852	79-66-77/78/79; 52-22-
ООО «Трио-Сервис»	Ярославль	г. Ярославль ул.Угличская, д. 12	4852	76/77; 79-21-00
СЦ «ЯрСервис»	Ярославль	г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в	4852	44-00-40
				25-34-83
				900-242, 283-300, 284-400 (доп.203)

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте SHIVAKI.COM или по телефону: (495)7852356



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.

