


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## кофемашины SCARLETT SC-037

### Описание.

1. Съёмная подставка.
2. Колба из термостойкого стекла.
3. Сопло для подачи пара.
4. Съёмный держатель фильтра.
5. Крышка резервуара для воды.
6. Переключатель режимов работы.
7. Световой индикатор.
8. Корпус.

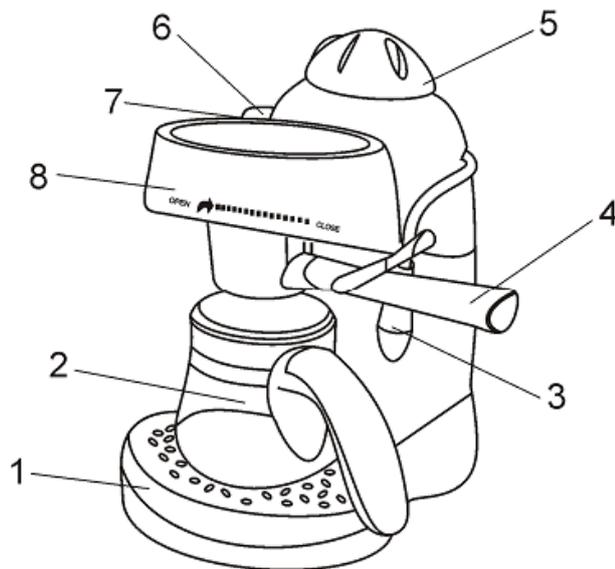

### Важные меры безопасности.

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжён евро-вилкой; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
- Не помещайте прибор в посудомоечную машину.
- Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность.
- Используйте свежую холодную воду (или комнатной температуры).
- Никогда не используйте прибор с поврежденной ёмкостью. Обращайтесь с ней осторожно.
- Не касайтесь горячих частей прибора и соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься паром.
- При удалении накипи используйте уксус или специальное средство. Не применяйте для этого аммиак или другие вещества, которые могут причинить вред Вашему здоровью.
- Помещайте в фильтр только молотый кофе.
- Не включайте кофеварку, если в резервуаре нет воды.
- Перед чисткой прибора убедитесь, что он остыл. Выключайте прибор перед наполнением его водой.
- Не переполняйте резервуар для воды.
- Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

## СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

### Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки.
- Удалите все наклейки и этикетки.
- Перед первым использованием кофеварки промойте все съемные части в тёплой воде.
- Сполосните и высушите.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Включите кофеварку в сеть.
- Чтобы кофе имел превосходный вкус, проведите 2-3 рабочих цикла со свежей водой, не засыпая кофе в фильтр.
- Для этого налейте воду в резервуар и установите выключатель в положение "I".
- После того, как в резервуаре не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель в положение "0".

- Дайте прибору остыть в течение 5 минут и вылейте воду из колбы.

## **Эксплуатация.**

### **Приготовление кофе «эспрессо».**

- Процесс приготовления кофе заключается в пропускании горячей воды через молотый кофе под высоким давлением пара. Это придает напитку неповторимый аромат и ярко выраженный вкус. При этом лучше использовать хорошо прожаренные и смолотые зерна кофе.
- Насыпьте необходимое количество молотого кофе в фильтр и, не утрамбовывая, разровняйте его.
- Вставьте фильтр в держатель.
- Установите держатель на место поверните его до отметки «Close».
- Откройте крышку резервуара для воды и наполните его до требуемого уровня.
- Плотно закройте крышку резервуара.
- Проверьте, чтобы подача пара была перекрыта.
- Поставьте колбу под держатель фильтра.
- Установите переключатель режимов работы в положение «☕», при этом должен загореться световой индикатор работы.
- Когда вся вода пройдет через фильтр, выключите кофеварку.

**Внимание:** Во время заварки, пока вода под давлением пара проходит через молотый кофе, нельзя вынимать держатель фильтра и открывать крышку.

### **Кофе «капучино».**

Капучино - это тот же кофе эспрессо, но с пеной из горячего молока.

- Налейте в кружку необходимо для приготовления пены количество молока. Кружка должна быть достаточно большой, поскольку пена в три раза превышает по объёму молоко.
- Повторите все пункты раздела «Приготовление кофе эспрессо».
- Дайте остаткам кофе стечь в колбу.
- Опустите сопло подачи пара в молоко и переведите переключатель режимов работы в положение «'-»».
- После образования достаточного количества пены переведите переключатель режимов работы в положение «OFF» и отключите прибор от электросети.
- Разлейте кофе в чашки и положите сверху молочную пену.

### **Предостережения.**

- Стеклоянная колба не должна быть в поломах и трещинах, так как это может привести к неисправности прибора.
- Не нагревайте пустую стеклянную колбу.
- Не используйте чистящие и моющие средства, так как они могут повредить поверхность ёмкости.
- Не помещайте стеклянную ёмкость возле горячей газовой или электрической тарелки, или в микроволновой печи.
- Избегайте удара и падения ёмкости.

### **Рекомендации по приготовлению кофе.**

- При приготовлении кофе сделайте перерыв в работе прибора примерно на 10 минут. Пока кофеварка остывает, ополосните стеклянную ёмкость и поменяйте фильтр.
- Храните кофе в сухом прохладном месте.
- Для достижения наилучшего вкуса напитка рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед варкой.
- Не допускайте перенагревания и охлаждения напитка.
- Желательно выпить кофе, как только он будет готов.

### **Чистка и уход.**

- Перед чисткой прибора отсоедините его от сети.
- Никогда не погружайте прибор в воду. Протирайте его влажной тканью.
- Не используйте для чистки абразивные средства и металлические царапающие губки.
- Съёмные части кофеварки вымойте теплой водой. Не мойте стеклянную ёмкость в посудомоечной машине.
- Регулярно очищайте резервуар от накипи.
- Наполните резервуар раствором уксуса с водой и включите кофеварку, после чего вылейте смесь, снова наполните прибор чистой водой до максимального уровня и прокипятите.

### **Удаление накипи.**

- Регулярно очищайте кофеварку от накипи.
- Для удаления накипи используйте рекомендованные средства, которые можно приобрести в торговой сети, и строго следуйте указаниям на их упаковке.
- Тщательно промойте кофеварку. Для этого налейте в резервуар чистой воды и, не засыпая кофе, включите прибор. Повторите цикл ещё раз.
- Производите очистку не реже, чем раз в 5 месяцев.

**Хранение.**

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.

**Технические характеристики.**

Питание: 220-240В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 800Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

**Срок службы прибора не менее 3-х лет.**

*С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*