


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС 2 В 1

NH-VS1014

NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION

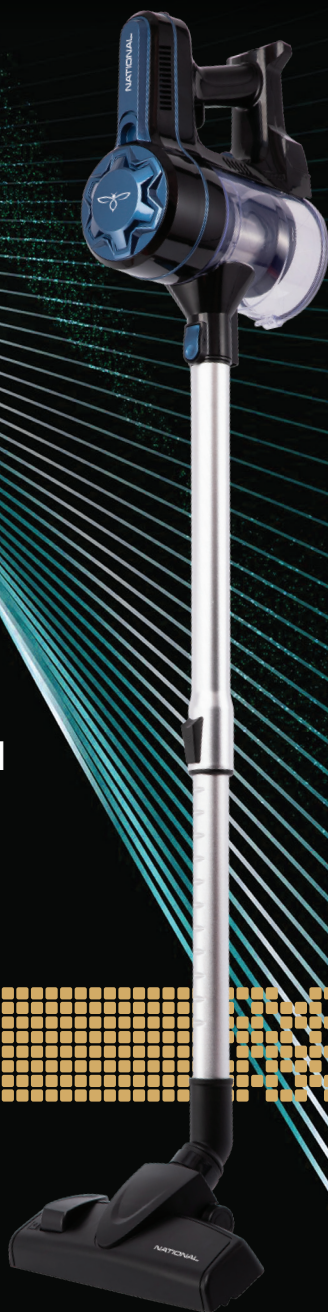

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой NATIONAL.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Оглавление

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
СБОРКА	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА.....	6
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	9



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пылесос разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Пылесос не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пакеты, следует хранить в недосягаемом для детей месте.
- Перед подключением прибора к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке изделия, соответствует напряжению электросети.
- При отключении пылесоса от розетки не тяните за провод, беритесь за вилку.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений, в т. ч. если поврежден шнур питания.
- Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гари, дыма, не используйте его. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию влаги. Запрещается использовать прибор в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать корпус пылесоса в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на пылесос воду или другие жидкости.
- Запрещается прикасаться к пылесосу, подключенному к электросети, мокрыми руками.
- Всегда следует отключать пылесос от сети, если вы не пользуетесь пылесосом, а также перед его разборкой или чисткой.
- Запрещается пережимать шнур питания, в том числе ставить на него пылесос.
- Если насадка или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно выключите пылесос и устраните засор, после этого можете снова включить пылесос.
- Перемещайте пылесос, удерживая его за ручку. Не поднимайте его, взявшись за насадку или удлинительную трубку, это может привести к падению и повреждению пылесоса.
- Запрещается убирать с помощью пылесоса:
 - острые предметы, осколки стекла, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.;
 - крупные предметы;
 - воду и другие жидкости;
 - горящие спички, угольки, непотушенные окурки, горящий или тлеющий мусор, золу и т.п.;
 - химические вещества, порошки (в т.ч. муку, крахмал и т.п.), асбест, цемент, гипс и другие мелкодисперсные вещества;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах;
 - ядовитые, агрессивные, разъедающие, взрывоопасные, воспламеняющиеся вещества. Не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.
- Не используйте устройство в местах вероятной утечки горючих газов или при обнаружении запаха газа.
- Запрещается пытаться пылесосить человека или животных.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию высоких температур.



Не оставляйте прибор вблизи нагревательных приборов, печей и т.п.

- Используйте пылесос только для уборки жилых помещений при температуре от 0°C до +40°C.
- Запрещается эксплуатировать пылесос на улице.
- Пылесос должен храниться в сухом месте, в помещении.
- Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия пылесоса, в противном случае возможен перегрев внутренних компонентов прибора и выход его из строя.
- Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей месте. Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки.
- Запрещается использовать абразивные вещества или агрессивные химические растворители для очистки пылесоса.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить пылесос самостоятельно.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Данный пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умствен-

ными возможностями, в т. ч. маленькими детьми, а также людьми с недостаточными знаниями и опытом эксплуатации электроприборов, если им не были даны достаточные разъяснения и за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, которые возникли в результате неправильной эксплуатации пылесоса и в случае нарушения изложенных здесь мер безопасности и предосторожности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

Корпус пылесоса в сборе – 1

Телескопическая удлинительная трубка – 1

Переходная втулка для присоединения удлинительной трубки – 1

Насадка-щетка для уборки пола и ковров – 1

Насадка для уборки труднодоступных мест – 1

Насадка-щетка для чистки мягкой мебели – 1


Крепление на стену – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон – 1



СБОРКА

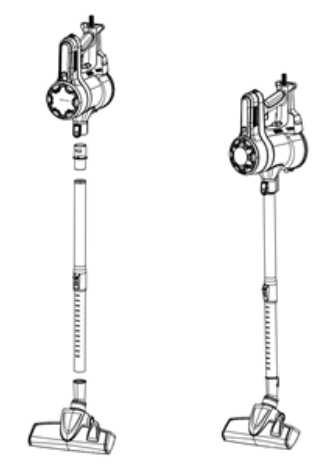

Чтобы присоединить удлинительную трубку, воспользуйтесь входящей в комплект поставки переходной втулкой. Вставьте втулку стороной большего диаметра (с пазом под защелку снятия трубки на корпусе пылесоса) в воздухозаборное отверстие пылесоса и прижмите до щелчка.

На гладкую сторону переходной втулки (меньшего диаметра) плотно оденьте удлинительную трубку.

Выровняйте узкий конец удлинительной трубки относительно насадки-щеткой и вставьте трубку в отверстие насадки-щеткой.


Чтобы отрегулировать длину телескопической трубки, нажмите на фиксатор на трубке, измените длину трубки и отпустите фиксатор.

ВНИМАНИЕ:

Во время сборки пылесос должен быть отключен от электросети.


ВЫБОР НАСАДКИ

Универсальная насадка-щетка

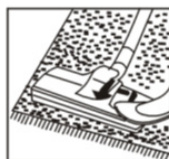

Универсальная насадка-щетка может использоваться как для уборки пола, так и для уборки ковров. С помощью рычажка на щетке выберите подходящее положение:

- щетина выдвинута – для уборки пола;
- щетина убрана – для уборки ковра.

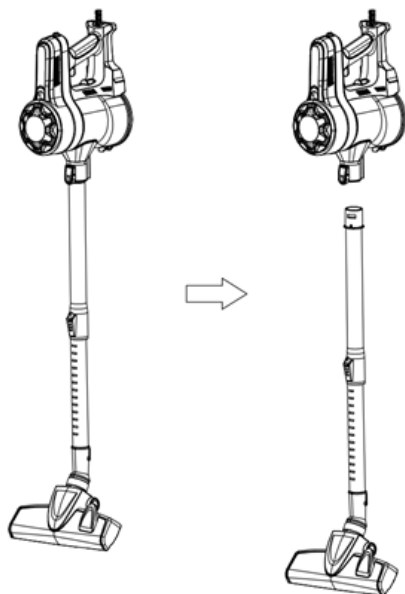

Чтобы отсоединить удлинительную трубку от корпуса пылесоса, нажмите кнопку снятия трубки и снимите трубку вместе с переходной втулкой.



НАСАДКА ДЛЯ УБОРКИ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ


Вставьте щелевую насадку для уборки труднодоступных мест в воздухозаборное отверстие пылесоса и прижмите до щелчка. Используйте насадку для уборки углов, батарей, узких пространств между мебелью и стенами и других труднодоступных мест.

НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Вставьте насадку для чистки мягкой мебели в воздухозаборное отверстие пылесоса и прижмите до щелчка. Используйте насадку для очистки от пыли настенных ковров, портьер, занавесок, торшеров, тканевого

покрытия мягкой мебели, обивки стульев и других подобных покрытий.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

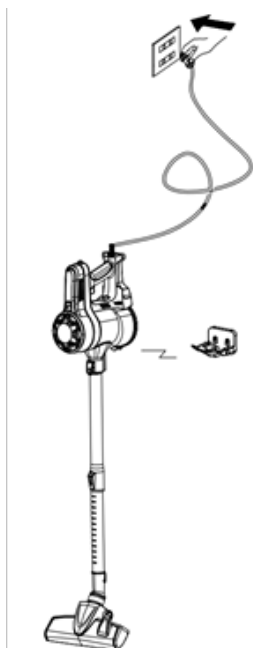

Убедитесь, что пылесос полностью собран и выключен переключателем питания, и подключите вилку питания к электрической розетке.

Нажмите на кнопку включения/выключения пылесоса , чтобы включить пылесос.

По окончании работы повторно нажмите на кнопку включения/выключения пылесоса , чтобы выключить пылесос.

ВНИМАНИЕ:

Во время уборки крепко держите пылесос за ручку, чтобы он не выскользнул и не упал.

Во время уборки следите, чтобы ничто не блокировало свободное поступление воздуха в воздухозаборное отверстие, в противном случае возможен перегрев двигателя и поломка пылесоса.

Если вы обнаружили, что произошел засор, немедленно выключите пылесос, устраните засор, и только после этого можете продолжить уборку.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка контейнера для сбора пыли


Рекомендуется опорожнять контейнер для сбора пыли после каждого использования.

1. Отсоедините от пылесоса трубку и насадку, если они были присоединены.



2. Для удобства опорожнения контейнера нажмите кнопку снятия контейнера для сбора пыли и отсоедините его от корпуса пылесоса. Вы можете встряхнуть мусор и не снимая контейнер с пылесоса.



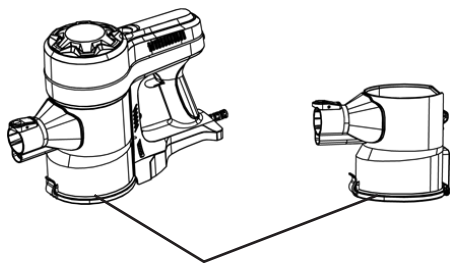

Защелка крышки


3. Расположите контейнер или пылесос с контейнером над мусорным ведром. Нажмите на защелку нижней крышки контейнера для сбора пыли, чтобы крышка открылась. Вытряхните пыль и мусор в ведро. Затем закройте нижнюю крышку контейнера.

Если вы снимали контейнер, то установите его назад на корпус пылесоса


ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

Для обеспечения эффективной работы пылесоса регулярно проводите чистку фильтров.

Нажмите кнопку снятия контейнера для сбора пыли и отсоедините его от корпуса пылесоса (см. рисунок выше).

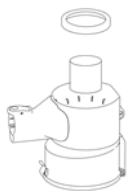

Извлеките из контейнера фильтр и разберите его на компоненты.

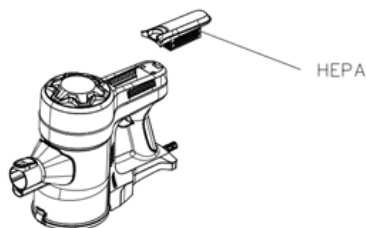

Извлеките HEPA-фильтр.



В случае сильного загрязнения промойте контейнер и фильтры холодной водой, затем дайте им полностью высохнуть естественным образом.

Установите фильтры обратно на пылесос, затем присоедините контейнер для сбора пыли.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается стирать фильтры в стиральной машине, сушить их с помощью фена или на батарее отопления.

Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Несмотря на то, что фильтр можно мыть водой, срок их службы ограничен. В зависимости от частоты и объема уборок, а также степени загрязненности помещения может потребоваться замена фильтра. Для замены фильтра обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.



УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности попробуйте устранить ее с помощью рекомендаций из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно починить прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Прибор не включается.	1. Вилка питания не вставлена в розетку или вставлена неплотно. 2. Нет напряжения в розетке электропитания.	1. Выньте вилку питания из розетки и вставьте ее повторно. 2. Проверьте работоспособность розетки, подключив к ней другой электроприбор.
Сила всасывания уменьшилась. Пылесос не всасывает пыль.	1. Контейнер для сбора пыли переполнен. 2. Фильтр загрязнен. 3. Батарея разряжена.	1. Опорожните контейнер для сбора пыли. 2. Проведите чистку или замену фильтра. 3. Зарядите батарею.
Пылесос выпускает пыль.	1. Контейнер для сбора пыли переполнен. 2. Фильтр установлен неправильно. 3. Фильтр поврежден.	1. Опорожните контейнер для сбора пыли. 2. Установите фильтр правильно. 3. Замените фильтр.
Необычный шум во время работы пылесоса.	1. Произошел засор. 2. Контейнер для сбора пыли переполнен.	1. Выключите пылесос и проверьте на наличие засора насадку и трубку. 2. Опорожните контейнер для сбора пыли.



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Максимальная мощность: 500 Вт

Максимальная мощность всасывания:
70 Вт

Уровень шума: ≤79 дБ

Объем контейнера для сбора пыли: 0,8 л

Рабочая температура: от 0°C до +40°C

Класс электробезопасности: II

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте <http://national-ru.ru/>



Изготовитель: Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед. Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг.

Сделано в Китае.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортёра в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещённой на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.



Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.



NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION

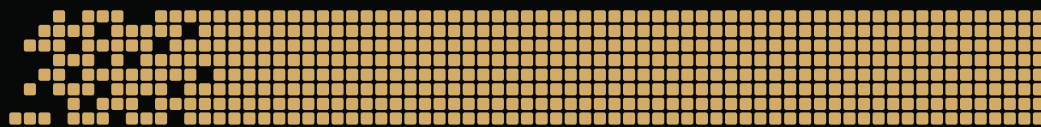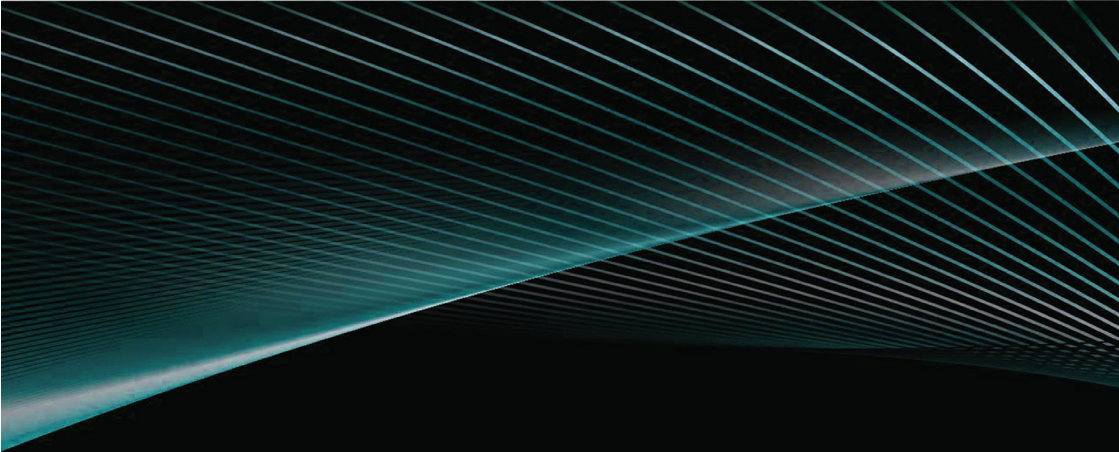

NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION