



ЛОГИЧНЫЙ • ПРАКТИЧНЫЙ • ЭКОНОМИЧНЫЙ

**ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ**  
**ECO-1251VC/ECO-1252VC**

## Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение пылесоса **ECON**. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно прочитать все руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации пылесоса и по уходу за ним. Обратите особое внимание на раздел «Меры предосторожности и техника безопасности». Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» для использования в дальнейшем.

## СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	4
УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА.....	4
СБОРКА ПЫЛЕСОСА.....	4
ВЫБОР НАСАДКИ.....	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА.....	5
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	5
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	6
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	7

## НАЗНАЧЕНИЕ

Пылесос предназначен для сухой уборки пыли и мелкого мусора с полов, мебели, ковров, занавесок и других поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пылесос разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Пылесос не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пакеты, следует хранить в недосягаемом для детей месте.
- Перед подключением прибора к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке изделия, соответствует напряжению электросети.
- При отключении пылесоса от розетки не тяните за провод, беритесь за вилку.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений, в т.ч. если поврежден шнур питания.
- Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гари, дыма, не используйте его. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию влаги. Запрещается использовать прибор в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать корпус пылесоса в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на пылесос воду или другие жидкости.
- Запрещается прикасаться к пылесосу, подключенному к электросети, мокрыми руками.
- Всегда следует отключать пылесос от сети, если вы не пользуетесь пылесосом, а также перед его разборкой или чисткой.
- Запрещается пережимать шнур питания, в том числе ставить на него пылесос.
- Если насадка или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно выключите пылесос и уберите засор, после этого можете снова включить пылесос.

- Перемещайте пылесос, удерживая его за ручку. Не поднимайте его, взявшись за насадку, это может привести к падению и повреждению пылесоса.
- Запрещается убирать с помощью пылесоса:
  - острые предметы, осколки стекла, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.;
  - крупные предметы;
  - химические вещества, порошки (в т.ч. муку, крахмал и т.п.), асбест, цемент, гипс и другие мелкодисперсные вещества;
  - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах;
  - воду и другие жидкости;
  - горящие спички, угольки, непотушенные окурки, горящий или тлеющий мусор, золу и т.п.;
  - ядовитые, агрессивные, разъедающие, взрывоопасные, воспламеняющиеся вещества. Не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.
- Не используйте устройство в местах вероятной утечки горючих газов или при обнаружении запаха газа.
- Запрещается пытаться пылесосить человека или животных.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию высоких температур. Не оставляйте прибор вблизи нагревательных приборов, печи и т.п.
- Используйте пылесос только для уборки жилых помещений при температуре от +0°C до +40°C.
- Запрещается эксплуатировать пылесос на улице.
- Пылесос должен храниться в сухом месте, в помещении.
- Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия пылесоса, в противном случае возможен перегрев внутренних компонентов прибора и выход его из строя.
- Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей месте. Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки.
- Запрещается использовать абразивные вещества или агрессивные химические растворители для очистки пылесоса.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить пылесос самостоятельно.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.

- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Данный пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, в т. ч. маленькими детьми, а также людьми с недостаточными знаниями и опытом эксплуатации электроприборов, если им не были даны достаточные разъяснения и за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

**Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас права на гарантийное обслуживание.**

**Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, которые возникли в результате неправильной эксплуатации пылесоса и в случае нарушения изложенных здесь мер безопасности и предосторожности.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

Корпус пылесоса в сборе – 1

Пластмассовая удлинительная трубка – 2 шт. (для модели пылесоса ECO-1251VC)


Металлическая телескопическая трубка – 1 шт. (для модели пылесоса ECO-1252VC)

Насадка-щетка для уборки пола и ковров – 1

Насадка для уборки труднодоступных мест и мягкой мебели – 1

Настенное крепление – 1

Комплект шурупов и дюбелей для настенного крепления – 1

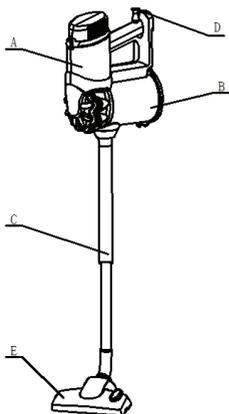

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон – 1

## УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

- A. Переключатель питания
- B. Контейнер для сбора пыли
- C. Пластмассовая удлинительная трубка (1 или 2 секции) – для модели ECO-1251VC  
Металлическая телескопическая трубка – для модели ECO-1252VC
- D. Ручка
- E. Насадка-щетка для уборки пола и ковров


## СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Вы можете использовать пылесос в различных конфигурациях: с удлинительной трубкой и насадкой или в компактном виде – без трубки и насадки. Для уборки пола удобно присоединять к пылесосу удлинительную трубку с ручкой: так вам не потребуется наклоняться.

Для уборки книжных полок, мягкой мебели и т.п. удобно использовать пылесос без удлинительной трубки.

### ВНИМАНИЕ:

**Во время сборки и разборки пылесос должен быть отключен от электросети.**

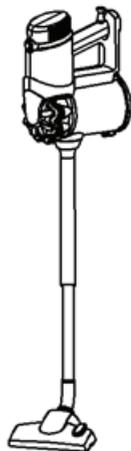

Плотно наденьте удлинительную трубку на воздухозаборную трубку контейнера для сбора пыли. По мере необходимости вы можете использовать одну или две секции удлинительной трубки, соединив их между собой (модель ECO-1251VC). Или отрегулировать длину телескопической трубки (ECO-1252VC)

Выровняйте узкий конец удлинительной трубки относительно насадки-щетки и плотно вставьте трубку в отверстие насадки-щетки.

Чтобы использовать пылесос в компактном варианте потяните за удлинительную трубку и отсоедините ее от корпуса пылесоса. Затем наденьте подходящую насадку на воздухозаборную трубку контейнера для сбора пыли.

В случае необходимости пылесос может использоваться и без насадок. Уборка тогда осуществляется непосредственно воздухозаборной трубкой пылесоса.


## ВЫБОР НАСАДКИ

### Универсальная насадка-щетка

Универсальная насадка-щетка может использоваться как для уборки пола, так и для уборки ковров (для модели ECO-1251VC)

С помощью рычажка на щетке выберите подходящее положение (для модели ECO-1252VC):

- щетина выдвинута – для уборки пола;
- щетина убрана – для уборки ковра.

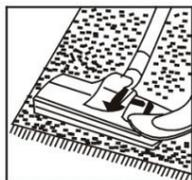

### Насадка для уборки труднодоступных мест и чистки мягкой мебели



С убранной щеткой используйте насадку для уборки углов, батарей, узких пространств между мебелью и стенами и других труднодоступных мест.

С откинутой на ней щеткой эта же насадка может использоваться для уборки мягкой мебели, портьер, занавесок, торшеров.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

Убедитесь, что пылесос полностью собран и выключен переключателем питания, и подключите вилку питания к электрической розетке.

Переведите переключатель питания в положение I (ВКЛ), чтобы включить пылесос.

По окончании работы переведите переключатель питания в положение O (ВЫКЛ), чтобы выключить пылесос.

Отсоедините вилку питания от розетки. На время хранения можно намотать шнур питания на крючки.

### ВНИМАНИЕ:

**Во время уборки крепко держите пылесос за ручку, чтобы он не выскользнул и не упал.**

**Во время уборки следите, чтобы ничто не блокировало свободное поступление воздуха в воздухозаборное отверстие, в противном случае возможен перегрев двигателя и поломка пылесоса.**

**Если вы обнаружили, что произошел засор, немедленно выключите пылесос, устранили засор, и только после этого можете продолжить уборку.**

## ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Опорожнение контейнера для сбора пыли

Рекомендуется опорожнять контейнер для сбора пыли после каждого использования.



1. Отсоедините от пылесоса трубку с насадкой.
2. Расположите контейнер над мусорным ведром.
3. Откройте крышку контейнера и вытряхните из контейнера пыль и грязь.

### Очистка фильтра

Для обеспечения эффективной работы пылесоса регулярно проводите чистку фильтра.



1. Откройте крышку контейнера для сбора пыли.
2. Немного повернув пластмассовый фильтр грубой очистки, извлеките его из контейнера. Аналогичным образом немного поверните внутренний HEPA-фильтр и извлеките его тоже.
3. Промойте фильтры холодной водой, затем дайте им полностью высохнуть естественным образом.
4. Установите фильтры в контейнер для сбора пыли в обратном порядке и закройте крышку контейнера.

**ВНИМАНИЕ:**

**Запрещается стирать фильтры в стиральной машине, сушить их с помощью фена или на батарее отопления.**

**Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Несмотря на то, что HEPA-фильтр можно мыть водой, срок его службы ограничен. В зависимости от частоты и объема уборки, а также степени загрязненности помещения может потребоваться замена фильтра. Для замены фильтра обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.*

## УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности попробуйте устранить ее с помощью рекомендаций из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно починить прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вилка питания не вставлена в розетку или вставлена неплотно.</li> <li>2. Нет напряжения в розетке электропитания.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выньте вилку питания из розетки и вставьте ее повторно.</li> <li>2. Проверьте работоспособность розетки, подключив к ней другой электроприбор.</li> </ol>
Сила всасывания уменьшилась. Пылесос не всасывает пыль.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контейнер для сбора пыли переполнен.</li> <li>2. Фильтр загрязнен.</li> <li>3. Произошел засор.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опорожните контейнер для сбора пыли.</li> <li>2. Проведите чистку или замену фильтра.</li> <li>3. Устраните засор.</li> </ol>
Пылесос выпускает пыль.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контейнер для сбора пыли переполнен.</li> <li>2. Фильтр установлен неправильно.</li> <li>3. Фильтр поврежден.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опорожните контейнер для сбора пыли.</li> <li>2. Установите фильтр правильно.</li> <li>3. Замените фильтр.</li> </ol>
Необычный шум во время работы пылесоса.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Произошел засор.</li> <li>2. Контейнер для сбора пыли переполнен.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выключите пылесос и проверьте на наличие засора насадку и трубку.</li> <li>2. Опорожните контейнер для сбора пыли.</li> </ol>

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220–240 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 600 Вт

Максимальная мощность всасывания: 120 Вт

Уровень шума: ≤70 дБ

Объем контейнера для сбора пыли: 1 л

Длина шнура питания:  
5 метров ( модель ECO-1251VC)  
6 метров ( модель ECO-1252VC)

Рабочая температура: от 0°C до +40°C

Класс электробезопасности: II

**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.**

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения

опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте



[www.econ.su](http://www.econ.su)

Изготовитель:

Смарт Интернэшнл Дистрибушн Лимитед.  
Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕГЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг.

SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED.  
Office C, 18/F., EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП», 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

**Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.**

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

