


EDH-22L

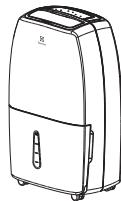

RU • Осушитель воздуха • Инструкция по эксплуатации
UK • Осушувач повітря • Інструкція з експлуатації

Наполните вашу жизнь комфортом



Найти электронную инструкцию,
посмотреть и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.ru

 Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	3
2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	3
3. НАЗНАЧЕНИЕ	4
4. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	4
5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	5
6. ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ И ПОШАГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	6
7. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
8. НАКОПЛЕНИЕ ВЫГОД ДЛЯ КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	9
9. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ	10
10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	10
11. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
12. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОСУШИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ	11
13. РАСШИФРОВКА КОДОВ ОШИБОК, ОТОБРАЖАЕМЫХ НА ДИСПЛЕЕ ПРИБОРА	12
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
15. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	14
16. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	14
17. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА	14
18. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	14
19. ГАРАНТИЯ	14
20. КОМПЛЕКТАЦИЯ	14
21. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ	14
22. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	30

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

На нашем веб-сайте вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, информацию о техническом обслуживании:
<http://www.home-comfort.ru/support/>



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы непосредственно на сайте либо через официального дилера:
<https://www.home-comfort.ru/search/find-a-store/>



Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции осушитель воздуха может иметь следующие технические названия, как осушитель, прибор, устройство, аппарат.

Используемые обозначения



Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

Примечание:

- Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом во избежание серьезных травм.
- После установки осушителя электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
- Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
- В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
- Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
- На изделии присутствует техническая этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

Правила безопасности



Прибор должен подключаться к отдельному источнику электропитания 220-240 В, 50 Гц. Подключать к этому источнику другие приборы не допускается.
Перед началом чистки или технического обслуживания, а также при длительном перерыве в работе отключите прибор и извлеките вилку из розетки.

Во избежание утечек воды, сильного шума и т.п. установите прибор на ровной поверхности.

Перед воздухозаборным и воздухо-выпускным отверстиями прибора оставьте свободное пространство шириной не менее 50 см.

Для обеспечения высокой эффективности осушения закрывайте окна и двери обслуживающего помещения. Окна и двери следует открывать только для проветривания помещения.

При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность. Не ударайте и не наклоняйте его, не допускайте его падения.

Во избежание поражения электрическим током замену поврежденного кабеля электропитания должны проводить только квалифицированные специалисты сервисного центра.

Испаритель осушителя размораживается в автоматическом режиме, при эксплуатации в помещении при температуре ниже +12 °C. Процесс разморозки автоматически запускается каждые 25 минут и занимает около 5 минут. Функция осушения воздуха на время разморозки испарителя может прерываться. Пожалуйста, не отключайте осушитель от сети электропитания, при выполнении процесса разморозки испарителя.

Прибор в процессе осушки воздуха выделяет тепло. В зависимости от размера помещения, температура воздуха может увеличиваться на величину от 1 до 4 °C.



- Во избежание возникновения пожара, либо поражения электрическим током, а также повреждения осушителя, необходимо защитить прибор от воздействия водных брызг и попадания внутрь капель воды и других жидкостей.
- Не подключайте и не отключайте осушитель от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку ВКЛ/ВыКЛ
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки осушителя. Это опасно, т.к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не позволяйте детям играть с осушителем.

Назначение

Осушитель EDH-22L предназначен для работы в бытовых помещениях.

- избавит дом от излишней влаги;
- восстановит оптимальный уровень влажности;
- очистит воздух от вредных примесей.

Осушитель Electrolux: обычные задачи теперь решаются необычайно просто и быстро. Ответы на каждой странице.

Устройство прибора

1. Ручка для перемещения прибора
2. Выход воздуха
3. Бак для сбора конденсата
4. Панель управления
5. Приток воздуха
6. Шнур питания

Лицевая сторона

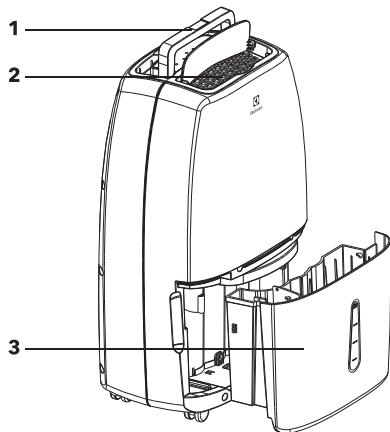


Рис. 1

Тыльная сторона

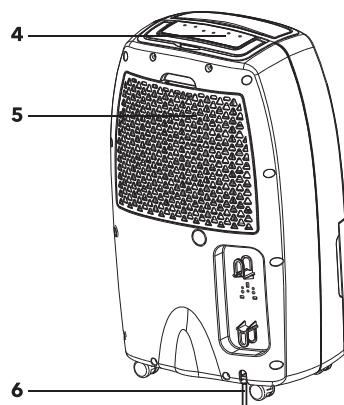


Рис. 2

Панель управления

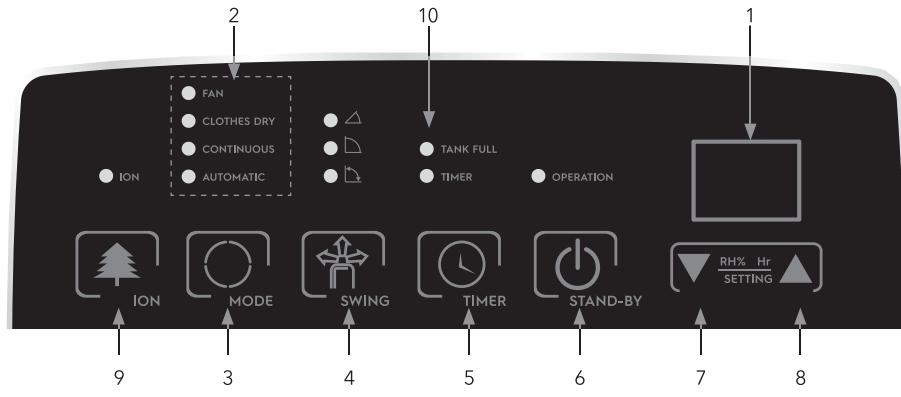


Рис. 3

1. LED дисплей.
2. Индикаторы режима работы осушителя.
3. Выбор режима работы:
 - FAN - Вентиляция;
 - CLOTHES DRY - Сушка одежды;
 - CONTINUOUS - Непрерывное Осушение;
 - AUTOMATIC - Автоматический режим работы.
4. Управление жалюзи.
5. Управление работой устройства по таймеру.
6. Включение/выключение.
7. Уменьшение.
8. Увеличение.
9. Ионизатор.
10. Индикатор заполненности бака конденсатом.




Прибор оснащен полезной функцией Ионизации воздуха. Отрицательно заряженные ионы (анионы) способствуют улучшению самочувствия, повышению физической активности, работоспособности и умственной активности, а также обеспечивают профилактику заболеваний дыхательной системы.



В приборе реализована функция автоматического покачивания жалюзи. Использовать прибор можно только при открытых жалюзи. Перед использованием убедитесь, что жалюзи открыты и в месте притока воздуха отсутствуют предметы, блокирующие воздухообмен.

Таблица значений и пошаговое управление

КЛАВИША	ВАШИ ЗАДАЧИ	ВАШИ ДЕЙСТВИЯ	ИНДИКАТОР НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
 STAND-BY	Включение/ Выключение	Включить/Выключить прибор. При включении осушителя на дисплее отображается текущий уровень влажности в помещении	OPERATION
	Установить желаемый % влажности в помещении	Установка желаемого значения в режиме Continious I влажности в диапазоне от 30% до 80%	CONTINUOUS
	Изменение скорости вращения вентилятора	Нажатие  - вентилятор работает на максимальной скорости	
		Нажатие  - вентилятор работает на минимальной скорости	
 MODE	Включить автоматический режим осушения	Auto. В этом режиме прибор автоматически подбирает интенсивность работы исходя из текущего уровня влажности: выше 70% - работает на максимальных оборотах, 55%-70% - работает при средней интенсивности, ниже 55% - переходит в режим вентиляции, компрессор отключается	AUTOMATIC
 SWING	Включить режим осушения воздуха до заданного уровня влажности	Auto Swing - автоматическое покачивание жалюзи. Рекомендуется использовать данную функцию во время работы в режиме Сушки белья для более равномерного распределения воздушного потока и эффективного просушивания.	
 MODE	Включить режим сушки белья	Clothes Dry. В этом режиме прибор работает на максимальных оборотах, помогая Вам высушить максимальное количество влажного белья за короткий промежуток времени. В этом режиме вы можете также выбрать нужный уровень влажности в диапазоне от 30% до 80%	CLOTHES DRY
 MODE	Включить режим вентиляции	Fan. В режиме вентиляции прибор работает без активизации работы компрессора. Только воздухообмен - без осушения	FAN

КЛАВИША	ВАШИ ЗАДАЧИ	ВАШИ ДЕЙСТВИЯ	ИНДИКАТОР НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
	Установка таймера только на включение либо отключения прибора	Нажмите кнопку Timer когда прибор работает в любом из режимов. Когда загорится индикатор "Hi" с помощью кнопок "Увеличение" / "Уменьшение" установите время через которое прибор автоматически отключится. Когда прибор находится в режиме ожидания, Вы также можете установить время через которое он автоматически включится. Нажмите кнопку Timer. Когда загорится индикатор "Hi" с помощью кнопок "Увеличение" / "Уменьшение" установите время через которое прибор автоматически включится	TIMER
	Включить функцию ионизации	Нажать на кнопку активизации режима ионизации. Загорится соответствующий индикатор. Для отключения, повторно нажмите на данную кнопку	ION

Значение функций, которые работают в автоматическом и заданном режимах и всегда отображаются на дисплее

Текущий уровень влажности	Отображается во время работы прибора	
Индикатор заполненности бака конденсатом*	Отображается в то время, когда бак полностью заполнен конденсатом. Индикатор гаснет после слива конденсата	TANK FULL

* Конденсат – это вода, собранная устройством в процессе осушения воздуха и одежды.

Полезные советы и рекомендации по эксплуатации

«Как устранить избыточную влагу в доме»

«Проблемы избыточной влажности чаще всего возникают в ванной комнате, а в регионах с повышенной влажностью воздуха (например, у моря) и во всем доме. Последствия очевидны – на стенах и потолке появляется плесень, а воздух наполняется неприятным запахом. Распространенными негативными последствиями появления плесени являются заболевания верхних дыхательных путей, астма, пневмония, синусит, сухой кашель, кожные высыпания, расстройство желудка, головные боли, носовые кровотечения. С проблемой плесени принято бороться кардинально – с помощью ремонта, но осушитель готов остановить стихийное бедствие в вашем доме. Вы сразу заметите результат его работы: полный бак влаги – как раз та коварная повышенная влажность, которая может испортить здоровый микроклимат и свежий ремонт вашего дома».

«Оптимальный уровень влажности в доме»

«Обратите внимание на классификацию уровней относительной влажности воздуха в помещениях:

- 20% и ниже – экстремально низкая;
- 30-40% – низкая;
- 40-55% – оптимальная;
- 60-65% – повышенная;
- 70-75% – высокая;
- 80% и выше – экстремально высокая.

Теперь у вас сразу возникнет вопрос: а как же осушитель, запрограммированный высушивать воздух и одежду, сохранит оптимальную влажность в доме? Работая в режиме осушки воздуха, прибор прекратит выполнение этой задачи, когда достигнет уровня заданной влажности, а после самостоятельно отключится. Работа осушителя возобновится тогда, когда уровень влажности вновь будет высоким».

«Выполнение задач по заданному графику»

«Высокоорганизованным, экономным и занятым людям крайне важно, чтобы все работало по заданному графику, без лишних затрат и дополнительного контроля. Представьте ситуацию: вам необходимо

просушить одежду в то время, когда вы будете на работе, чтобы к вашему возвращению мокре белье не мешало выполнению других домашних дел. В целях экономии электроэнергии многие семьи включают электроприборы в ночное время суток, используя выгоду низкого «ночного» тарифа на электроэнергию. Мы наделили осушитель такой функцией, а также установили таймер для вашего удобства».

«Как очистить воздух в доме»

«Если вы задумываетесь об очистке воздуха в доме, осушитель поможет вам в этом. В первую очередь его необходимо использовать в комнатах, где Вы проводите наибольшее количество времени: спальня, детская, гостиная, кухня. При открытых окнах в комнату с воздухом поступает большое количество вредных примесей. Процесс приготовления еды также оставляет запахи, с которыми хотелось бы расстаться. В осушителе установлен моющийся противопылевой фильтр грубой очистки, который значительно снижает концентрацию взвешенных частиц в выходящем потоке воздуха. Продолжительность эффективного использования фильтра зависит от степени загрязнения воздуха в помещении. Осушитель поможет вам дышать только чистым воздухом».

Функция непрерывного отвода конденсата.

Осушитель дополнительно может работать в режиме непрерывного отвода конденсата, без использования бака. Данный режим позволит использовать осушитель в режиме максимальной производительности 24 часа в сутки. В комплекте есть сливной шланг длинной 0,3 метра. К нему можно подключить удлинительный шланг соответствующего диаметра, с подключением к канализации, либо вывести шланг на улицу.

«Одежда после сушки как новая»

Осушитель устанавливает в вашем доме традицию быстрой, качественной и бережной сушки одежды. Вы смело можете оставить в прошлом ситуации, когда:

- вещи сохли очень долго (традиционная сушка);
- сушильные барабаны портили качественную одежду и белье, а шерстяные вещи «садились».

Когда осушитель работает в режиме «Сушки одежды»:

- вещи сохнут быстро;
- одежда не мнется (поток воздуха расправляет складки);
- белье сохраняет свою структуру (поток воздуха создает деликатную сушку).

Осушитель станет главным бытовым прибором в зимнее время года и дождливую погоду. Если Вы занимаетесь зимними видами спорта или просто любите прокатиться с детьми с горки и поиграть в снежки, то наверняка по возвращении домой задумываетесь, сколько времени нужно, чтобы просушить всю одежду и обувь? А если кто-то из вас забыл дома зонтик и вернулся насквозь мокрый? На эти вопросы будет один ответ: включайте осушитель в режиме «Сушка одежды» и через 3-4 часа вся одежда вновь станет сухой.



Осушитель не должен подвергаться попаданию на него водяных капель, потока воды и каких либо жидкостей.

Запрещается:

- размещать на панели прибора мокрые и влажные вещи: прибор должен находиться на расстоянии не менее 60 см от объектов сушки, влажных предметов;
- размещать прибор таким образом, чтобы на его панель управления и жалюзи попадали капли воды или другой жидкости, падающие вертикально (например, капающая вода с потолка);
- размещать прибор на мокром полу;
- принимать душ рядом с работающим прибором;
- выполнять какие-либо другие действия, в процессе которых вода или другие жидкости могут попасть на прибор.

Накопление выгод для каждого пользователя

Экономит:

1. Время:

- быстрая сушка одежды;
- быстрое осушение воздуха;

2. Электроэнергию:

- возможность работы прибора в ночное время (экономный тариф)
- в 3 раза экономичнее электрического осушения (при использовании тепловентиляторов, сушильных машин)

3. Место:

- компактный размер прибора

Сохраняет и бережет:

- одежду;
- ремонт в доме (предотвращает появление плесени);
- оптимальный уровень влажности;
- чистоту воздуха;
- тишину

Обеспечивает надежность и безопасность:

- авторестарт при отключении электричества;
- защита от протечки;
- кронштейны для наматывания кабеля;
- не имеет острых углов

Создает удобство эксплуатации:

- установка времени работы по таймеру (включение/отключение);
- автоматический отвод конденсата;
- автоматический режим работы в зависимости от уровня влажности

Мобильный:

- передвигается посредством колесиков;
- имеет удобные ручки по бокам корпуса для перемещения прибора;
- имеет удобную ручку на баке
- компактный размер

Универсальный:

- использование на кухне, в гостиной, детской, прихожей, лоджии (балконе), в домашней бане и т.д.

Создает и сохраняет здоровую атмосферу:

- очистка воздуха от пыли и взвешенных частиц

Подготовка прибора к работе

1. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку сети электропитания с соответствующими параметрами. Нажмите кнопку Включение/выключение 
2. Убедитесь, что бак установлен правильно. Если бак заполнен водой или неправильно установлен, то выскажется индикатор заполненности бака Tank full.
3. Для отключения прибора повторно нажмите кнопку Включение/выключение (При кратковременном отключении вилку из розетки вынимать не нужно) 

Эксплуатация прибора

Слив конденсата

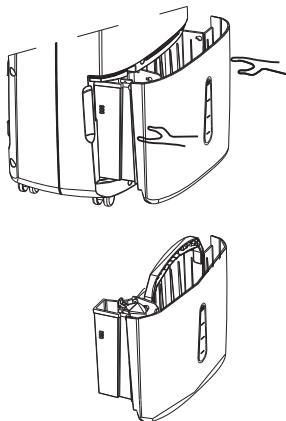


Рис. 4

Удобное извлечение наполненного баком конденсата.

1. При заполнении бака высвечивается индикатор TANK FULL. Прибор отключается.
2. Не извлекайте бак при работающем приборе. Это может привести к протечке воды и поражению электрическим током.
3. Удерживая бак двумя руками, потяните его на себя и полностью извлеките его из корпуса прибора.
4. Слейте воду и очистите бак, затем установите его в исходное положение.
5. Прибор включится только в том случае, если бак установлен правильно.

Непрерывный отвод конденсата (без использования бака)



Рис. 5

Правильная установка и расположение шланга для отвода конденсата.

Если у вас есть возможность отводить конденсат в канализацию, либо на улицу, можно не использовать бак для сбора конденсата. Для этого используйте шланг с внутренним диаметром 10 мм.

1. Откройте заглушку, затем вставьте в отверстие шланг и подсоедините его к патрубку.
2. Шланг должен быть проложен ровно, без изгибов (Рис. 5).
3. Обеспечьте сток конденсата.

Уход и обслуживание

- На воздухозаборной и воздуховыпускных решетках может скапливаться пыль, поэтому регулярно проводите чистку прибора.
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань, смоченную в теплом мыльном растворе.
- Во избежание повреждения прибора и поражения электрическим током не лейте на него воду.

При загрязнении воздушного фильтра пылью уменьшается расход воздуха, и снижается производительность прибора. Рекомендуется проверять и чистить фильтры каждые 2 недели. Перед чисткой, во избежание поражения электрическим током, обязательно отключайте прибор от электросети.

Для проведения чистки выполните все указанные на рис.6 действия:

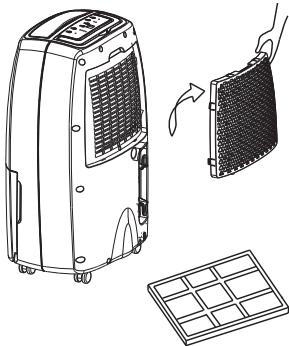


Рис. 6

1. Откройте декоративную решетку.
2. Проведите чистку фильтров.
3. Установите решетку на место.

Автоматическая защита компрессора

Компрессор включается с задержкой 3 минуты после отключения (функция защиты от частых пусков). То есть, если включить прибор сразу же после отключения, то он начнет работать на осушение только через 3 минуты.



**Прибор корректно работает в диапазоне температур от +5°C до +32°C.
Использовать прибор при температуре ниже +4 °C.**

Монтаж

Во избежание протечек воды, сильного шума и т. п. установите прибор на ровной поверхности.

Перед воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями прибора оставьте свободное пространство шириной не менее 30 см.

Перемещение прибора

1. Перед перемещением прибора отключите его, извлеките вилку из розетки и слейте воду из бака.
2. Для перемещения прибора из комнаты в комнату предусмотрены колесики и удобные боковые ручки.
3. Перед включением прибора убедитесь, что бак установлен правильно.

Перед длительным перерывом в работе

1. Очистите и высушите бак.
2. Очистите фильтр, воздухозаборную и воздуховыпускную решетки.
3. Накройте чем-либо прибор, защищив его от попадания пыли. Храните прибор в сухом и прохладном месте.

Продолжительное использование

При продолжительном использовании прибора комната температура может подняться на 1-4 °C.

Особенности работы осушителя, которые не являются неисправностью

1. Периодические остановки в процессе работы осушителя.

Причина: периодически запускается функция разморозки. Во время разморозки функция осушения временно приостанавливается.

2. Низкая производительность осушения.

Причина: производительность осушения снижается вместе с понижением температуры в помещении и снижением % влажности. Смотрите график зависимости производительности прибора от окружающих условий в помещении.

3. Влажность в помещении не снижается.

Причины: Площадь обслуживаемого помещения существенно больше рекомендуемой; окна и двери в помещении открыты; осушитель работает в одном помещении вместе с другими приборами, выделяющими водяной пар (например паровой обогреватель, вертикальный отпариватель для одежды и т.д.)

4. Неприятный запах.

Причины: Источником запаха могут быть стены, фурнитура или другие предметы интерьера помещения где работает осушитель.

5. Осушитель издает различные звуки в процессе работы.

Причины: звук может быть следствием движения хладагента и автоматически прекратится или станет существенно тише после перехода устройства в штатный режим работы.

**6. Наличие воды в баке
для сбора конденсата.**

Причины: каждое устройство проходит ряд контрольных тестов на заводе перед отгрузкой на склад, в результате небольшое количество воды остается в трубке ведущей от испарителя к баку для сбора конденсата.

7. Загорелся индикатор FULL.

Причины: когда бак для сбора конденсата полностью наполнен водой, загорается индикатор FULL, для напоминания о необходимости слить воду для продолжения работы.

Расшифровка кодов ошибок, отображаемых на дисплее прибора

Осушители воздуха имеют встроенную систему самодиагностики. В случае обнаружения какой-либо неисправности на дисплее осушителя высветится код ошибки

Код ошибки	Причина	Способ устранения
E2	Поврежден датчик температуры и влажности	Обратитесь в ближайший сервисный центр

Технические характеристики

Параметр / Модель	EDH-22L
Производительность по осушению*, л/сутки	22
Объем бака для сбора конденсата, л	5
Номинальная мощность, Вт	320
Напряжение питания, В~Гц	220-240~50
Номинальный ток, А	1,82
Расход воздуха, м ³ /час	195
Уровень шума, дБ(А)	48
Хладагент	R134A
Степень защиты, IP	IPX0
Класс электропроизводства	I
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	370×570×270
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	415×660×324
Вес нетто/брутто, кг	12,5/14,5

*Максимальная производительность достигается при влажности воздуха 80% и температуре +30 °C.

Поиск и устранение неисправностей



**Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр.
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.**

Неисправность	Причина	Способ устранения
Прибор не работает	1. Отключено электропитание	Включите электропитание
	2. Вилка не подключена к розетке	Вставьте вилку в розетку
	3. Бак неправильно установлен или заполнен водой	Слейте воду и правильно установите бак
	4. Сработала защита от замораживания	По окончании цикла оттаивания автоматически включится режим осушения
Недостаточная производительность	1. Засорен фильтр	Промойте фильтр
	2. В помещении открыты окна и двери	Закройте окна и двери
	3. Наличие посторонних предметов возле воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий	Уберите посторонние предметы от воздуховыпускного или воздухозаборных отверстий
Сильный шум	1. Прибор неустойчиво установлен	Правильно установите прибор
	2. Засорен фильтр	Очистите фильтр
Осушитель прекратил работать	Температура в помещении выше или ниже допустимого диапазона функционирования прибора от +5 до +32°C	Осушитель автоматически включится при достижении температуры в комнате допустимого диапазона.
Медленно сохнут влажные вещи	Температура в помещении близка к нижнему допустимому значению	Влажные вещи могут медленно сохнуть при низкой температуре в помещении

14 www.home-comfort.ru

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Транспортировка и хранение

Прибор должен храниться в упаковке изготавителя в закрытом помещении при температуре от + 4 до + 40 °C и относительной влажности до 85% при температуре 25 °C. Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX

месяц и год производства

Гарантия

Гарантийный срок составляет 2 года.

Гарантийное обслуживание осушителя воздуха производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Комплектация

1. Осушитель воздуха.
2. Инструкция.
3. Гарантийный талон в инструкции.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

SIA «Green Trace»,
LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia
СИА «Грин Трейс»

ЛВ-1004, Латвия, Рига, ул. Бикенсалас, 21.
e-mail: info@greentrace.lv

Импортер в РФ и уполномоченная организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Ай.Эр.Эм.Си.»
РФ, 119049, г. Москва, Ленинский проспект,
д. 6, стр.7, кабинет 14
Тел./факс: +7 (495) 2587485
E-mail: info@irmc.ru

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

Электролюкс - зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с Electrolux AB (публ.).

Сделано в Китае

ЗМІСТ

1. ВИКОРИСТАНІ ПОЗНАЧЕННЯ	17
2. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ	17
3. ПРИЗНАЧЕННЯ	18
4. БУДОВА ПРИЛАДУ	18
5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ	19
6. ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ І ПОКРОКОВЕ УПРАВЛІННЯ	20
7. КОРИСНІ ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	22
8. НАКОПИЧЕННЯ ВИГОДИ ДЛЯ КОЖНОГО КОРИСТУВАЧА	23
9. ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО РОБОТИ	24
10. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ	24
11. ДОГЛЯД ТА ОБЛУГОВУВАННЯ	24
12. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ОСУШУВАЧА, ЯКІ НЕ є НЕСПРАВНІСТЮ	25
13. ПОЯСНЕННЯ КОДІВ ПОМИЛОК, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ НА ДИСПЛЕЇ ПРИЛАДУ	26
14. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	26
15. ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	27
16. ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ	28
17. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ	28
18. УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ	28
19. ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	28
20. ГАРАНТІЯ	28
21. КОМПЛЕКТАЦІЯ	28
22. ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН	32

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо вам за придбання приладу Electrolux. Ви вибрали прилад, за яким стоять десятиліття професійного досвіду та інновацій.

Унікальне та стильне, він створювалося з турботою про вас. Тому коли б ви не скористалися ним, ви можете бути впевнені: результати завжди будуть чудовими. Ласкаво просимо в Electrolux!

На нашому веб-сайті ви зможете:

Знайти рекомендації по використанню виробів, керівництва по експлуатації, інформацію про технічне обслуговування:
<https://home-comfort.in.ua/support/>



Придбати додаткове приладдя, витратні матеріали безпосередньо на сайті або через офіційного дилера:
<https://home-comfort.in.ua/support/>

**Позначення:**

Увага / Важливі відомості з техніки безпеки



Загальна інформація та рекомендації

Примітка:

В тексті даної інструкції осушувач повітря може мати такі технічні назви, як осушувач, прилад, пристрій, апарат.

Використані позначення



Вимоги, недотримання яких може привести до важкої травми або серйозного пошкодження обладнання. Вимоги, недотримання яких може привести до серйозної травми або смерті.

Примітка:

- Якщо пошкоджений кабель живлення, він повинен бути замінений виробником або авторизованою сервісною службою або іншими кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути серйозних травм.
- Після установки осушувача електрична вилка повинна знаходитися в доступному місці.
- Виробник залишає за собою право без переднього повідомлення покупця вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою поліпшення його властивостей.
- У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть бути допущені помилки.
- Якщо після прочитання інструкції у Вас залишиться питання по експлуатації приладу, зверніться до продавця або в спеціалізований сервісний центр для отримання роз'ясень.
- На виробі присутня технічна етикетка, на якій вказані технічні характеристики і інша корисна інформація про прилад.

Правила безпеки



Прилад повинен підключатися до окремого джерела електроживлення 220 - 240 В, 50 Гц. Підключати до цього джерела інші прилади не допускається.

Перед початком чищення або технічного обслуговування, а також при тривалій перерві в роботі вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.

Щоб уникнути витоків води, сильного шуму і т.п. встановіть прилад на рівній поверхні. Перед повітrozабірним і повітровипускним отворами приладу

залиште вільний простір шириною не менше 50 см.

Для забезпечення високої ефективності осушення закривайте вікна і двері приміщення, що обслуговується. Вікна та двері слід відкривати тільки для провітрювання приміщення.

При переміщенні приладу дотримуйте особливої обережності. Не буйте і не нахиляйте його, не допускайте його падіння. Щоб уникнути ураження електричним струмом заміну пошкодженого кабелю електроживлення повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти сервісного центру.

Випаровувач осушувача розморожується в автоматичному режимі, при експлуатації в приміщенні при температурі нижче +18 °C. Процес розморожування автоматично запускається кожні 25 хвилин і займає близько 5 хвилин. Функція осушення повітря на час розморожування випарника може перериватися. Будь ласка, не відключайте осушувач від мережі електроживлення, при виконанні процесу розморожування випаровувача. Прилад в процесі осушення повітря виділяє тепло. Залежно від розміру приміщення, температура повітря може збільшуватися на величину від 1 до 4 °C.



- Щоб уникнути виникнення пожежі, або ураження електричним струмом, а також пошкодження осушувача, необхідно захистити прилад від впливу водних бризок і попадання всередину крапель води та інших рідин.
- Уникайте використання і не відключайте осушувач від електричної мережі, вимрючи вилку з розетки, використовуйте кнопку вмикання / вимикання .
- Не засовуйте сторонні предмети в повітрозабірні грата осушувача. Це небезпечно, тому що вентилятор обертається з високою швидкістю.
- Не дозволяйте дітям гратися з осушувачем.

Призначення

Осушувач EDH-22L призначений для роботи в побутових приміщеннях.


- позбавить будинок від зайвої вологи;
- відновить оптимальний рівень вологості;
- очистить повітря від шкідливих домішок.

Осушувач Electrolux: звичайні завдання тепер вирішуються надзвичайно просто і швидко. Відповіді на кожній сторінці.

Будова приладу

1. Ручка для переміщення приладу
2. Вихід повітря
3. Бак для збору конденсату
4. Панель управління
5. Приплив повітря
6. Шнур живлення

Лицьова сторона

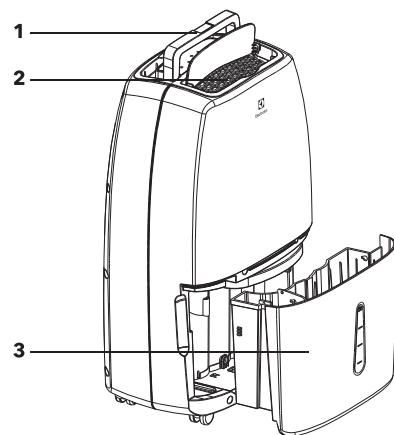

Мал. 1

Тильна сторона


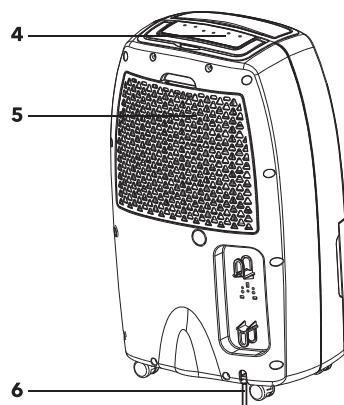


Рис. 2

Панель управління

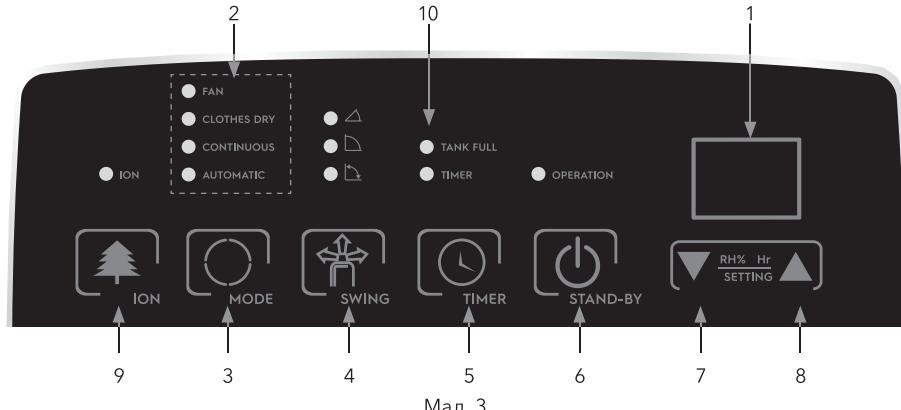

Мал. 3

1. LED дисплей.
2. Індикатори режиму роботи осушувача.
3. Вибір режиму роботи:
 - FAN - Вентиляція;
 - CLOTHES DRY - Сушка одягу;
 - CONTINUOUS - Безперервне Осушення;
 - AUTOMATIC - Автоматичний режим роботи.
4. Управління жалюзі.
5. Управління роботою пристрою за таймером.
6. Включення / вимикання.
7. Зменшення.
8. Збільшення.
9. Іонізатор.
10. Індикатор заповнювання бака конденсатом.




Прилад оснащений корисною функцією іонізації повітря. Негативно заряджені іони (аніони) сприяють поліпшенню самочуття, підвищення фізичної активності, працевдатності і розумової активності, а також забезпечують профілактику захворювань дихальної системи.



У приладі реалізована функція автоматичного похитування жалюзі. Використовувати прилад можна тільки при відкритих жалюзі. Перед використанням переконайтесь, що жалюзі відкриті і в місці припливу повітря відсутні предмети, що блокують повітрообмін.

Таблиця значень і покрокове управління

КЛАВІША	ЗАВДАННЯ	ВАШІ ДІЇ	ІНДИКАТОР НА ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ
 STAND-BY	Ввімкнення/ Вимкнення	Ввімкнути / Вимкнути прилад. При ввімкненні осушувача на дисплей відображається поточний рівень вологості в приміщенні	OPERATION
	Встановити бажаний % Вологості в приміщенні	Установка бажаного значення в режимі Normal вологості У діапазоні від 30% до 80%	CONTINUOUS
	Зміна швидкості обертання вентилятора	Натискання  - вентилятор працює на максимальній швидкості	
		Натискання  - вентилятор працює на мінімальній швидкості	
 MODE	Ввімкнути автоматичний режим осушення	Auto. У цьому режимі прилад автоматично підбирає інтенсивність роботи виходячи з поточного рівня вологості: вище 70% - працює на максимальних обертах, 55% - 70% - працює при середній інтенсивності, нижче 55% - переходить в режим вентиляції, компресор відключается	AUTOMATIC
 SWING	Включити режим осушення повітря до заданого рівня вологості	Auto Swing - автоматичне погодування жалюзі. Рекомендується використовувати цю функцію під час роботи в режимі Сушки білизни для більш рівномірного розподілу повітряного потоку і ефективного просушування	
 MODE	Включити режим сушіння білизни.	Clothes Dry. У цьому режимі прилад працює на максимальних обертах, допомагаючи Вам висушити максимальну кількість вологої білизни за короткий проміжок часу. У цьому режимі ви можете також вибрати потрібний рівень вологості в діапазоні від 30% до 80%	CLOTHES DRY
 MODE	Ввімкнути режим вентиляції	Fan. В режимі вентиляції прилад працює без активізації роботи компресора. Тільки повіtroобмін - без осушення	FAN

КЛАВІША	ЗАВДАННЯ	ВАШІ ДІЇ	ІНДИКАТОР НА ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ
	Установка таймера тільки на ввімкнення або вимкнення приладу	Натисніть кнопку Timer коли прилад працює в будь-якому з режимів. Коли загориться індикатор "Hr" за допомогою кнопок "Збільшення" / "Зменшення" встановіть час через який прилад автоматично вимкнеться. Коли прилад знаходитьться в режимі очікування, ви також можете встановити час через яке він автоматично ввімкнеться. Натисніть кнопку Timer. Коли загориться індикатор "Hr" за допомогою кнопок "Збільшення" / "Зменшення" встановіть час через яке прилад автоматично включиться	TIMER
	Включити функцію іонізації	Натисніти на кнопку активізації режиму іонізації. Загориться відповідний індикатор. Для відключення, повторно натисніть на цю кнопку	ION

Значення функцій, які працюють в автоматичному і заданому режимах і завжди відображаються на дисплей

Поточний рівень вологості	Відображається під час роботи приладу	
Індикатор заповненості бака конденсатом*	Відображається в той час, коли бак повністю заповнений конденсатом. Індикатор гасне після зливу конденсату	TANK FULL

* Конденсат – це вода, зібрана пристроєм в процесі осушенння повітря і одягу.

Корисні поради і рекомендації з експлуатації

«Як усунути надлишкову вологу в будинку»

«Проблеми надмірної вологості найчастіше виникають у ванній кімнаті, а в регіонах з підвищеною вологістю повітря (наприклад, у моря) і у всьому будинку. Наслідки очевидні - на стінах і стелі з'являється цвіль, а повітря наповнюється неприємним запахом. Поширеними негативними наслідками появи цвілі є захворювання верхніх дихальних шляхів, астма, пневмонія, синусит, сухий кашель, шкірні висипання, розлад шлунка, головні болі, носові кровотечі. З проблемою цвілі прийнято боротися кардинально - за допомогою ремонту, але осушувач готовий зупинити стихійне лихо в вашому домі. Ви відразу помітите результат його роботи: повний бак вологи - якраз та підступна підвищена вологість, яка може зіпсувати здоровий мікроклімат і свіжий ремонт вашого будинку».

«Оптимальний рівень вологості в будинку»

«Зверніть увагу на класифікацію рівнів відносної вологості повітря в приміщенні:

- 20% і нижче - екстремально низька;
- 30-40% - низька;
- 40-55% - оптимальна;
- 60-65% - підвищена;
- 70-75% - висока;
- 80% і вище - екстремально висока.

Тепер у вас відразу виникне питання: а як же осушувач, запрограмований висушувати повітря і одяг, збереже оптимальну вологість в будинку? Працюючи в режимі осушення повітря, прилад припинить виконання цвіго завдання, коли досягне рівня заданої вологості, а після самостійно відключиться. Робота осушувача відновиться тоді, коли рівень вологості знову буде високим».

«Виконання завдань за заданим графіком»

«Високоорганізованим, економним и «Високоорганізованим, економним і з zajнятym люdям vkray важливо, щob все працювало за заданим графіком, без зайвих витрат і додаткового контролю. Уявіть ситуацію: вам необхідно просушити одяг в той час, коли ви будете на роботі, щоб до вашого повернення мокра білизна не зава-

жала виконанню інших домашніх справ. З метою економії електроенергії багато сімей включають електроприлади в нічний час доби, використовуючи вигоду низького «нічного» тарифу на електроенергію. Ми наділили осушувач такою функцією, а також встановили таймер для вашої зручності».

«Як очистити повітря в будинку»

«Якщо ви замислюєтесь про очищення в будинку, осушувач допоможе вам в цьому. В першу чергу його необхідно використовувати в кімнатах, де Ви проводите найбільшу кількість часу: спальння, дитяча, вітальня, кухня. При відкритих вікнах в кімнату з повітрям надходить велика кількість шкідливих домішок. Процес приготування їх також залишає запахи, з якими хотілося б розлучитися. В осушувачі встановлений протипиловий фільтр грубої очистки, що миється, який значно знижить концентрацію зважених часток у вихідному потоці повітря. Тривалість ефективного використання фільтра залежить від ступеня забруднення повітря в приміщенні. Осушення допоможе вам дихати тільки чистим повітрям».

Функція безперервного дренажу конденсату.

Осушувач опціонально може працювати в режимі безперервного відведення конденсату, без використання бака. Даний режим дозволить використовувати осушувач в режимі максимальної продуктивності 24 години на добу. У комплекті є зливний шланг довжиною 0,3 метра. До нього можна підключити подовжувач шланг відповідного діаметру, з підключенням до каналізації, або вивести шланг на вулицю.

Екологічно безпечний холодаоагент R290.

Відноситься до групи ГФУ (HFC). Потенціал руйнування озону ODP = 0, потенціал глобального потепління GWP = 3. Характеризується низькою вартістю і нетоксичністю. Для порівняння у холодаоагенту R134a потенціал глобального потепління GWP = 1300.

«Одяг після сушки як новий»

Осушувач встановлює в вашому домі традицію швидкої, якісної і дбайливого сушіння одягу. Ви сміливо можете залишити в минулому ситуації, коли:

- речі сушаться дуже довго (традиційна сушка);
- сушильні барабани псували якісний одяг і білизна, а вовняні речі «сідали».

Коли осушувач працює в режимі Сушки одягу»:

- речі сохнуть швидко;
- одяг не мнеться (потік повітря розправляє складки);
- білизна зберігає свою структуру (потік повітря створює делікатну сушку).

Осушувач стане головним побутовим пристроям в зимову пору року і дощову погоду. Якщо Ви займаєтесь зимовими видами спорту або просто любите проїхатись з дітьми з гірки і пограти в сніжки, то напевно після повернення додому замислюєтесь, скільки часу потрібно, щоб просушити весь одяг і взуття? А якщо хтось із вас забуде у дома парасольку і повернувся наскрізь мокрий? На ці питання буде одна відповідь: включайте осушувач в режимі «Сушіння одягу» і через 3-4 години весь одяг знову стане сухим».



Осушувач не повинен бути підданий потраплянню на нього водяних крапель, потоку води і будь-яких рідин.

Забороняється:

- розміщувати на панелі приладу мокрі і вологі речі: прилад повинен знаходитися на відстані не менше 60 см від об'єктів сушки, вологих предметів;
- розміщувати прилад таким чином, щоб на його панель управління і жалюзи потрапляли краплі води або іншої рідини, що падають вертикально (наприклад, що капає вода зі стелі);
- розміщувати прилад на мокрій підлозі;
- приймати душ поруч з працючим пристроям;
- виконувати будь-які інші дії, в процесі яких вода або інші рідини можуть потрапити на прилад.

Накопичення вигоди для кожного користувача

Заощаджує

1. Час:

- швидка сушка одягу;
- швидке осушення повітря;

2. Електроенергія:

- можливість роботи приладу в нічний час (економний тариф)
- в 3 рази економічніше електричного осушення (при використанні тепловентиляторів, сушильних машин)

3. Місце:

- компактний розмір приладу

Зберігає і береже:

- одяг;
- ремонт в будинку (запобігає появі цвілі);
- оптимальний рівень вологості;
- чистоту повітря;
- тишу

Забезпечує надійність і безпеку:

- авторестарт при відключені електрики;
- захищений від протікання;
- кронштейни для намотування кабелю;
- не має гострих кутів
- Створює зручність експлуатації:
- встановлення часу за таймером (включення / виключення);
- автоматичний відведення конденсату;
- автоматичний режим роботи в залежності від рівня вологості

Мобільний:

- пересувається за допомогою коліщаток;
- має зручні ручки для переміщення приладу;
- компактний розмір



Універсальний:

- використання на кухні, у вітальні, дитячій, передпокої, лоджії (балконі), в домашній лазні і т.п.

Створює і зберігає здорову атмосферу:


- очищення повітря від пилу і зважених часток

Підготовка приладу до роботи

1. Вставте штекер із розетки приладу в розетку мережі електророзшивлення з відповідними параметрами. Натисніть кнопку ВКЛ / ВИКЛ .
2. Переконайтесь, що бак встановлений правильно. Якщо бак заповнений водою або неправильно встановлений, то висвітиться індикатор заповнення бака Tank full.
3. Для відключення приладу повторно натисніть кнопку ВКЛ / ВИКЛ. (При короткочасному відключенні вилку з розетки вимати не потрібно) .

Есплуатація приладу

Злив конденсату

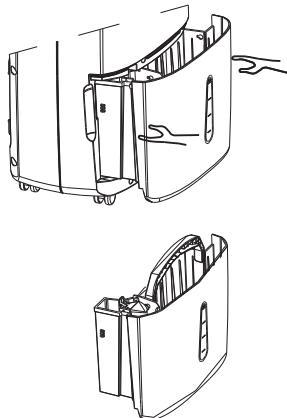


Мал. 4

Зручне витяг наповненого конденсатом бака.

1. При заповненні бака висвічується індикатор Tank full.
2. Не виймайте бак при працюючому приладі. Це може привести до протікання води.
3. Утримуючи бак двома руками, потягніть його на себе і повністю витягніть його з корпусу приладу.
4. Злийте воду і очистіть бак, потім встановіть його в початкове положення.
5. Прилад включиться тільки в тому випадку, якщо бак встановлений правильно.

Безперервне відведення конденсату (без використання бака)

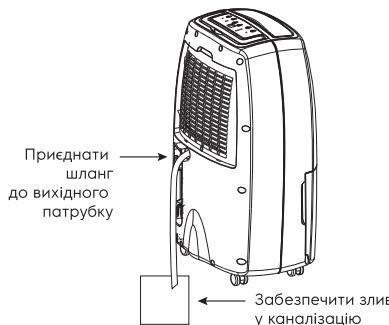

Мал. 5

Правильна установка і розташування шланга для відведення конденсату.

Якщо у вас є можливість відводити конденсат в каналізацію, або на вулицю, можна не використовувати бак для збору конденсату. Для цього використовуйте шланг з внутрішнім діаметром 10 мм.


1. Відкрийте кришку, розташовану на бічній (або задньої) панелі приладу, потім вставте в отвір шланг і підключіть його до патрубку.
2. Шланг повинен бути прокладений рівно, без вигинів (Мал. 5).
3. Забезпечте стік конденсату.

Догляд та облуговування

- На повітrozабірній і повітровипускній решітках може накопичуватися пил, тому регулярно проводьте чистку приладу.
- Для чищення використовуйте м'яку бавовняну тканину, змочену в теплому мильному розчині.
- Щоб уникнути пошкодження приладу та ураження електричним струмом, не лійте на нього воду.

При забрудненні повітряного фільтра пилом зменшується витрата повітря, і знижується продуктивність приладу. Рекомендується перевіряти і чистити фільтри кожні 2 тижні. Перед чищенням, щоб уникнути ураження електричним струмом, обов'язково відключайте прилад від електромережі.

Для проведення чищення виконайте всі зазначені на Мал.6 дії:

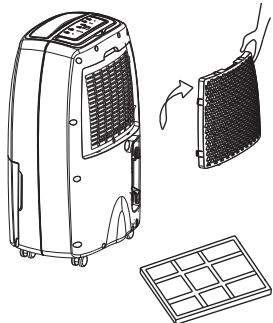

Мал. 6

1. Відкрийте повітrozабірні грата.
2. Проведіть чистку.
3. Встановіть решітку на місце.

Автоматичний захист компресора

Компресор включається із затримкою 3 хвилини після відключення (функція захисту від частих пусків). Тобто, якщо включите прилад відразу ж після відключення, то він почне працювати на осушення тільки через 3 хвилини.



**Прилад вірно працює в діапазоні температур від +5 ° С до +32 ° С.
Використовувати прилад при температурі нижче + 4 ° С не рекомендується.**

Монтаж

Щоб уникнути протікання води, сильного шуму і т. п. встановіть прилад на рівній поверхні.

Перед повітrozабірним і повітряний отворами приладу залиште вільний простір ширину не менше 30 см.

Переміщення приладу

1. Перед переміщенням приладу вимкніть його, витягніть вилку з розетки і злийте воду з бака.
2. Для переміщення приладу з кімнати в кімнату передбачені ролики.
3. Перед включенням приладу переконайтесь, що бак встановлений правильно.

Перед тривалою перервою в роботі

1. Очистіть і висушіть бак.
2. Очистіть фільтр, повітrozабірну і повітровипускну решітку.

3. Накрійте чим-небудь прилад, захистивши його від попадання пилу. Зберігайте прилад в сухому і прохолодному місці.

Тривале використання

При тривалому використанні приладу кімнатна температура може піднятися на 1-4 ° С.

Особливості роботи осушувача, які не є несправністю

1. Періодичні зупинки в процесі роботи осушувача.

Причина: періодично запускається функція розморожування. Під час розморожування функція осушення тимчасово призупиняється.

2. Низька продуктивність осушення.

Причина: продуктивність осушення знижується разом зі зниженням температури в приміщенні і зниженням% вологості. Дивіться графік залежності продуктивності приладу від оточуючих умов в приміщенні.

3. Вологість в приміщенні не знижується.

Причини: Площа що обслуговується приміщення істотно більше рекомендованої; вікна і двері в приміщенні відкриті; осушувач працює в одному приміщенні разом з іншими приладами, що виділяють водяну пару (наприклад парової обігрівач, вертикальний відпарювач для одягу тощо)

4. Неприємний запах.

Причини: Джерелом запаху можуть бути стіни, фурнітура або інші предмети інтер'єру приміщення де працює осушувач.

5. Осушувач видає різні звуки в процесі роботи.

Причини: звук може бути наслідком руху холодоагенту і автоматично припиниться або стане істотно тихіше після переходу пристрою в штатний режим роботи.

6. Наявність води в баку для збору конденсату.

Причини: кожен пристрій проходить ряд контрольних тестів на заводі перед відвантаженням на склад, в результаті невелика кількість води залишається в трубці веде від випарника до баку для збору конденсату.

7. Загорівся індикатор FULL.

Причини: коли бак для збору конденсату повністю наповнений водою, загоряється індикатор FULL, для нагадування про необхідність злити воду для продовження роботи.

Пояснення кодів помилок, що відображаються на дисплей приладу
 Осушувачі повітря мають вбудовану систему самодіагностики. У разі виявлення будь-якої несправності на дисплей осушувача висвітиться код помилки

Код помилки	Причина	Спосіб усунення
E2	Обрив, або коротке замикання датчика температури теплообмінника	Зверніться до найближчого сервісного

Технічні характеристики

Параметр / Модель	EDH-22L
Продуктивність по осушенню,* л/сут.	22
Обсяг бака для конденсату, л	5
Номінальна потужність, Вт	320
Напруга живлення, В/Гц	220-240~50
Номінальний струм, А	1,82
Витрата повітря, м ³ /год	195
Рівень шуму, дБ (А)	48
Холодаагент	R134A
Ступінь захисту, IP	IPX0
Клас електрозахисту	I
Розміри приладу (Ш×В×Г), мм	370×570×270
Розміри упаковки (Ш×В×Г), мм	415×660×324
Вага нетто/Вага брутто, кг	12,5/14,5

* Максимальна продуктивність досягається при вологості повітря 80% і температурі +30 °C.

Пошук і усунення несправностей



**Якщо усунути несправність не вдалося, зверніться в сервісний центр.
Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад.**

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Прилад не працює	1. Відключено електро живлення	Подайте електричне живлення
	2. Вилка не підключена до розетки	Вставте вилку в розетку
	3. Бак неправильно встановлений або заповнений водою	Зливіте воду і правильно встановіть бак.
	4. Спрацював захист від заморожування	Після закінчення циклу відтавання автоматично включиться режим осушення
Недостатня продуктивність	1. Засмічений фільтр	Промийте фільтр
	2. В приміщенні відкриті вікна і двері	Зачиніть вікна та двері
	3. Наявність сторонніх предметів біля повітровипускних або повітрозабірного отворів	Приберіть сторонні предмети від повітрявипускних або повітрозабірних отворів
Сильний шум	1. Прилад нестійкий встановлений	Правильно встановіть прилад
	2. Засмічений фільтр	Очистіть фільтр
Осушувач припинив працювати	Температура в приміщенні вище або нижче допустимого діапазону функціонування приладу від +5 до + 32 °C	Осушувач автоматично включиться при досягненні температури в кімнаті допустимого діапазону.
Повільно сохнуть вологі речі	Температура в приміщенні близька до нижнього допустимого значення	Вологі речі можуть повільно сохнути при низькій температурі в приміщенні

Термін експлуатації

Термін експлуатації приладу складає 10 років за умови дотримання відповідних правил по установці і експлуатації.

Транспортування і зберігання

- Прилад повинен зберігатися в упаковці виробника в закритому приміщенні при температурі від + 4 до + 40 °C і відносній вологості до 85% при температурі 25 °C.
- Транспортування і зберігання приладу по-вин�о відповідати вказівкам маніпуляційних знаків на упаковці.

Утилізація приладу

Після закінчення терміну служби прилад може бути піддано утилізації відповідно до норм, правил і способів, що діють в місці утилізації.

Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами.

Після закінчення терміну служби приладу, здавайте його в пункт збору для утилізації, якщо це передбачено нормами і правилами вашого регіону. Це допо-може уникнути можливих наслідків на навколошнє середовище і здоров'я людини, а також буде сприяти повторному використанню компонентів виробу.

Інформацію про те, де і як можна утилізувати прилад можна отримати від місцевих органів влади.

Дата виготовлення

Дата виготовлення вказана на стікері на корпусі приладу, а також зашифрована в Code-128. Дата виготовлення визначається наступним чином:

SN XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX

а - місяць і рік виробництва

Гарантія

Гарантійне обслуговування приладу проводиться відповідно до гарантійних зобов'язань, передраховані в гарантійному талоні.

Комплектація

1. Осушувач повітря
2. Інструкція
3. Гарантійний талон в інструкції

Виробник:

CIA «Грін Трейс»
ЛВ-1004 Латвія, Рига, вул. Бікенсалас, 21.
e-mail: info@greentrace.lv

SIA «Green Trace»,
LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia

Імпортер в Україні:

ТОВ «Євровелл» вул. Чаадаєва, 2-б, м. Київ,
Україна, 03148 тел.: +38 (044) 407-32-27

shop@eurowell.org.ua www.eurowell.org.ua

Дата виготовлення вказується на етикетці на приладі.

Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію і характеристики приладу.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).
Електролюкс – зареєстрована торгова марка, яка використовується відповідно до ліцензії Electrolux AB (публ.).

Виготовлено в Китаї

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение Сторон, либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательства по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию по продукту вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел. 8-800-500-07-75

(По России звонок бесплатный, круглосуточно 24/7/365).

e-mail: customer@home-comfort.ru

Адрес в интернете: www.home-comfort.ru

Внешний вид и комплектность изделия

Щадительно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии к внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вам прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажная организация, проводившая установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

При всем вопросах, связанных с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственность за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории РФ и распространяется на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантія не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантія распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней.

В случае если во время устраниния недостатков товара станет очевидным, что они не будут устраниены в определенный срок соглашением Сторон, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубы, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантія не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантія также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным Продавцом, уполномоченным изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.) воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными ни то организациими/ лицами;
- некорректного обращения с устройством, ставшего причиной физических, личи кометических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организаци, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Особые условия гарантийного обслуживания кондиционеров

Настоящая гарантія не распространяется на недостатки работы изделия в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учета соответствующей информации Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего качества, но со своим техническим характеристикам не предназначенный для помещения, в котором он был впоследствии установлен Покупателем.

Уважаемый Покупатель!

Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кондиционеров может привести к его неправильной работе и, как следствие, к выходу изделия из строя. Монтаж данного оборудования должен производиться согласно документу СТО НОСТР 2.23-2011 «Монтаж и пуско-наладка испарительных компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях» с обязательным проведением пуско-наладочных работ и обязательным заполнением протокола о приемке оборудования после проведения пусконаладочных работ.

В случае возникновения в кондиционерах недостатков в результате нарушения порядка их установки гарантія не распространяется. Гарантію на монтажные работы и связанные с ними недостатки в работе изделия несет монтажная организация.

Особые условия эксплуатации кондиционеров

Настоящая гарантія не предоставляется, когда по требованию/желанию Покупателя в нарушение действующих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной технической документации: был неправильно подобран и куплен кондиционер (-ы) для конкретного помещения; были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) блок(-ы) купленного Покупателем кондиционера. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного кондиционер(-ов) с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем организаци, Импортер, Изготовитель снимают с себя вскую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного кондиционер(-ов) без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Памятка по уходу за кондиционером:

1. раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), контролируйте чистоту воздушных фильтров во внутреннем блоке (см. инструкцию по эксплуатации).

Защитные свойства этих фильтров основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном загрязнении фильтр перестает выполнять свою функцию;

2. один раз в год необходимо проводить профилактические работы, включая в себя очистку от пыли и грязи теплообменников внутреннего и внешнего блоков, проверку давления в системе, диагностику всех электронных компонентов кондиционера, чистку дренажной системы. Данная процедура предотвратит появление неисправностей и обеспечит надежную работу вашего кондиционера;

3. раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить теплобменник наружного блока и проверить работу кондиционера на всех режимах. Это обеспечит надежную работу вашего кондиционера на всех режимах.

4. необходимо учсть, что эксплуатация кондиционера в зимних условиях имеет ряд особенностей. При крайне низких температурах: от -10 °C и ниже для кондиционеров неинверторного типа и от -15 °C и ниже для кондиционеров инверторного типа рекомендуется использовать кондиционер только в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для работы в режимах охлаждения или обогрева может привести к сбоям в работе кондиционера и поломке компрессора. Если на улице отрицательная температура, а конденсат (вода из внутреннего блока) выходит на улицу, то возможно замерзание воды в дренажной системе и, как следствие, конденсат будет вытекать из поддона внутреннего блока в помещение.

Покупатель предупреждён о том, что если товар отнесен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах представлена Покупателю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

-
.....
• покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
• покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного изделия не имеет.

.....
.....
Отметить здесь, если работа изделия проверялась в присутствии Покупателя.

Подпись Покупателя:

Дата:.....

Гарантійний талон

Даний документ не обмежує визначені законом права споживачів, але доповнює їх уточнене передбачені законом зобов'язання, що передбачають угоду сторін або договір.

Правильне заповнення гарантійного талону

Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. При відсутності штампа Продавця і дати продажу (або касового чека з датою продажу) гарантійний термін виробу відліковується з дати виробництва виробу. Для газових котлів, колонок, спіл-систем і фенкоілов слід також обважково вказувати дату введення в експлуатацію і штамп авторизованої організації, що здійснивала введення в експлуатацію.

Зовнішній вигляд і комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, усі претензії стосовно зовнішнього вигляду і комплектності виробу пред'явіть Продавцеві при покупці виробу.

Установка (підключення) виробів

З метою Вашої безпеки установка (підключення) виробів, що працюють на газі, допускається винятково фахівцями і організаціями, що мають ліцензію на даний вид робіт. Продавець (виробник) не несе відповідальність за недолики виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Для установки (підключення) електричних водонагрівачів рекомендуємо звертатися в спеціалізовані сервісні центри. Ви можете скористатися послугами будь-яких кваліфікованих фахівців, однак Продавець (виробник) не несе відповідальність за недолики виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Установка (підключення) кондиціонерів типу спіл-система повинна виконуватися фахівцями компаній, авторизованих на продаж і/або монтаж і гарантійне обслуговування даного типу устаткування, що мають ліцензію на даний вид робіт. Продавець (виробник) не несе відповідальність за недолики виробу, що виникли через його неправильну установку (підключення).

Додаткову інформацію про цей і інший вироби Ви можете одержати в Продавця.

Телефони колективу управлюючої сервісної компанії
ТОВ "СЦ АЛЬФА СЕРВІС"

Модель	Серійний номер
Дата покупки	
Штамп продавця	
Дата пуску в експлуатацію	
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію	

(044) 451-59-02, (067) 442-86-33 або 0-800-50-53-17

Вітаємо Вас із придбанням техніки відмінної якості!

У конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою підвищення його технологічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення. Покупця і не несуть зобов'язань по зміні/підвищенні раніше випущених виробів.

Переконливо просимо Вас щоб уникнути непорозумінь до установки/експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію з експлуатації. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати або переписувати які-небудь зазначені в ньому дані. Дійсна гарантія має силу, якщо Гарантійний талон правильно/чітко заповнений і в ньому зазначено: найменування і модель виробу, його серійні номери, дата продажу, а також є підпис уповноваженої особи і штамп Продавця.

Термін дії гарантії

Гарантія на кондиціонери, що вимагають спеціального монтажу (крім мобільних), становитиме 3 роки, якщо монтаж кондиціонера виконаний однією з Авторизованих Монтажних Організацій, і 1 рік у разі, якщо монтаж кондиціонера проведено неуповноваженою організацією. Гарантійний зобов'язання на монтаж таких кондиціонерів несе монтажна організація.

Гарантійний термін на електричні конвеектори становить 36 (тридцять шість) місяців з дnia продажу Покупцеві.

Гарантійний термін на електричні електротушарки серії EHDА / ВН-800 становить 60 місяців, на інші серії 24 місяці з дня продажу покупцю.

Гарантійний термін на маслонаповнений радіатор складає 12 (дванадцять) місяців з дnia продажу виробу Покупцеві.

Гарантійний термін на зволожувачів повітря і на мобільні кондиціонери складає 12 (дванадцять) місяців з дnia продажу виробу Покупцеві.

Мінімальний термін гарантії на водонагрівальні прилади складає 12 місяців з дати продажу обладнання. Максимальний термін на електричну частину може складати 24 місяці, а на водомістку еміність до 96 місяців, виключно за умови проведення авторизованою сервісною службою, щорічного технічного обслуговування. Максимальні строки гарантії вказуються для кожної серії окремо. На серії водонагрівачів EWH S, EWH R, EWH Digital, EWH Slim визначається в такий спосіб: на водомістку еміність (сталевий бак) гарантійний термін на уходження від корозії складає 96 (дев'яносто шість) місяців, а на інші елементи виробу гарантійний термін складає 24 (дванадцять чотири) місяці.

Максимальний строк гарантії для серій EWH Quantum, EWH Quantum Slim, EWH Magnum, EWH Magnum Slim на водомістку еміність (бак) гарантійний термін складає 60 (шістдесят) місяців, а на інші елементи виробу складає 24 (дванадцять чотири) місяці.

Максимальний строк гарантії для серій EWH Centurio, EWH Centurio H, EWH Centurio Silver, EWH Centurio Silver H, EWH Centurio Digital, EWH Centurio Digital H, EWH Centurio Digital Silver, EWH Centurio Digital Silver H, EWH Royal, EWH Royal H, EWH Royal Silver, EWH Royal Silver H, EWH Formax, EWH Formax DL, EWH Genie O/U, EWH Rival O/U, EWH Interio на водомістку еміність (бак) гарантійний термін складає 84 місяці, а на інші елементи виробу складає 24 (дванадцять чотири) місяці.

На вироби серій EWH Heatronic, EWH Heatronic Slim, EWH Heatronic DL, EWH Heatronic DL Slim, EWH AXIOmatic Slim, EWH AXIOmatic максимальний строк гарантії на водомістку еміність (бак) гарантійний термін складає 60 (шістдесят) місяців, а на інші елементи виробу складає 24 (дванадцять чотири) місяці.

На вироби серій EWH AXIOmatic Slim, EWH AXIOmatic на водомістку еміність (бак) максимальний гарантійний термін складає 60 (шістдесят) місяців.

Гарантійний термін на інші вироби складає 24 (дванадцять чотири) місяці.

Умови гарантії нагрівального елементу в серії Axiomatic. Advanced Heater Shield - інноваційна технологія захисту нагрівального елементу - спеціальне емалеве покриття.

Максимальна гарантія на нагрівальний елемент складає 15 років

з моменту продажу, за умови проведення своєчасного технічного обслуговування. Періодичність проведення технічного обслуговування, не рідше одного разу в рік з дати продажу, або останнього технічного обслуговування.

Технічне обслуговування - послуга платна, та сплачується за розірванки уповноважених сервісних центрів. Технічне обслуговування повинне в усіх язиковому порядку складатися з перевірки стану матеріального анода (при значному зносі - анод підлягає заміні), а так само очищення внутрішньої порожнини бака і нагрівального елементу від вапняного нальоту.

Факт проходження технічного обслуговування, його результати, і виконані роботи мають бути зафіксовані в гарантійному талоні. Технічне обслуговування виконує лише уповноважений представник Авторизованого Сервісного Центру.Періодичне технічне обслуговування не входить в гарантійні зобов'язання, та є профілактичною мірою для запобігання виходу з ладу обладнання.

Дійсна гарантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект виробу. Дійсна гарантія міститься у собі виконання уповноваженим сервісним центром ремонтних робіт і заміни дефектних деталей виробу в сервісному центрі або в Покупця (по розсуду сервісного центру). Гарантійний ремонт виробу виконується в терміні, передбачені Законом «Про захист прав споживачів». Зазначені вище гарантійні терміни поширюються тільки на вироби, що використовуються в осібствіс, сімейних або домашніх цілях, не зв'язаних з підприємницькою діяльністю, або забезпеченим потребам найманого працівника. У випадку використання виробу в підприємницькій діяльністі, його гарантійний термін складає 6 (шість) місяців. Гарантійний термін на комплектуючі вироби (деталі), які можуть бути зняті з виробу без застосування окремих інструментів, тобто шукляди, полочки, гратеги, кошики, насадки, щітки, трубки, шланги, коронки пальників і ін. подібні комплектуючі), складає 6 (шість) місяців.

Гарантійний термін на нові комплектуючі вироби або складові частини, установлені на виробі при гарантійному або платному ремонти, або приобрани окремо від виробу, складає три місяці з дні видачі Покупцеві виробу по закінченні ремонту, або продажу останньому циклу комплектуючих складових частин.

Дійсність гарантії

Ця гарантія відноситься тільки на території України на вироби, придбані на території України.

Дійсна гарантія не дає права на відшкодування і покриття битків, що відбувається в результаті переробки і регулювання виробу, без попередньої письмової згоди вироблювача, з метою приведення його в відповідність з національними або місцевими технічними стандартами або нормами безпеки, що діють у будь-якій іншій країні, у якій цей вироб був спочатку проданий.

Продавець / Виготовлювач знямається із себе усюкя відповідальність за будь-які несприятливі наслідки, звязані з використанням купленого виробу без залідженого плану монтажу і дозволу відповідних організацій.

Об'єкти підприємницької діяльності, юридичні особи, та організації, що використовують побутову обладнання для забезпечення потреб найманого працівника, можуть підписати окремий Договор на гарантійне сервісне обслуговування, та можливість використання мінімальної заводської гарантії. Для цього, в строк не пізніше 14 днів з дати продажу, необхідно викликати авторизовану сервісну організацію (далі АСЦ), для проведення робот з введення в експлуатацію, фіксації умов використання побутового приладу, термінів та об'ємів профілактичних робот. Введення в експлуатацію - платна послуга, що сплачується замовником згідно преїскруранту АСЦ.

ДІЙСНОСТЬ ГАРАНТИЇ НЕ ПОШІРЮЄТЬСЯ НА:

- періодичне обслуговування і сервісне обслуговування виробу (чищення, заміна фільтрів);

- будь-які адаптації і зміни виробу, у т.ч. з метою удосконалення і розширення звичайної сфери його застосування, що зазначена в Інструкції з експлуатації виробу, без попередньої письмової згоди вироблювача.

ДІЙСНА ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:

- якщо буде цілком /частково/ змінений, стертий, вилучений або буде нерозпілівий серійний номер виробу;
- використання виробу не по його прямуому призначенню, не відповідно до його Інструкції по експлуатації, у тому числі, експлуатація виробу з перевантаженням або спільно з допоміжним устаткуванням; Продавцем, що не рекомендується, (виготовлювачем);
- наявності на виробі механічних ушкоджень (сколовки, тріщини, і т.д.), впливів на виріб надмірної сили, хімично агресивних речовин, високих температур, підвищеної вологості/ запилені, концентрованих парів, якщо що-небудь з перерахованого стало причинити несправності виробу;
- ремонту/налагодження/інсталації/адаптації/ пуску в експлуатацію виробу не уповноваженими на це організаціями/особами;
- стихійних лих (пожежа, повінь і т.д.) і інших причин, що знаходяться поза конт- ролем Продавця (виготовлювача) і Покупця, що заходить складом шкоди виробам;
- неправильного підключення виробу до електричної, газової або водогінної мережі, а також несправностей (невідповідності робочим параметрам / безпеці) електричної, газової або водогінної мережі й інших зовнішніх мереж ;
- дефектів, що виникли внаслідок вчинення userenidini виробу сторінних пред- метів, рідин, комах і продуктів іншої життєдіяльності, і т.д.
- неправильного збереження виробу;
- необхідності заміни ламп, фільтрів, елементів живлення, акумуляторів, запобіжників, а також склянок/порцелянових/ матер'яних і переміщуваних вручну деталей і інших додаткових деталей, що швидко зношуються, та заміни деталей (комплектуючих) виробу, що мають власний обмежений період працездатності, у зв'язку з іх природним зносом, або якщо така заміна передбачена конструкцією і не зв'язана з розбиранням виробу;
- дефектів системи, у якій виріб використовувався як елемент цієї системи.
- Особливі умови гарантійного обслуговування водонагрівальних пристріїв Ця гарантія не надається, якщо несправності у водонагрівальних пристріях виникли в результаті: замерзання або всього лише одноразового перевищення максимально допустимого тиску води, зазначеного на заводській таблиці з характеристиками водогріального пристрію; експлуатації без захисних пристріїв або пристрій не відповідають технічним характеристикам водонагрівальних пристріїв; використання корозійно-активної води; корозії від електрохімічної реакції, несвоєчасного технічного обслуговування; водонагрівальних пристріїв відповідно до інструкції з експлуатації (у тому числі: недотримання встановлених інструкцією періодичності та термінів проведення технічного обслуговування, в обсязі, зазначеному в інструкції - не рідше одного разу в 12 місяців).

Для газових проточних водонагрівачів справжня гарантія має силу тільки у разі пуску їх в експлуатацію силами фахівців уповноваженої і авторизованої організації із складанням відповідного Акту про введення в експлуатацію з обов'язковою вказівкою дати пуску і штампу організації, що робила введення в експлуатацію.

УВАГА!

В цілях вашої безпеки установка (підключення) виробів, працюючих на газі, допускається виключно фахівцями і організаціями, що мають ліцензію на цей вид робіт.

Продавець (виробник) не несе відповідальність за недоліки, що виникли внаслідок його неправильної установки (підключення), або унаслідок експлуатації в складі з магістралами водяного/газового постачання і продуктами горіння, нездатних забезпечити безперебойну роботу газового проточного водонагрівача. Не забувайте, що газовий пристрій підлягає обов'язковому щорічному технічному обслуговуванню.

Особливі умови гарантійного обслуговування зволожувачів повітря

В обов'язковому порядку при експлуатації ультразвукових зволожувачів повітря необхідно використовувати оригінальний фільтр-картридж для з'ясшення води. Рекомендується використовувати дистиліровану або попередньо очищену воду. Термін служби фільтр-картриджа залежить від ступеня твердості використовуваної води і може не прогнозовано зменшуватися, в результаті чого можливе утворення білого осаду навколо зволожувача повітря і на мембрани самого зволожувача повітря (данний осад може не віддалатися і з додаткового прикладеної до зволожувача повітря щіткою).

Для зниження ймовірності виникнення такого осаду фільтр-картридж вимагає періодичної своєчасної заміни. Внаслідок вироблення ресурсу фільтрів в зволожувачі повітря може знижуватися продуктивність виходу вологої, що вимагає регулярної періодичної заміни фільтрів відповідно до інструкції по експлуатації. За переробовані в дійсному пункті несправності зволожувачів повітря і виникній у зв'язку з такими несправностями який-небудь збиток у Покупця і Третіх осіб Продавець, Імпортер, Виготовлювач відповідальністі не несуть а дійсна гарантія на такі несправності зволожувачів повітря не поширюється. При експлуатації зволожувачів повітря рекомендується використовувати тільки оригінальні аксесуари виробника.

З моменту здійснення Покупцем оплати за товар вважається, що:

- Уся необхідна інформація про куплення виробу і його споживчі властивості у відповідності до Закону «Про захист прав споживачів» надана Покупцеві в повному обсязі;
- Покупець одержав Інструкцію з експлуатації купленого виробу українською мовою;
- Покупець ознайомлений і згодний з умовами гарантійного обслуговування/ освіблювистками експлуатації купленого виробу;
- Покупець претендує до зовнішнього вигляду/комплектності купленого товару не має.

ІЗНИМАЄТЬСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАННІ/ВИЛУЧАЄТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Модель/ Модель.....

Серийний номер/ Серійний номер.....

Дата покупки/Дата покупки.....

Штамп продавца/ Штамп продавца.....

Дата пуска в експлуатацію/ Дата пуску в експлуатацію:

Штамп організації, що виготовив пуск в експлуатацію/

Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

ІЗНИМАЄТЬСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАННІ/ВИЛУЧАЄТЬСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Модель/ Модель.....

Серийний номер/ Серійний номер.....

Дата покупки/Дата покупки.....

Штамп продавца/ Штамп продавца.....

Дата пуска в експлуатацію/ Дата пуску в експлуатацію:

Штамп організації, що виготовив пуск в експлуатацію/

Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

Ф.И.О. покупателя/ П.І.Б. покупця:

Ф.И.О. покупателя/ П.І.Б. покупця:

Адрес/Адреса:

Адрес/Адреса:

Телефон/ Телефон:

Телефон/ Телефон:

Код заказа/ Код замовлення:

Код заказа/ Код замовлення:

Дата ремонта/ Дата ремонту:

Дата ремонта/ Дата ремонту:

Сервис-центр/Сервіс-центр:

Сервис-центр/Сервіс-центр:

Мастер/Майстер:

Мастер/Майстер:



сплит-системы



мобильные кондиционеры



маслонаполненные радиаторы



накопительные водонагреватели



проточные водонагреватели



газовые колонки



электрические камини



конвекторы-трансформеры



тепловентиляторы



сушилки для рук



увлажнители



мошки воздуха



Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией Electrolux AB (публ.).

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть бути допущені технічні помилки і друкарські помилки. Зміни технічних характеристик та асортименту можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

